J-575
J-585

J-500

Manuale d'installazione e Uso & Manutenzione
CONSERVARE CON CURA

Installation Manual and Use & maintenance
KEEP CAREFULLY

Manuel d'installation et Utilisation & entretien
CONSERVER AVEC SOIN

Index

• **Italiano** **04**

• **English** **31**

• **Français** **56**

Indice

Informazioni importanti 04

Avvertenza FCC 04

Istruzioni importanti per la sicurezza 04

Posizionamento del Sistema di monitoraggio remoto Jacuzzi 05

Sicurezza elettrica 05

Collegamenti elettrici 06

Riempimento della spa 07

Caratteristiche e comandi 10

Comandi Getti/Aria 11

Pannello di controllo in vetro ProTouch™ 14

Registrazione della nuova spa 14

Menu Home 14

Istruzioni di funzionamento 15

Istruzioni di configurazione 19

Manutenzione della spa 22

Scarico e riempimento 24

Pulizia dell'interno della spa 25

Preparazione dell'unità per l'inverno 25

Riavvio della spa nei mesi freddi 26

Mantenimento della qualità dell'acqua 26

Messaggi Display/Errore 26

Risoluzione dei problemi 28

Schema elettrico dei collegamenti 30

Informazioni importanti

La Spa Jacuzzi® Premium è prodotta secondo i più rigorosi standard di qualità. Tuttavia, dato che per l'isolamento della spa e il suo corretto funzionamento vengono impiegati materiali in grado di trattenere il calore, **una superficie della spa non protetta, direttamente esposta alla luce del sole e a temperature elevate per un lungo periodo di tempo, è soggetta a danni permanenti. Questi componenti non sono coperti dalla garanzia.**

Se esposta al sole, si raccomanda di lasciare la spa piena d'acqua e di proteggerla con la copertura isolante quando non utilizzata.

Jacuzzi Premium si impegna costantemente a offrire le migliori spa possibili, pertanto possono essere apportate modifiche e miglioramenti che influiscono sulle specifiche, le illustrazioni e/o le istruzioni contenute nel presente documento.

Avvertenza FCC.

Questo apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose in ambienti domestici.

Questo apparecchio genera e utilizza energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In ogni caso, non ci sono garanzie che le interferenze non si verifichino in particolari condizioni di installazione.

Qualora questo apparecchio generasse interferenze dannose per la ricezione di segnali radio o televisivi, condizione verificabile spegnendolo e riaccendendolo, si consiglia di porre rimedio alla situazione adottando una o più delle seguenti misure correttive:

- *Orientare o posizionare diversamente l'antenna ricevente.*
- *Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.*
- *Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è attualmente collegato.*

Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ricevere assistenza.

Istruzioni importanti per la sicurezza

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE LA SPA!

- **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e/o cognitive, solamente in presenza di un supervisore e solo se possiedono tutte le conoscenze necessarie a utilizzarlo in maniera sicura e se consapevoli dei rischi correlati all'utilizzo improprio.**

Tenere sotto controllo i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio o che svolgano attività riservate agli adulti o a personale specializzato (operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).

- Usare le cinghie e relativi gancetti per fissare adeguatamente la copertura quando la spa non viene utilizzata.

■ I raccordi di aspirazione sono dimensionati in base al flusso d'acqua creato dalla pompa. Se sostituiti, assicurarsi che la portata sia la stessa. Non utilizzare mai la spa se i raccordi di aspirazione sono danneggiati o mancanti. Non sostituire un raccordo di aspirazione con uno che abbia valori nominali inferiori alla portata indicata sul raccordo di aspirazione originale.

■ **Tenere i capelli, i fermagli e altri oggetti come le collane lontani dalle bocchette di aspirazione, dai filtri e dal coperchio dello skimmer. Accertarsi che i bambini non giochino o nuotino nei pressi di questi componenti.**

■ **Non sedere sulle bocchette di aspirazione, sui filtri e sul coperchio dello skimmer. Accertarsi che i bambini non giochino o nuotino nei pressi di questi componenti.**

■ Quando la spa è in uso, non utilizzare apparecchi elettrici, a meno che questi non siano stati integrati dal produttore.

■ All'interno di una spa l'acqua non deve mai superare i 40 °C. Per i bambini piccoli e le donne in gravidanza si consigliano temperature dell'acqua inferiori, se la spa viene utilizzata per più di 10 minuti.

■ Le persone cardiopatiche, diabetiche, ipertese o ipotese, o con altri problemi di salute, non devono utilizzare la spa senza prima aver consultato il proprio medico.

■ L'assunzione di alcool, narcotici o farmaci può causare sonnolenza e influire sulla frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la circolazione. Evitare di utilizzare queste sostanze prima di immergersi nella spa.

■ Non utilizzare la spa subito dopo un esercizio fisico intenso.

■ Fare molta attenzione quando si entra e si esce dalla spa. Tutte le superfici sono scivolose quando sono bagnate.

■ La spa non è concepita per l'uso in luoghi pubblici; verificare sempre l'esistenza di eventuali limitazioni e/o regolamenti riguardanti l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura nella zona scelta.

Posizionamento del Sistema di monitoraggio remoto Jacuzzi

IMPORTANTE! Scegliere un sito di installazione in cui il pannello di controllo frontale possa essere orientato verso il router Wi-Fi domestico.

ATTENZIONE: Accertarsi che il lato in cui si trova il pannello di controllo della spa abbia una "linea di vista" del router Wi-Fi domestico. Questa accortezza assicura la massima potenza del segnale tra la spa e il router Wi-Fi domestico.

Verificare il livello di potenza del proprio router Wi-Fi domestico nella posizione in cui si pensa di installare la spa. Il lato in cui si trova il pannello di controllo frontale della spa deve essere orientato verso il router Wi-Fi domestico, così come illustrato.

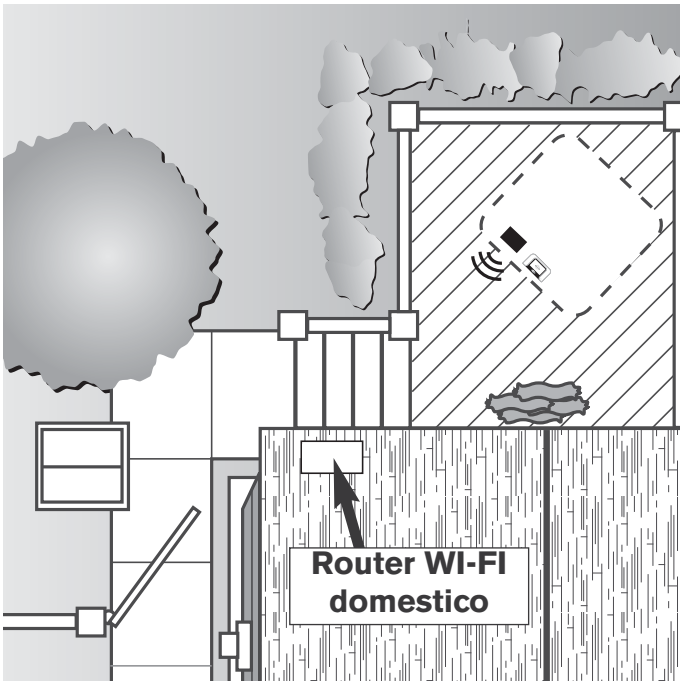

Posizionarsi sul lato in cui si pensa di posizionare il pannello di controllo frontale della spa, con il proprio smartphone. Effettuare quindi l'accesso a Internet utilizzano il segnale Wi-Fi del router domestico (non tramite connessione 3G o 4G) e verificare il risultato della connessione come segue:

Se il segnale Wi-Fi del router è forte (3-4 tacche) e l'accesso a Internet è stabile, si tratta di un sito ottimale per l'installazione della spa.

Se il segnale Wi-Fi del proprio router è debole e l'accesso a Internet risulta rallentato o genera un errore, non si tratta di un sito idoneo per l'installazione della spa.

Potrebbe essere necessario scegliere un'altra posizione di installazione.
Riposizionare il router Wi-Fi più vicino alla spa.
Installare un "ripetitore" nella stanza più vicina alla spa per potenziare il segnale del router Wi-Fi verso il sito di installazione desiderato.

Sicurezza elettrica

I prodotti MaxiJacuzzi® sono sicuri e prodotti in conformità con gli standard **EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764** e sottoposti a test nelle fasi di produzione per garantire la sicurezza dell'utente.

■ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in grado di assicurare la conformità con le attuali normative nazionali e autorizzato all'emissione di un certificato di conformità con le corrette procedure di installazione.

⚠ **È responsabilità dell'installatore selezionare i materiali in base all'uso previsto, eseguire i lavori in modo accurato, controllare la condizione del sistema a cui l'unità verrà collegata e garantire un utilizzo sicuro anche per quanto concerne gli interventi di manutenzione e la possibilità di esaminare il sistema.**

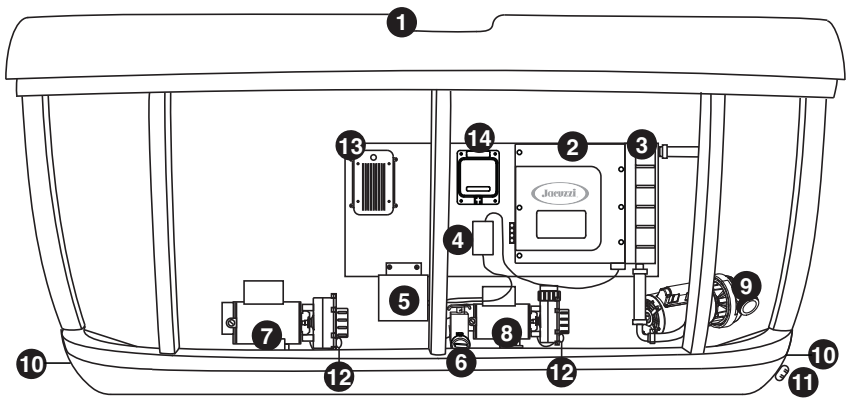

1 Pannello di controllo in vetro ProTouch™I
2 Cassetta elettronica ProTouch™
3 Riscaldatore
4 Regolatore di corrente elettronico (per il sistema CLEARRAY)
5 Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY
6 QuickDrain™
7 Pompe dei getti
8 Filtro/Pompa di ricircolo
9 Pompe dei getti
10 Ingresso(i) di alimentazione
11 Valvola di scarico della spa
12 Tappo(i) di scarico della pompa
13 Stereo wireless BLUEWAVE 2.0
14 Modulo sistema di monitoraggio remoto Jacuzzi

■ Le vasche MaxiJacuzzi® sono dispositivi di classe "**I**" e pertanto devono essere permanentemente collegate, **senza collegamenti intermedi**, all'impianto elettrico e all'impianto salvavita (impianto di messa a terra).

⚠ **L'impianto elettrico dell'edificio deve essere provvisto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un efficiente circuito di protezione (messa a terra). Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore differenziale premendo il pulsante di prova (TEST); dovrebbe scattare.**

⚠ **Le parti contenenti componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano cadere dentro la vasca.**
Componenti e apparecchiature sotto tensione non devono essere accessibili a chi è immerso nella spa.

■ Per la connessione alla rete elettrica, è necessario installare un interruttore magnetotermico secondo i valori indicati nel capitolo "Caratteristiche elettriche", da posizionarsi in una zona conforme alle istruzioni di sicurezza e non raggiungibile dagli utenti della vasca MaxiJacuzzi®.
È obbligatorio attenersi a queste disposizioni. Qualsiasi altra procedura è da considerarsi vietata.

■ L'installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle vicinanze della vasca MaxiJacuzzi®deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme del Paese in cui viene installata la vasca MaxiJacuzzi®.

■ I dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione in conformità alle regole d'installazione.

■ Per il collegamento equipotenziale così come richiesto dagli standard nazionali specifici, l'installatore deve utilizzare il morsetto fornito (standard **EN 60335.2.60**) nella centralina elettrica e contrassegnato dal simbolo ⏚. In particolare occorre stabilire un collegamento equipotenziale per tutte le masse metalliche che circondano la spa, ad esempio tubature di acqua e gas, piattaforme in metallo, ecc.
Consultare la scheda informativa pre-installazione per le istruzioni e l'alimentazione elettrica dei vari modelli.

Collegamenti elettrici

Per accedere alla morsettiera di alimentazione, è necessario rimuovere i pannelli di rivestimento angolari e centrali dell'armadietto.
Quindi, tirare delicatamente in pannello in avanti per sganciarlo dalla clip di fissaggio.

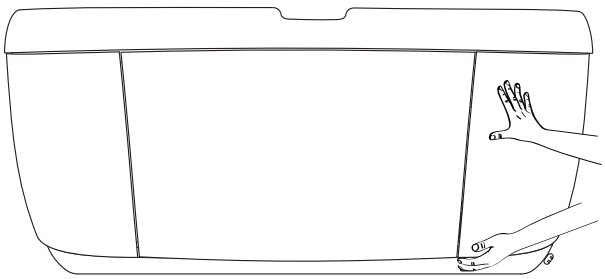

Collocare il pannello angolare in una posizione sicura per prevenire eventuali danni. Ripetere i passaggi per rimuovere l'altro pannello angolare.
Ora deve essere rimosso il pannello centrale. Afferrare i lati del pannello e tirare delicatamente il rivestimento in avanti fino allo sgancio di tutte le clip, quindi tirare verso l'alto per rimuoverlo.

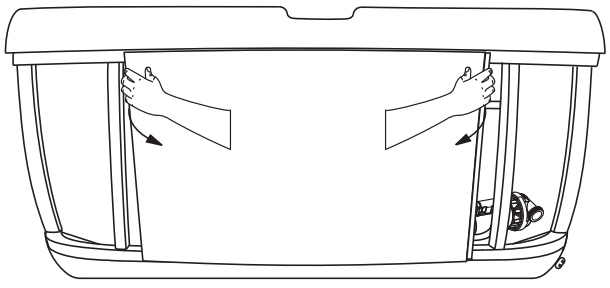

Posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo.
Selezionare l'ingresso di alimentazione che si desidera utilizzare.
Accertarsi di installare una canalina e un connettore elettrico da 3/4" attraverso l'ampia apertura presente nella parte inferiore della cassetta elettronica in modo da far passare il cavo attraverso la morsettiera.

Quindi rimuovere le 6 viti dello sportello di accesso della cassetta elettronica.

TUTTI I CAVI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE COLLEGATI o l'apparecchiatura potrebbe subire dei danni!

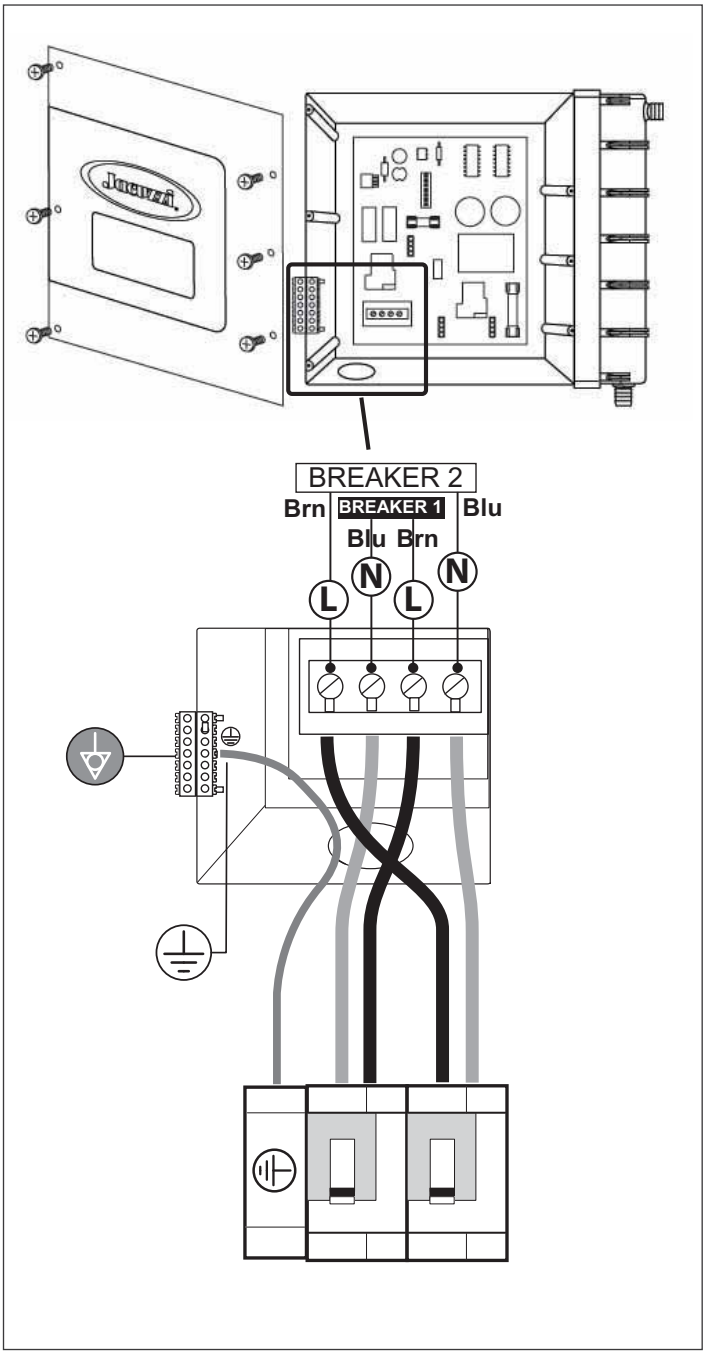

Rimontare lo sportello della cassetta elettronica e reinstallare i pannelli laterali del rivestimento.

Riempimento della spa

Per un migliore risultato, leggere ogni passaggio nella sua interezza prima di iniziare la procedura.

■ Preparazione della spa per il riempimento

- Rimuovere tutti gli eventuali detriti dalla spa. (anche se il guscio della spa è stato lucidato in fabbrica, se lo si desidera è possibile trattarlo con un detergente formulato appositamente per le spa)
Consultare il proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi per ulteriori informazioni prima di riempire la spa.
- Rimuovere sia lo skimmer ProClear™ Plus che ProClarity™, pulire accuratamente i filtri e i relativi coperchi, così come illustrato nella sezione "Pulizia delle cartucce del filtro".

■ Riempimento della spa

Collocare l'estremità del tubo da giardino in un cestello filtro dello skimmer, (cestello filtro sulla sinistra) restando accanto alla spa. Riempire per metà la spa, quindi inserire il tubo da giardino nel cestello filtro opposto (cestello filtro sulla destra) mentre si aggiunge l'acqua restante, necessaria al riempimento della spa.

ATTENZIONE: PER RIDURRE L'ACCUMULO DI SPORCIZIA SUI COMPONENTI E RIDURRE I DANNI ALLE SUPERFICI IN ACRILICO.

Non riempire mai la vasca con acqua proveniente da un addolcitore. Se l'acqua è particolarmente "dura", è preferibile riempire metà della vasca con acqua dura e metà con acqua addolcita. L'acqua troppo dolce può corrodere i componenti metallici.

AVVISO IMPORTANTE: Per diminuire il RISCHIO di infezioni o patologie.
Riempire la vasca idromassaggio con acqua di rubinetto, tramite un tubo da giardino, per ridurre il rischio di contrarre patologie derivanti dall'acqua (ad es. un'infezione, batteri o virus) e/o malattie respiratorie. Proseguire il riempimento finché l'acqua non ricopre tutti i getti, ma senza che arrivi a toccare la parte inferiore del poggiatesta più basso (NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE!).

IMPORTANTE: Riempire la spa sempre attraverso entrambi i cestelli filtro dopo lo scarico. In caso contrario, l'aria potrebbe restare intrappolata in una delle pompe, impedendo la circolazione dellll'acqua. Rimuovere il tubo da giardino e sostituire entrambe le cartucce del filtro così come illustrato nella sezione "Pulizia delle cartucce del filtro".

■ Accensione

Attivare la spa tramite l'interruttore magnetotermico domestico. Il riscaldatore e il filtro/pompa di ricircolo si attiveranno automaticamente. Se lo schermo visualizza l'errore "Cool Warning" (Avviso temperatura fredda) o "Freeze Protection" (Protezione dal congelamento), si tratta di un evento normale. Solitamente, dopo il riempimento iniziale, l'acqua tende ad essere fredda. Consultare "Messaggi del display/di errore" per ottenere ulteriori informazioni.

■ Attivazione delle pompe dei getti

Attivare le pompe dei getti durante l'aggiunta dei prodotti chimici (consultare la Sezione "Attivazione delle pompe dei getti" per attivare i getti).

■ **Aggiunta degli additivi chimici al primo avvio**

Consultare la guida relativa al sistema Jacuzzi per il trattamento delle acque e il relativo catalogo per ulteriori dettagli sul mantenimento della qualità dell'acqua, sulle metodologie e gli avvertimenti che disciplinano l'utilizzo dei prodotti chimici correlati.

ATTENZIONE!

Non entrare nella spa finché la quantità di disinfettante non è scesa al di sotto del livello consigliato dal produttore e/o dal proprio rivenditore.

■ **Riscaldamento della spa**

Per riscaldare l'acqua della spa, portandola a una temperatura confortevole, seguire questi passaggi:Il display sul pannello di controllo visualizza la temperatura effettiva dell'acqua nella spa. Toccare ( ) o ( ) per aumentare la temperatura dell'acqua secondo incrementi di 1 grado.

Il riscaldatore si disattiverà quando la temperatura dell'acqua supererà di 1 grado la temperatura impostata, e si attiverà quando la temperatura dell'acqua scenderà di 1 grado rispetto alla temperatura impostata.

Informazioni importanti sul riscaldatore:

La temperatura massima configurabile nella spa è di **40°C** (104°F) mentre la minima è di **18,33°C** (65°F).

Portare il termostato al massimo non accelera il processo di riscaldamento, ma consente solamente di raggiungere una temperatura finale più alta.

Il riscaldatore resta attivo finché l'acqua non supera di 1 grado la "temperatura impostata" programmata, quindi si spegne.

Il riscaldatore si riattiverà una volta che la temperatura dell'acqua sarà scesa di circa 1 grado sotto la "temperatura impostata".

Installazione della copertura sulla spa

Lasciare installata la copertura isolante quando la spa non viene utilizzata, consente di ridurre il tempo necessario al riscaldamento, diminuendo di conseguenza i costi operativi.

Il tempo necessario al riscaldamento iniziale varia a seconda della temperatura di partenza dell'acqua.

Durante questo passaggio, lasciare la copertura aperta affinché i vapori in eccesso rilasciati dai prodotti chimici escano dalla spa, proteggendo i cuscini e le manopole in plastica dall'attacco degli agenti chimici. Se la spa si trova all'interno, aprire porte e finestre per assicurare un'adeguata ventilazione. Attivare tutte le pompe dei getti della spa per 1 ora, aprire tutti i comandi dell'aria e portare tutte le manopole dei selettori di massaggio in posizione centrale "combo".

Nota: Sarà necessario attivare le pompe dei getti ogni 20 minuti in quanto dotate di un sistema di temporizzazione automatico che le disattiva dopo 20 minuti.

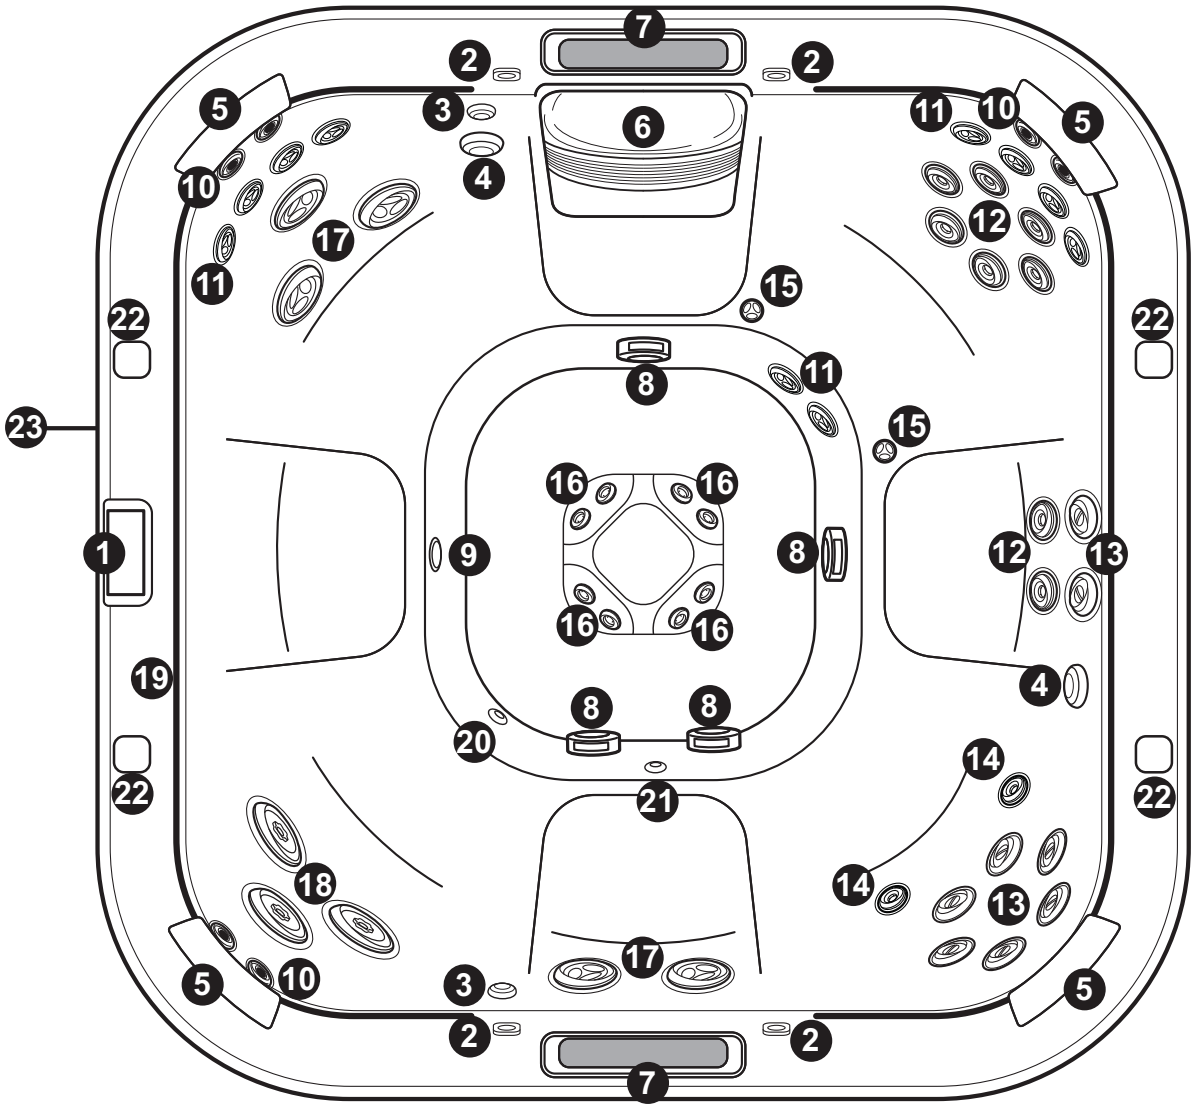

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

J-585

1. Pannello di controllo
2. Valvole di controllo dell'aria (4) Introducono aria nei gruppi di getti specifici
3. Valvola di controllo cascata
4. Selettori massaggio (2) Controllano specifici gruppi di getti)
5. Cuscini
6. Griglia skimmer/filtro
7. Cascate (2)
8. Coperchi di aspirazione (4)
9. Faro subacqueo
10. Getti NX (6)
11. Getti rotanti FX (10)
12. Getti FX (8)
13. Getti RX (8)
14. Getti direzionali FX (2)
15. Getti PX (2)
16. Getti piccoli FX (8)
17. Getti FX2S (5)
18. Getti MX2 (3)
19. Illuminazione perimetrale interna
20. Scarico gravitazionale/ingresso riscaldatore/raccordo di ritorno CLEARRAY
21. Ritorno filtro cascata
22. Altoparlanti sistema audio opzionale (4)
23. Sistema audio stereo opzionale BLUEWAVE 2.0 Wireless (posizionato dietro il pannello del rivestimento)

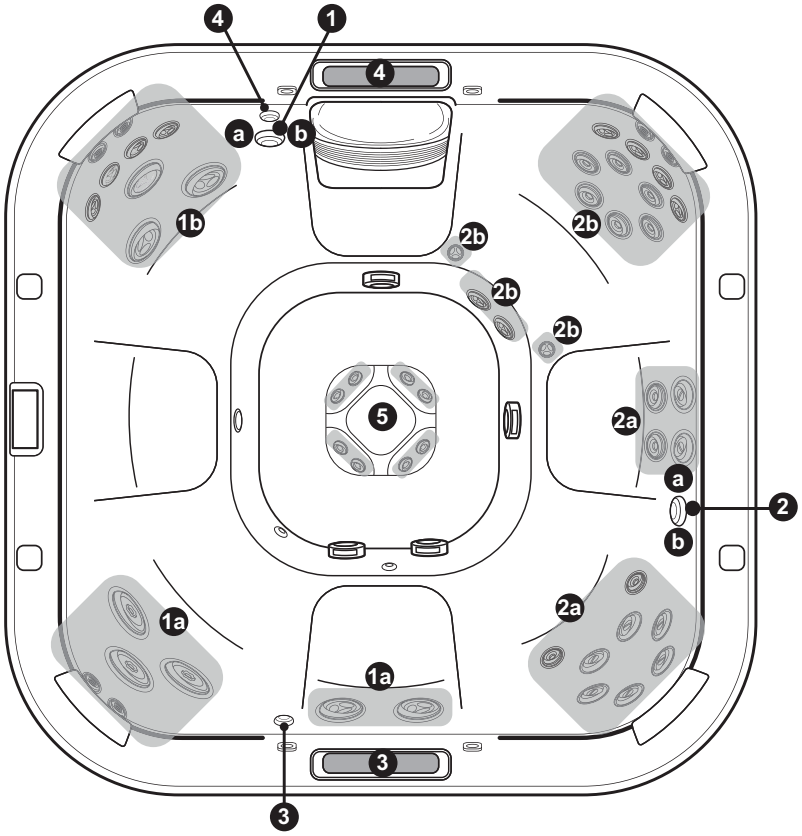

J-585

Selettori di massaggio (1-2)

- *Il selettore massaggio 1 ripartisce il flusso in uscita della pompa 1 tra i gruppi di getti 1a-1b.*
- *Il selettore massaggio 2 ripartisce il flusso in uscita della pompa 2 tra i gruppi di getti 2a-2b.*

Selettori cascata (3-4)

- *Il selettore cascata (3) controlla il flusso in uscita della pompa di ricircolo alla cascata (3).*
- *Il selettore cascata (4) controlla il flusso in uscita della pompa di ricircolo alla cascata (4).*

Getti senza comandi di selettore massaggio (5)

- *I getti (5) sono sempre attivi quando la pompa 1 è in funzione.*

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

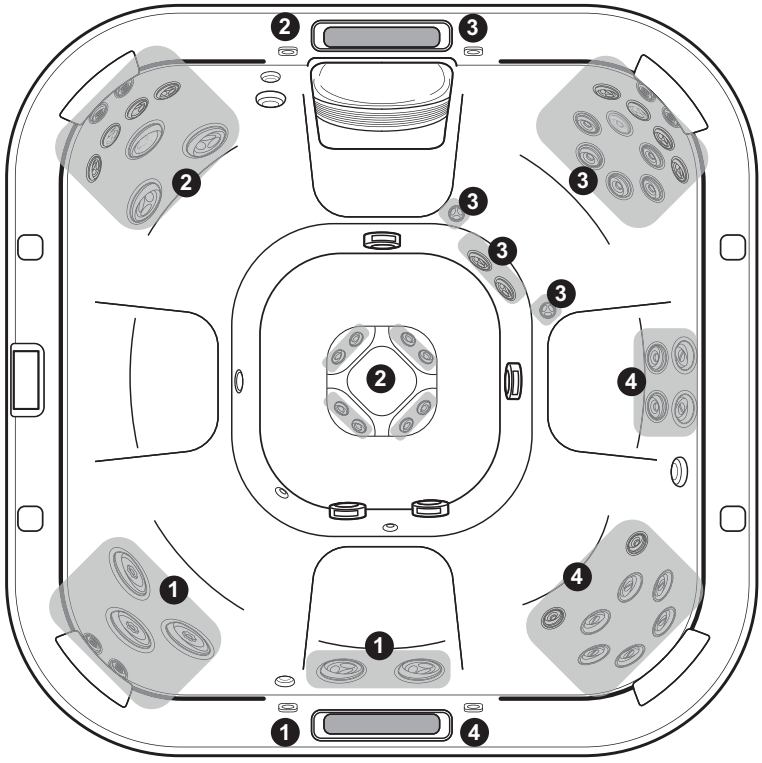

J-585

Funzionamento dei comandi dell'aria

- *Azionare comandi dell'aria 1-4 per aggiungere l'aria ai gruppi di getti indicati.*

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

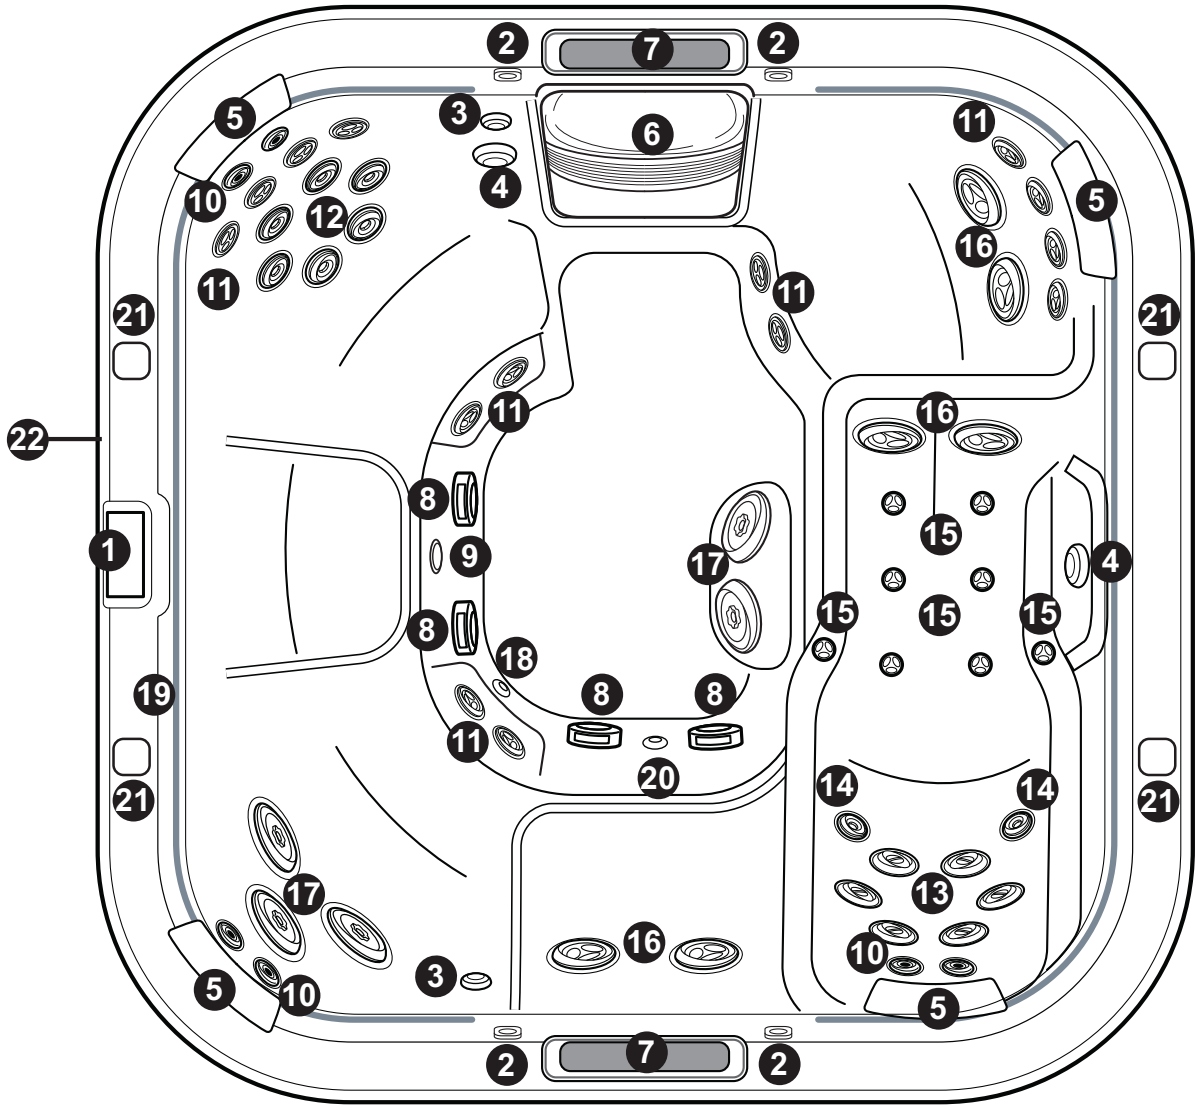

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

J-575

1. Pannello di controllo
2. Valvole di controllo aria (4) Convogliano aria a specifici gruppi di getti
3. Valvola di controllo aria (2)
4. Selettori massaggio (2) Controllano specifici gruppi di getti)
5. Cuscini
6. Griglia skimmer/filtro
7. Cascate (2)
8. Coperchi di aspirazione (4)
9. Faro subacqueo
10. Getti NX (6)
11. Getti rotanti FX (14)
12. Getti FX (6)
13. Getti RX (6)
14. Getti direzionali FX (2)
15. Getti PX (8)
16. Getti FX2-S (6)
17. Getti MX2 (5)
18. Scarico gravitazionale/ingresso riscaldatore/raccordo di ritorno CLEARRAY
19. Illuminazione perimetrale interna
20. Ritorno filtro cascata
21. Altoparlanti sistema audio opzionale (4)
22. Sistema audio stereo opzionale BLUEWAVE 2.0 Wireless (posizionato dietro il pannello del rivestimento)

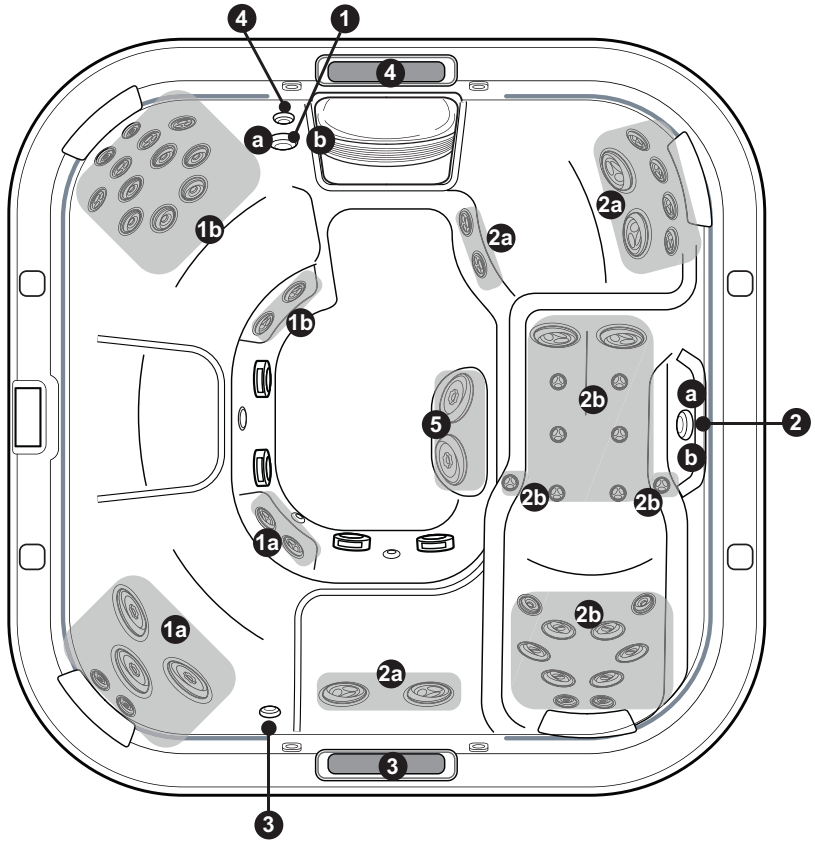

J-575

Selettori di massaggio (1-2)

- *Il selettore massaggio 1 ripartisce il flusso in uscita della pompa 1 tra i gruppi di getti 1a-1b.*
- *Il selettore massaggio 2 ripartisce il flusso in uscita della pompa 2 tra i gruppi di getti 2a-2b.*

Selettori cascata (3-4)

- *Il selettore cascata (3) controlla il flusso in uscita della pompa di ricircolo alla cascata (3).*
- *Il selettore cascata (4) controlla il flusso in uscita della pompa di ricircolo alla cascata (4).*

Getti senza comandi di selettore massaggio (5)

- *I getti (5) sono sempre attivi quando la pompa 1 è in funzione.*

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

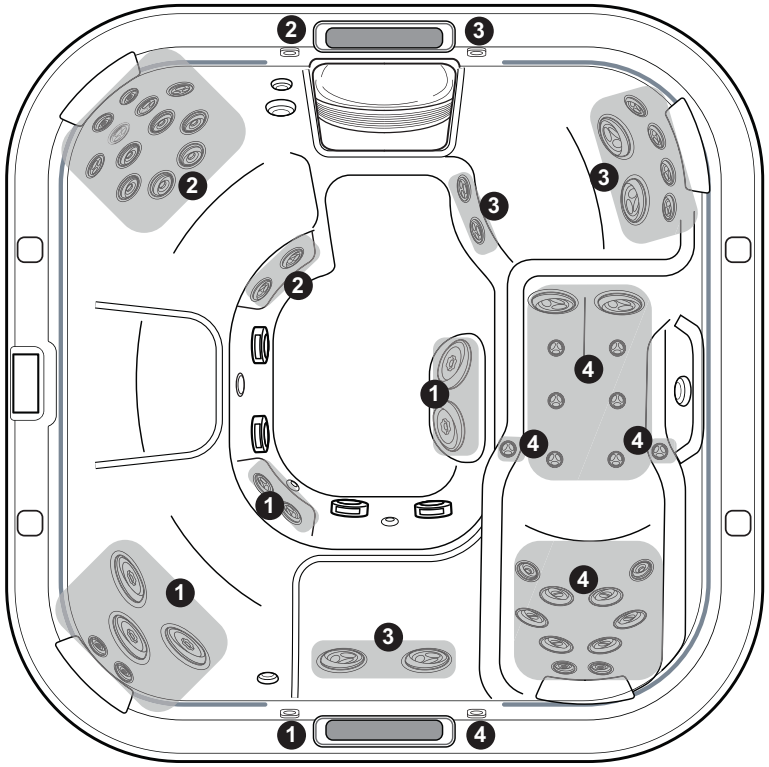

J-575

Funzionamento dei comandi dell'aria•
Azionare i comandi dell'aria 1-4 per aggiungere l'aria ai gruppi di getti indicati.

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso.

Pannello di controllo in vetro ProTouch™

La vostra Spa Jacuzzi è dotata di un pannello touch screen all'avanguardia. Il pannello di controllo completa il design elegante e contemporaneo della spa. Grazie al touch screen è possibile accedere a tutti i menu. Le funzioni di configurazione possono essere utilizzate facilmente grazie al nostro design intuitivo. Grazie all'estrema semplicità d'uso, avrete più tempo a disposizione per godervi tutti i benefici della vostra spa.

Registrazione della nuova spa

Il messaggio iniziale scomparirà dopo circa 3 secondi per mostrare la visualizzazione standard. La visualizzazione del pannello di controllo varierà secondo il modello.

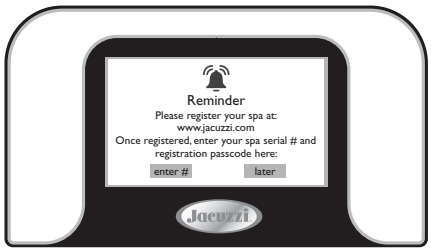

Per effettuare la registrazione è necessario disporre del numero di serie della spa, quindi procedere con la registrazione online per ottenere un codice di accesso. Il codice di accesso deve essere inserito nel pannello di controllo.

Se questa opzione viene ignorata, sarà possibile attivare i componenti, anche se questi verranno poi disattivati dopo 10 minuti e il display tornerà a visualizzare la schermata di registrazione. Questo processo proseguirà finché la spa non verrà registrata e il codice di accesso inserito.

Nota: *La spa può comunque attivare le proprie protezioni in caso venga rilevato un errore.*

Per registrare la spa è necessario disporre del numero di serie, recuperabile preferibilmente al momento della connessione della spa.

Completata la registrazione della spa sul sito **www.Jacuzzi.com**, verrà fornito un codice di accesso che dovrà essere inserito nel pannello di controllo.

Una volta effettuata la registrazione della spa online, è possibile inserire le informazioni di registrazione nel pannello di controllo.

Nota: *Se un numero viene inserito erroneamente, è possibile toccare* (⌫) *per tornare indietro.*

- Dalla schermata di registrazione, toccare (enter #) per inserire il numero di serie della spa.
- Inserire il numero di serie a 9 cifre.
- Toccare (set) per inserire le informazioni e per procedere all'inserimento del codice di accesso.
- Inserire il codice di accesso a 9 cifre fornito online al momento della registrazione della spa.
- Toccare (set) per inserire le informazioni.

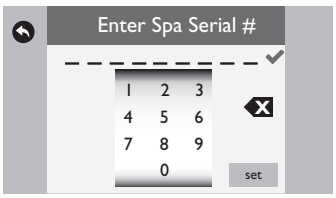

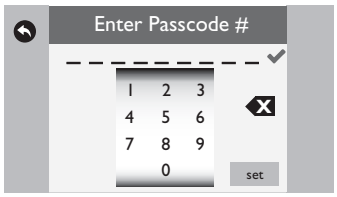

Menu Home

Il menu Home consente di accedere alle funzioni e alla configurazione della spa. Il funzionamento è reso più semplice grazie al pannello di controllo touch-screen interattivo. Se l'attività viene interrotta per più di 5 minuti, il display LCD entrerà in modalità di sospensione. Per riattivarlo, è sufficiente far scivolare il dito da uno degli angoli superiori all'altro.

■ Pulsanti di controllo del menu Home

Quando una funzione è attiva, il pulsante verrà circondato da un'evidenziazione blu.

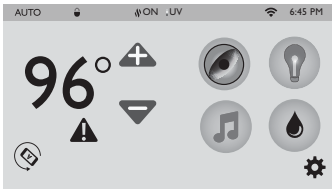

Controllo della temperatura: Consente di regolare l'impostazione della temperatura della spa:
Aumentare la temperatura toccando (⊕) secondo incrementi di 1° grado.
Diminuire la temperatura toccando (⊖) secondo riduzioni di 1° grado.

Nota: *L'intervallo di temperatura impostabile per la spa va da 18,33 a 40°C (da 65 a 104°F). Per attivare la funzione Extended Temperature (Estensione di temperatura) che consente alla spa di raggiungere i 41°C (106°F) consultare il punto Estensione di temperatura attivata.*

Pulsante Getto: Toccarlo per accedere al menu che regola il funzionamento delle pompe dei getti.

Pulsante Luci: Toccarlo per accedere al menu che regola il funzionamento delle varie opzioni di illuminazione.

Pulsante Musica: Toccarlo per accedere al menu che consente il funzionamento del sistema audio e delle impostazioni.
Nota: Se la spa non possiede l'opzione stereo, il pulsante non sarà presente sul pannello di controllo.

Pulsante CLEARRAY: Toccarlo per attivare la funzionalità su richiesta CLEARRAY.

Icona Indicatore errore: Viene visualizzata quando è presente un messaggio di errore che deve essere risolto. L'icona viene visualizzata anche sotto la lettura della temperatura come promemoria.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Pulsante Impostazioni: Toccarlo per accedere al menu di configurazione e delle impostazioni.

■ Barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore della Schermata Home. Quando vi sono componenti, funzionalità o programmi attivi, le rispettive icone sono presenti nella Barra di stato.

AUTO **Icona Riscaldatore/Filtro**: L'impostazione Riscaldatore/Filtro attualmente configurata verrà visualizzata sulla barra di stato per indicare quale modalità di riscaldamento è attiva.

Icona di Blocco: Viene visualizzata quando una delle modalità di blocco è attiva.

ON **Icona Riscaldamento ON**: Visualizzata quando il riscaldatore è attivo e sta scaldando l'acqua.

UV **Icona CLEARRAY ON**: Viene visualizzata quando il sistema CLEARRAY è attivo.

Icona Indicatore errore: Viene visualizzata quando è presente un messaggio di errore che deve essere risolto. L'icona viene visualizzata anche sotto la lettura della temperatura come promemoria.

Icona Wi-Fi: Visualizzata quando è presente una connessione Wi-Fi al router domestico.

6:45 PM **Orologio**: L'orario verrà sempre visualizzato quando si accederà al menu Home. La visualizzazione cambia a seconda che l'orologio sia impostato sulla configurazione 12 o 24 ore. L'impostazione predefinita è 12 ore
Nota: *L'orario NON si aggiorna automaticamente all'entrata in vigore dell'ora legale, sarà necessario perciò regolarlo manualmente.*

Istruzioni di funzionamento

■ Pannello di controllo in vetro ProTouch™

La vostra spa Jacuzzi è dotata di un pannello di controllo in vetro ProTouch, selettori di massaggio e manopole di controllo dell'aria posizionate sul bordo superiore della spa. Questi comandi consentono di utilizzare molte delle funzioni speciali della spa Jacuzzi.

■ Attivazione delle pompe dei getti

Dal Menu Home, toccare ( ) per accedere al sottomenu Pompe dei getti. Lo schermo LCD mostrerà il sottomenu Pompe dei getti.
Nota: *Accedendo al sottomenu Pompe dei getti, si attiveranno tutte le pompe. Le pompe dei getti possono essere disattivate toccando il pulsante getto 1 o 2.*

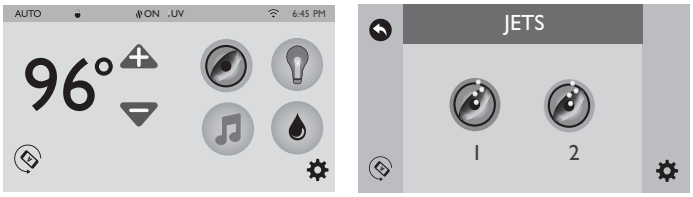

Pulsante pompe dei getti 1

1

Pulsante pompe dei getti 2

2

Pulsante indietro:: Toccarlo per tornare al menu precedente.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Pulsante Impostazioni: Toccarlo per accedere al menu di configurazione e delle impostazioni.

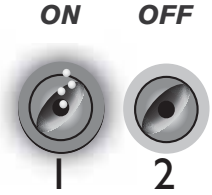

1.Toccare il pulsante Getti 1 per attivare e disattivare la pompa n°1.
2.Toccare il pulsante Getti 2 per attivare e disattivare la pompa n°2.
Nota: *Quando una pompa dei getti è attiva, il pulsante sarà evidenziato in blu.*
Disattivazione automatica *– Ogni volta che una pompa viene attivata manualmente, questa si disattiverà automaticamente dopo circa 20 minuti. Se si desidera prolungare il funzionamento del getti, riattivare manualmente la pompa (o le pompe).*

■ Menu Lights (Luci):

Dal menu Home, toccare ( ) per accedere al sottomenu Lights (Luci). Lo schermo LCD visualizzerà il sottomenu Lights (Luci). Lo schermo LCD visualizzerà il sottomenu Lights (Luci). Da questo menu è possibile controllare le luci interne, esterne e l'effetto Experience. Quando si tocca ( ) per accedere ai sottomenu, le luci si accenderanno, se non sono già attive.
Nota: *Le luci si spengono automaticamente dopo 2 ore. Se necessario, è possibile riattivarle.*

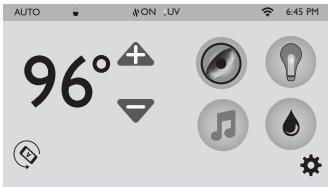

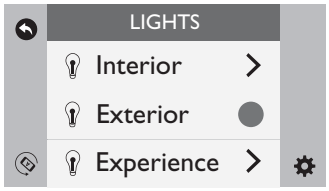

Interior **Selezione delle luci interne**: Toccare ( ) per accedere al menu delle luci interne.

Exterior **Selezione delle luci esterne**: Toccare ( ) per modificare l'intensità delle luci esterne.

Experience **Selezione della modalità Experience**: Toccare ( ) per accedere al menu della modalità Experience.

Pulsante Indietro: Toccarlo per tornare al menu precedente.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Pulsante Impostazioni: Toccarlo per accedere al menu di configurazione e delle impostazioni.

■ Luci Interne:
Le luci interne sono costituite dall'illuminazione della cascata, dall'illuminazione superiore (luci perimetrali) e inferiore (luci del pozzetto). Ognuna di queste può essere controllata indipendentemente oppure e possibile controllarle contemporaneamente. È possibile controllare 3 aspetti delle luci interne.

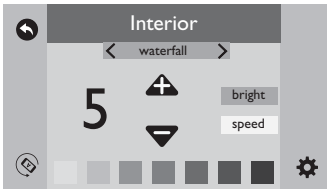

Toccare ( ) o ( ) per scorrere tra le possibili selezioni: "Waterfall" (cascata), "Above" (superiori), "Under" (inferiori) e "All" (tutte). Se si sceglie l'opzione "All", le luci risulteranno attive tutte contemporaneamente, presentando le stesse caratteristiche e colori.

Per controllare l'intensità delle luci interne, seguire i passaggi sotto riportati

bright La funzionalità "Brigth" (Luminosità) controlla l'intensità delle luci interne. Utilizzare ( ) o ( ) per selezionare il livello di intensità preferito. I livelli vanno da 5 a 0, come illustrato di seguito: 5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40%, 1 = 20% e 0 = 0%.
Nota: *Il livello di intensità predefinito è 3.* Questa funzionalità è disponibile per le seguenti opzioni: "Waterfall," "Above," "Under" and "All."

Per controllare la velocità delle luci interne seguire i passaggi sotto riportati.

speed La funzione "Speed" (velocità), controlla la velocità dell'alternarsi dei colori in secondi. Utilizzare ( ) o ( ) per selezionare la velocità di rotazione. I livelli vanno da 5 a 0, come illustrato di seguito: 5 = 5 sec, 4 = 10 sec, 3 = 15 sec, 2 = 30 sec, 1 = 60 sec e 0 = colore singolo.

Nota: *L'intervallo di velocità predefinito è 0.*
Questa funzionalità è disponibile per le seguenti opzioni: "Waterfall", "Above", "Under" e "All".

Per selezionare un colore fisso per le luci interne, seguire i passaggi sotto riportati.

Per effettuare una scelta, toccare il quadretto colore sul display. I colori disponibili sono bianco, blu, verde, giallo, arancione, rosso e rosa.
Nota: *Il colore predefinito corrisponderà sempre all'ultimo colore utilizzato.* Questa funzionalità è disponibile per le seguenti opzioni: "Waterfall," "Above," "Under" e "All."

■ Luci esterne:
L'illuminazione angolare esterna prevede 4 impostazioni. Le luci emettono un unico colore, ovvero il bianco.

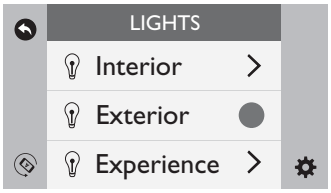

Toccando continuamente " " è possibile scorrere tra:

OFF: le luci esterne vengono disattivate.

MID: luci solo bianche con un livello di intensità del 50%.

ON: luci solo bianche con un livello di intensità del 100%.

AUTO: luci solo bianche con un livello di intensità del 100%. Le luci restano attive dalle 19:00 alle 00:00.

Nota: *L'impostazione predefinita è "AUTO".*

■ Experience
L'opzione di illuminazione Experience può essere personalizzata dall'utente attivando una delle impostazioni seguenti. È sufficiente toccare una delle parole (Quiet, Fun, Glow o Joy) per avviare la modalità "Experience". L'impostazione predefinita è "Glow"

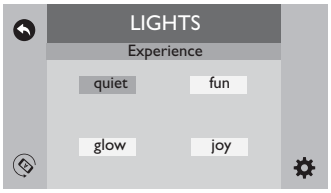

Quiet: Tutte le luci interne si illuminano di colore blu con un livello di intensità del 20%.
Fun: Tutte le luci interne si illuminano ciclicamente di tutti i colori, con un livello di intensità del 100% e una velocità pari a 5.
Glow: Tutte le luci interne si illuminano di colore bianco con un livello di intensità del 100%.
Joy: Tutte le luci interne si illuminano ciclicamente di tutti i colori, con un livello di intensità dell'80% e una velocità pari a 3.

■ Menu Musica

I modelli dotati di sistema audio opzionale arricchiscono l'esperienza all'interno della propria spa. Il sistema audio wireless BLUEWAVE 2.0 funziona con la maggior parte dei dispositivi wireless. Se non è disponibile un dispositivo Bluetooth, è possibile collegare un dispositivo ausiliario, tramite un cavo con jack da 3,5 mm, sul retro del pannello del rivestimento anteriore. Questi modelli includono anche 4 altoparlanti ad alta fedeltà concepiti appositamente per la spa, per assicurare un'impareggiabile qualità del suono e una lunghissima durata. Integrano inoltre un subwoofer amplificato, per un'eccellente esperienza di ascolto.

Nota: *Se la spa non possiede l'opzione stereo, il pulsante non sarà presente sul pannello di controllo.*

Per accedere al menu Music (Musica), toccare ( ). Una volta entrati nel menu Music, toccare il pulsante di accensione per attivare lo stereo. Il brani musicali vengono riprodotti grazie alla connessione del dispositivo Bluetooth o ausiliario.

⚠ PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA E DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA! Mai installare o rimuovere dispositivi elettrici con le mani bagnate o mentre ci si trova seduti parzialmente o completamente immersi nella spa!

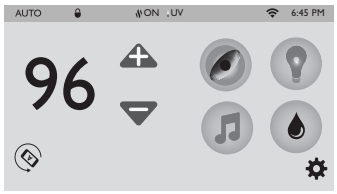

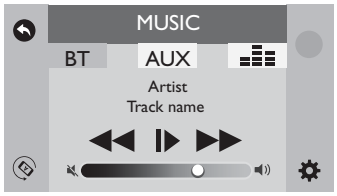

Pulsante di accensione: Toccarlo per accendere o spegnere lo stereo.

BT **Impostazioni Bluetooth:** Toccare per utilizzare il proprio dispositivo Bluetooth con lo stereo. Si tratta dell'impostazione predefinita.

AUX **Impostazioni del dispositivo ausiliario:** Toccare per utilizzare il proprio dispositivo ausiliario con lo stereo.

Impostazioni audio: Toccare per accedere al sottomenu audio.

Avanti: Toccare per passare ai brani successivi.

Indietro: Toccare per tornare ai brani precedenti.

|| or ▶ **Pause/Play:** Toccare per mettere in pausa e riprodurre i brani.

Barra di regolazione volume: Farla scorrere verso destra o sinistra per aumentare o diminuire il livello del volume.

Artist
Track Name **Artista/Brano:** Consente di visualizzare le informazioni su artista e brano, se disponibili. Se le informazioni non sono disponibili, questo punto verrà lasciato vuoto. Se la lunghezza delle informazioni disponibili è eccessiva, verrà visualizzato solo il numero di caratteri consentiti, seguiti da punti di sospensione ("...").

Pulsante Indietro: Toccarlo per tornare al menu precedente.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Pulsante Impostazioni: Toccarlo per accedere al menu di configurazione e delle impostazioni.

Se si verificano problemi di connessione con il proprio dispositivo Bluetooth, accertarsi che l'antenna Bluetooth sia ben fissata e collocata sul punto più alto nel vano delle apparecchiature.

■ Istruzioni per la connessione Bluetooth®

Per connettere il vostro dispositivo Bluetooth® al BLUEWAVE™, seguire le indicazioni sottostanti:

Toccare l'icona Musica sul display del pannello di controllo, toccare poi il pulsante d'accensione situato in alto a destra per accendere lo stereo.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva sul vostro dispositivo.

Connettere "BLUEWAVE™" al vostro dispositivo Bluetooth® non appena comparirà sullo schermo.

Se viene richiesta una password, digitare "0000" e procedere alla connessione.

Se l'operazione andrà a buon fine, "BLUEWAVE™" risulterà "connesso" al vostro dispositivo Bluetooth®.

Stabilita correttamente la connessione, l'icona Bluetooth® "BT" apparirà illuminata.

Nota: *L'icona BT non può essere selezionata manualmente fino a quando non venga stabilita una connessione Bluetooth® con il vostro dispositivo.*

■ Menu Impostazioni audio

Per accedere al Menu Impostazioni audio, toccare il sottomenu Music. Il menu Impostazioni audio offre un'esperienza audio ancora più coinvolgente, grazie alla regolazione dei bassi e degli alti personalizzata o predefinita.

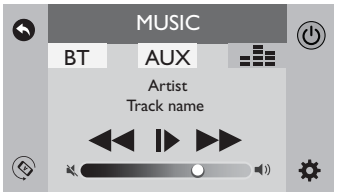

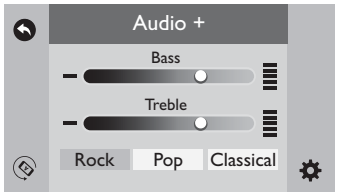

Barre di regolazione livello: Indicano il livello di regolazione secondo il numero di barre riempite.

Bass **Regolazione bassi:** Scorrere da un lato all'altro per regolare la gamma dei bassi da -5 a 5. Questa funzionalità può essere utilizzata per creare un suono personalizzato.

Treble **Regolazione alti:** Scorrere da un lato all'altro per regolare la gamma degli alti da -5 a 5. Questa funzionalità può essere utilizzata per creare un suono personalizzato.

Modo audio predefinito Rock: Toccare Rock per attivare l'impostazione audio "Rock" per la riproduzione musicale. Il modo audio "Rock" ha un'impostazione predefinita con livello di bassi 1 e di alti 3. Quando non in uso, verrà visualizzato in grigio, mentre se utilizzato, il pulsante apparirà evidenziato.
Modo audio predefinito Classical (Musica classica): Toccare Classical per attivare l'impostazione audio "Classical" per la riproduzione musicale. Il modo audio "Classical" ha un'impostazione predefinita con livello di bassi 1 e di alti 1. Quando non in uso, verrà visualizzato in grigio, mentre se utilizzato, il pulsante apparirà evidenziato.
Modo audio predefinito Pop: Toccare Pop per attivare l'impostazione audio "Pop" per la riproduzione musicale. Il modo audio "Pop" ha un'impostazione predefinita con livello di bassi -1 e di alti -2. Quando non in uso, verrà visualizzato in grigio, mentre se utilizzato, il pulsante apparirà evidenziato.

Pulsante Indietro: Toccarlo per tornare al menu precedente.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Pulsante Impostazioni: Toccarlo per accedere al menu di configurazione e delle impostazioni.

■ CLEARRAY su richiesta

La funzione CLEARRAY su richiesta attiva per un'ora il sistema di purificazione dell'acqua. Toccare ( ) per attivare il sistema. Durante questo periodo, la pompa di ricircolo e l'unità CLEARRAY sono attive. Il pulsante verrà evidenziato in blu quando la funzione è attiva.
Nota: *Quando il sistema CLEARRAY è attivo come risultato di un'impostazione programmata in precedenza, questa funzione non può essere disattivata.*

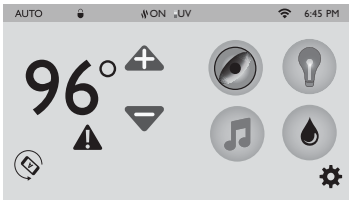

Regolazione del flusso del getto

Il flusso d'acqua verso alcuni getti della spa può essere aumentato o diminuito ruotando la parte esterna del getto.
Nota: *Tenere sempre aperti almeno 6 getti regolabili.*

Regolazione dei getti PowerPro™ MX2

Inclinare l'ugello del getto PowerPro MX2 verso l'angolo desiderato. Ruotare l'ugello in senso orario per ridurre l'intensità del flusso erogato dal getto, o ruotarlo in senso antiorario per aumentare l'intensità del flusso.
Nota: *Tenere sempre aperti almeno 6 getti regolabili.*

Regolazione dei getti RX

Ruotare la parte esterna del getto in senso orario per diminuire o interrompere completamente il flusso dell'acqua. Ruotare in senso antiorario per attivare o aumentare il flusso dell'acqua.
Nota: *Tenere sempre aperti almeno 6 getti regolabili.*

Controllo cascata

Ruotare la valvola di controllo della cascata da un lato all'altro per aumentare o diminuire l'erogazione dell'acqua o per disattivare completamente la cascata.

Comandi dell'aria

Alcuni sistemi di getti possiedono comandi dell'aria dedicati. Ciascun comando introduce aria nelle condotte dell'acqua che alimentano il gruppo getto specifico. È sufficiente premere qualunque pulsante di comando dell'aria, logo Jacuzzi in basso, per aprire oppure premere il lato opposto del pulsante per chiudere. Per ridurre al minimo le perdite di calore, tutti i comandi dell'aria devono essere chiusi quando la spa non è in uso.

Selezione dell'azione di massaggio desiderata

La vostra spa Jacuzzi consente di personalizzare l'azione di massaggio desiderata. Ogni modello integra un selettore di massaggio che consente di personalizzare il massaggio e le relative prestazioni ripartendo l'acqua tra vari sistemi di getto. È sufficiente ruotare il selettore di massaggio per ripartire la pressione dell'acqua tra vari gruppi di getti.
Nota: *È normale che i livelli sonori all'interno della valvola possano variare tra le posizioni, a causa della grande quantità di acqua che la attraversano. Per un filtraggio ottimale, lasciare la valvola in posizione centrale, quando la spa è coperta.*

Sistema audio wireless BLUEWAVE® 2.0 opzionale

I modelli Jacuzzi dotati del sistema di audio wireless opzionale consentono di vivere un'esperienza ancora più coinvolgente all'interno dell'idromassaggio, grazie a una tecnologia all'avanguardia. Questi modelli includono un riproduttore/ricevitore Ausiliario o Bluetooth integrato, altoparlanti di altissimo livello concepiti per l'utilizzo nella spa, in grado di assicurare una qualità audio impareggiabile e una lunga durata, oltre a un subwoofer amplificato per un'esperienza sonora mai provata prima.

Istruzioni di configurazione

La vostra spa Jacuzzi è dotata di menu di impostazione che consente di programmare e attivare diversi componenti della spa. Grazie al pannello di controllo in vetro ProTouch™, programmare la spa non è mai stato così semplice. Nelle sezioni seguenti, è riportata una guida alle procedure di configurazione per poter adattare la spa al proprio personale comfort.

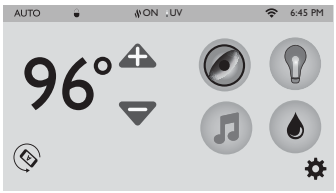

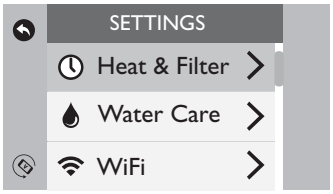

Heat & Filter **Riscaldamento e filtro:** Toccare ( ) per accedere alla configurazione del riscaldamento e del filtraggio.

Water Care **Cura dell'acqua:** Toccare ( ) per accedere alla programmazione della cura dell'acqua.

Lock **Blocco:** Toccare ( ) per accedere alla configurazione del blocco.

Time & Date **Ora e data:** Toccare ( ) per accedere alla configurazione della data e dell'ora.

Language **Lingua:** Toccare ( ) per accedere alla configurazione della lingua.

Units **Unità:** Toccare F° o C° per scegliere l'unità di visualizzazione della temperatura.
Per impostazione predefinita l'unità è impostata su F° .

WiFi **Wi-Fi:** Toccare ( ) per accedere alla configurazione del Wi-Fi.

Pulsante Indietro: Toccarlo per tornare al menu precedente.

Pulsante Inverti: Toccarlo per invertire l'immagine visualizzata.

Barra di scorrimento: Scorrere la barra su e giù per visualizzare le selezioni disponibili.

■ Configurazione della modalità riscaldatore

La vostra spa Jacuzzi è dotata di 3 modalità di riscaldamento: Una modalità automatica denominata "Auto", in cui la temperatura della spa viene mantenuta sempre costante. Un ciclo di riscaldamento a risparmio energetico, denominato "Econo". Una modalità che attiverà il riscaldatore solo durante il giorno, denominata "Day" (Giorno).
Nota: *Il riscaldatore si attiverà quando la temperatura scenderà di ~1° rispetto alla temperatura impostata.*

● Indica che la funzione è attiva. ○ Indica che la funzione non è attiva.

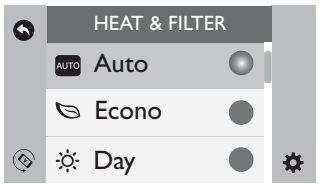

Riscaldamento automatico:
Quando regolata su "Auto", la spa manterrà l'acqua alla temperatura impostata. Il riscaldamento verrà attivato solo quando necessario. Per selezionare questa modalità, toccare (●) accanto all'icona "Auto".

Riscaldamento Econo:
Un programma di riscaldamento a risparmio energetico che permette alla spa di riscaldarsi al di fuori degli orari critici. Quando impostata su "Econo", la spa riscalderà l'acqua tra le 17:00 e le 7:00, ogni giorno della settimana. Non è possibile impostare orari diversi.
Per selezionare questa modalità, toccare (●) accanto all'icona "Econo".

Riscaldamento Day:
Quando impostata su "Day", la spa potrà riscaldare l'acqua solamente tra le 07:00 e le 17:00, ogni giorno della settimana. Non è possibile impostare orari diversi. Per selezionare questa modalità, toccare (●) accanto all'icona "Day".

■ Configurazione del filtro primario

Per accedere alla funzionalità "Primary Filter" (Filtro primario) è necessario utilizzare la barra di scorrimento per individuare il menu "Heat & Filter" (Filtro e riscaldamento). Una volta scorso verso il basso, toccare ( ) per accedere alla configurazione "Primary Filter".

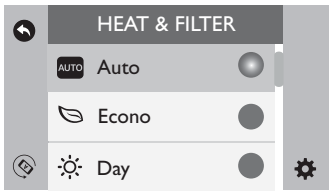

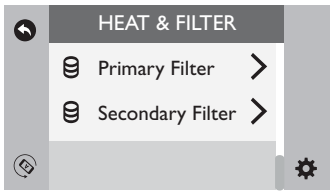

Durante un filtraggio primario vengono attivate la pompa di ricircolo, il sistema CLEARRAY e l'unità ozono (se presente). Il ciclo predefinito in fabbrica si avvia alle ore 00:00 e dura 8 ore. Se si sceglie di mantenere questa impostazione, è possibile saltare la presente sezione.

⚠ **In condizioni climatiche eccezionalmente fredde, consigliamo di configurare la pompa di ricircolo affinché resti attiva 24 ore su 24. Consultare la sezione "Preparazione dell'unità per l'inverno".**

Ogni volta che la pompa di ricircolo funziona fuori da un ciclo di programma, ed es. per il riscaldamento, la durata del suo funzionamento verrà sottratta dal ciclo del filtro primario successivo. Ad esempio, il ciclo del filtro primario è programmato per durare 8 ore ogni 24 ore, ma la pompa di ricircolo si attiva per 2 ore per riscaldare l'acqua al termine del ciclo. Il ciclo del filtro primario successivo durerà quindi solamente 6 ore e non 8.

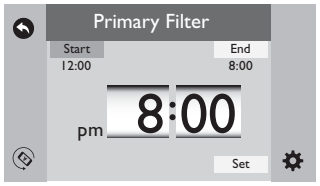

Per modificare il ciclo predefinito:
Toccare Start *per configurare l'ora di avvio del ciclo.*
Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera delle ore e dei minuti e configurare l'ora di avvio.
Toccare End *per configurare l'ora di fine del ciclo.*
Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera delle ore e dei minuti e configurare l'ora di fine.
Toccare Set *per salvare e accettare le modifiche.*

Modalità estate: *In climi caldi, la temperatura dell'acqua nella spa potrebbe superare la temperatura impostata. Ciò si verifica a causa del trasferimento del calore dalla pompa di filtraggio/ricircolo e dalle pompe dei getti. Se la temperatura dell'acqua è superiore ai 35°C (95°F) e aumenta di due gradi rispetto alla temperatura impostata, entra in funzione una "modalità estate" che disattiva la pompa di filtraggio/ricircolo e il sistema CLEARRAY®. Questa impostazione di sicurezza non può essere modificata! La pompa di filtraggio/ricircolo e il sistema CLEARRAY® rimangono disattivati finché la temperatura dell'acqua non si abbassa, raggiungendo la temperatura impostata (tranne che dalle 9 alle 11, quando la pompa di filtraggio/ricircolo è in funzione per il suo ciclo obbligatorio di 2 ore). Per impedire l'attivazione della "modalità estate", potrebbe essere necessario ridurre la durata dei cicli di filtraggio/ricircolo quando il clima è molto caldo.*

■ Configurazione del filtro secondario

Per accedere al programma Secondary Filter (Filtro secondario), toccare (❯) dal menu riscaldamento e filtro. Durante un filtraggio secondario, viene attivata la Pompa dei getti 1. Sono 3 i cicli tra cui è possibile scegliere. Il ciclo predefinito di fabbrica è la modalità "Away" (Assente). Se si sceglie di mantenere questa impostazione, è possibile saltare la presente sezione.

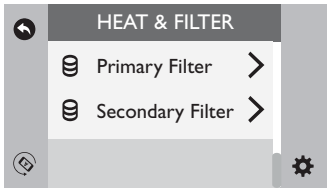

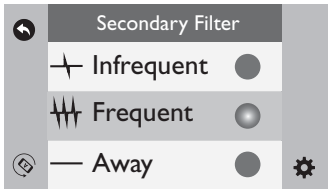

● Indica che la funzione è attiva. ● Indica che la funzione non è attiva.

Per modificare la configurazione del ciclo Secondary Filter (Filtro secondario):

Modalità Away: Filtraggio secondario disabilitato. Per attivare questa modalità, toccare accanto all'icona "Away".

Nota: *Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica.*

Modalità Infrequent (Saltuaria): Attiva due cicli alle ore 20:00 e alle ore 8:00 **a giorni alterni**. Ogni ciclo dura 10 minuti, per un totale di 20 minuti a giorni alterni. Per selezionare questa modalità, toccare (●) accanto all'icona "Infrequent". Gli orari e la durata non possono essere modificati.

Modalità Frequent (Frequente): Attiva due cicli alle ore 20:00 e alle ore 8:00 **quotidianamente**. Ogni ciclo dura 10 minuti, per un totale di 20 minuti al giorno. Per selezionare questa modalità, toccare (●) accanto all'icona "Frequent". Gli orari e la durata non possono essere modificati.

■ Ciclo di pulitura

Il ciclo di pulitura entra in funzione una volta al giorno per due minuti alle ore 12:00. Non è programmabile dall'utente. La pompa dei getti 1 e la pompa di ricircolo si attiveranno per un minuto e quindi si spegneranno. La pompa dei getti 2 si attiverà e resterà in funzione per 1 minuto prima di spegnersi. Attenzione: il ciclo di pulitura impostato in fabbrica non può essere annullato o modificato!

■ Ciclo Blow-Out

Questo ciclo elimina l'aria dagli impianti, provocata solitamente dallo scarico e dal riempimento della spa. La pompa dei getti 1 e la pompa di ricircolo si attiveranno per un minuto e quindi si spegneranno. La pompa dei getti 2 si attiverà e resterà in funzione per 1 minuto prima di spegnersi. Questo ciclo viene eseguito **solamente**:
- All'avvio.
- Dopo l'uscita da un blocco di servizio.

■ Programmazione della cura dell'acqua.

La cura dell'acqua è fondamentale per mantenere una spa igienicamente sicura e pulita. Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY rende il tutto più semplice igienizzando l'acqua tramite una lampada a raggi UV. È possibile configurare la spa affinché ricordi all'utente quando controllare e sostituire precisi componenti.

Dal menu "Settings" (Impostazioni), toccare (❯) accanto a "Water Care" (Cura dell'acqua) per accedere alle opzioni di configurazione.

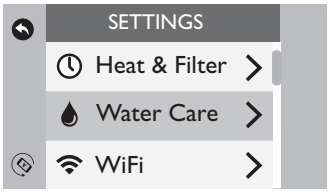

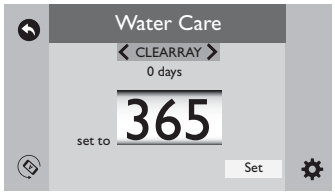

Configurazione del timer della lampada UV CLEARRAY

La lampada UV CLEARRAY ha un'aspettativa di vita di 1 anno. All'accensione, viene attivato un timer che avvia un conto alla rovescia di 365 giorni. Una volta che il timer ha terminato il conto alla rovescia, sul display viene visualizzato un messaggio che comunica la necessità di sostituire la lampada UV e di reimpostare il timer.

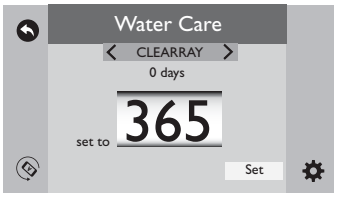

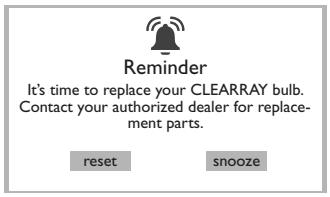

Quando si accede al menu "Water Care" (Cura dell'acqua), sarà possibile configurare il timer della lampada UV CLEARRAY.
Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera dei giorni e impostarne il numero da 0 a 365. Le regolazioni vengono effettuate secondo incrementi di 10 giorni.

Nota: *Il timer UV CLEARRAY esegue il conto alla rovescia basandosi sui giorni e non sull'uso. Se l'alimentazione viene interrotta, i giorni vengono salvati nella memoria.*
Toccare Set per confermare e salvare le modifiche.
Quando il timer ha terminato il conto alla rovescia, sul display del pannello di controllo apparirà un messaggio. La lampada UV CLEARRAY **deve essere sostituita** e il timer reimpostato. Toccare "reset" (reimposta) e seguire le istruzioni sopra riportate per reimpostare il timer. Se si tocca "snooze" (posponi), il messaggio verrà eliminato. Verrà visualizzata comunque l'icona di errore (⚠) e la schermata di promemoria verrà nuovamente visualizzata tra 10 giorni.

Configurazione del timer del filtro ProClarity/ProClear
È possibile impostare un timer del filtro programmabile affinché ricordi la pulizia o la sostituzione dei filtri e del sacco dello skimmer.

Quando si accede al menu "Water Care" (Cura dell'acqua) toccare (❮) o (❯) fino a raggiungere l'opzione "ProClarity". Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera dei giorni e impostarne il numero da 0 a 180. Le regolazioni vengono effettuate secondo incrementi di 10 giorni.
Nota: *Se l'alimentazione viene interrotta, i giorni vengono salvati nella memoria.*
Toccare Set per confermare e salvare le modifiche.Quando il timer ha terminato il conto alla rovescia, sul display del pannello di controllo apparirà un messaggio. I filtri devono essere puliti o sostituiti. Seguire le istruzioni sopra riportate per reimpostare il timer. Se si tocca "snooze" (posponi), il messaggio verrà eliminato. Verrà visualizzata comunque l'icona di errore (⚠) e la schermata di promemoria verrà nuovamente visualizzata tra 10 giorni. Consultare la sezione "Pulizia delle cartucce del filtro" per tutte le istruzioni sulla pulizia.

Configurazione del timer del filtro di profondità ProClarity
È possibile impostare un timer del filtro programmabile affinché ricordi la pulizia o la sostituzione del filtro di profondità ProClarity.

Quando si accede al menu "Water Care" (Cura dell'acqua) toccare ❮ o ❯ fino a raggiungere l'opzione "ProClarity Depth" (Filtro di profondità ProClarity). Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera dei giorni e impostarne il numero da 0 a 90. Le regolazioni vengono effettuate secondo incrementi di 10 giorni.
Nota: *Se l'alimentazione viene interrotta, i giorni vengono salvati nella memoria.*
Toccare Set per confermare e salvare le modifiche.
Quando il timer ha terminato il conto alla rovescia, sul display del pannello di controllo apparirà un messaggio. Seguire le istruzioni precedenti per reimpostare il timer. Il filtro deve essere sostituito. Consultare la sezione "Pulizia delle cartucce del filtro" per informazioni sulla posizione del filtro. Se si tocca "snooze" (posponi), il messaggio verrà eliminato. Verrà visualizzata comunque l'icona di errore (⚠) e la schermata di promemoria verrà nuovamente visualizzata tra 10 giorni.

Configurazione del timer del cambio dell'acqua
È possibile impostare un promemoria "Water Refresh" (Sostituzione dell'acqua) programmabile, che avverte della necessità di scaricare e riempire nuovamente la spa con acqua pulita.

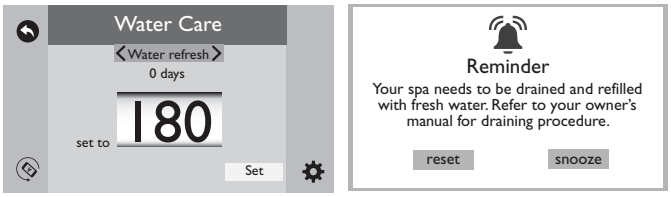

Nel menu "Water Care" (Cura dell'acqua) toccare (❮) o (❯) fino a raggiungere l'opzione "Water Change" (Cambio dell'acqua). Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera dei giorni e impostarne il numero da 0 a 180. Le regolazioni vengono effettuate secondo incrementi di 30 giorni.
Nota: *Se l'alimentazione viene interrotta, i giorni vengono salvati nella memoria.*
Toccare Set per confermare e salvare le modifiche.
Quando il timer ha terminato il conto alla rovescia, sul display del pannello di controllo apparirà un messaggio. La spa deve essere scaricata completamente e riempita di nuovo con acqua pulita. Seguire le istruzioni sopra riportate per reimpostare il timer. Se si tocca "snooze" (posponi), il messaggio verrà eliminato. Verrà visualizzata comunque l'icona di errore e la schermata di promemoria verrà nuovamente visualizzata tra 10 giorni. Consultare la sezione "Pulizia delle cartucce del filtro" per informazioni sulla posizione del filtro.

Blocco della spa
Dal menu "Settings" (Impostazioni), toccare (❯) accanto a "Lock" (Blocco) per accedere alle opzioni di configurazione. È possibile impedire agli utenti di modificare alcune funzioni della spa. Quando è attiva una funzione di blocco, sulla barra di stato è presente l'icona lucchetto (🔒). Quando si accede al menu "Lock" (Blocco), se una delle tre impostazioni risulta attiva, questa verrà evidenziata in colore arancione.
Nota: *È possibile utilizzare un codice di accesso predefinito in caso il codice originale venga perso o dimenticato. Il codice "0772" sbloccherà l'impostazione bloccata.*

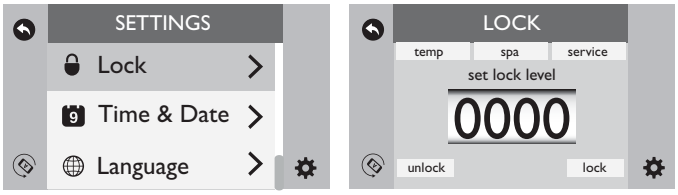

Blocco Temp:
Toccare Temp per eseguire il blocco.
Utilizzare la ghiera 0000 per assegnare un codice di blocco e sblocco di 4 cifre, scorrendo il dito per modificare i valori.

La funzione di regolazione della temperatura è disabilitata, ma la spa eseguirà ancora tutte le attività programmate.

Blocco Spa
Toccare Spa per eseguire il blocco.
Utilizzare la ghiera 0000 per assegnare un codice di blocco e sblocco di 4 cifre, scorrendo il dito per modificare i valori. Tutte le funzioni di attivazione e regolazione sono disabilitate, ma la spa eseguirà ancora tutte le attività programmate.

Blocco Service (di servizio):
Toccare Service per eseguire il blocco.
Tutte le funzioni della spa sono bloccate per consentire una modalità di servizio temporanea per la pulizia del filtro.
Nota: *Questa modalità si disattiva dopo 2 ore. La spa non deve essere lasciata in questa modalità di blocco per un lungo periodo, in particolare in climi freddi o in condizioni di gelo.*

Configurazione di ora e data
Dal menu "Settings" (Impostazioni), toccare ( ) accanto a "Time & Date" (Ora e data) per accedere alle opzioni di configurazione.

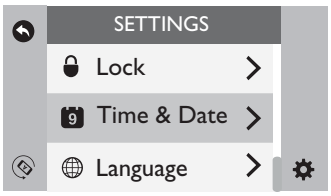

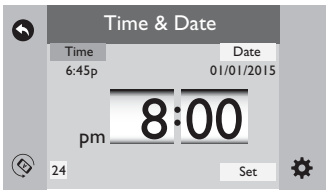

Per impostare l'ora e la data:
Toccare Time per regolare l'ora.
Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera delle ore e dei minuti e impostare l'ora. Le opzioni "am" e "pm" si regoleranno secondo la modifica dell'ora.

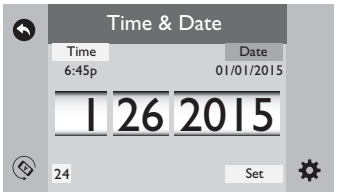

Toccare Date per regolare la data.
Scorrere con il dito su e giù per far girare la ghiera della data e impostarla. Il mese, il giorno e l'anno possono essere configurati in maniera indipendente.
Per impostazione predefinita, l'ora è configurata secondo il formato "12 ore". Per scegliere il formato "24 ore" toccare (24) per modificare questa impostazione.
Toccare Set per salvare e accettare le modifiche.

Configurazione della lingua
Dal menu "Settings" (Impostazioni, toccare ( ) accanto a "Language" (Lingua) accedere alle opzioni relative alla lingua.

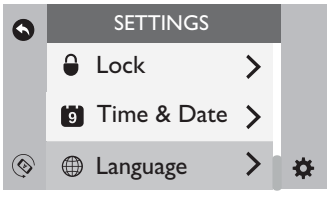

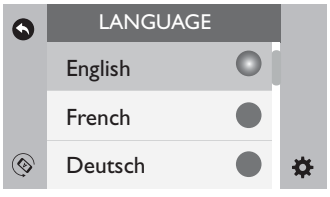

Indica che la funzione è attiva. Indica che la funzione è non è attiva.

Sono disponibili 4 lingue tra cui scegliere: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Per visualizzare le possibili selezioni, utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi su e giù. Per selezionare una lingua, toccare ( ) accanto alla lingua che si desidera visualizzare.

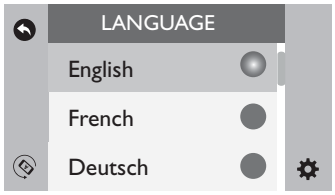

Configurazione Wi-Fi
Connessione alla rete Wi-Fi domestica. Dal menu "Settings" (Impostazioni, toccare ( ) accanto a "Wi-Fi" per accedere alle opzioni di configurazione. Accertarsi di aver scaricato l'app Wi-Fi per questa configurazione.

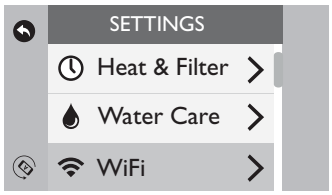

È necessario infatti seguire le istruzioni dell'app per connettere la rete Wi-Fi. Mentre il sistema cerca di effettuare la connessione, verrà visualizzato il messaggio "Spa Wi-Fi Setup in-progress" (Configurazione del Wi-Fi della spa in corso). Una volta stabilita la connessione, il display visualizzerà il messaggio "Spa Wi-Fi Setup Connection Success" (Connessione del Wi-Fi della spa effettuata correttamente).

Se le impostazioni di connessione Wi-Fi devono essere aggiornate o è necessario connettersi a un nuovo router, seguire i passaggi sotto riportati.
Dal menu "Settings" (Impostazioni, toccare ( ) accanto a "Wi-Fi" per accedere al menu.
Toccare Reset? . Il display visualizzerà il messaggio "Spa Wi-Fi Setup in-progress" (Configurazione del Wi-Fi della spa in corso) e il pulsante di reset (ripristino) verrà evidenziato in arancione.
Toccare Reset? di nuovo. Questa azione cancella i dati correnti e consente alla spa di effettuare una nuova connessione. Riconfigurare e impostare la spa seguendo le istruzioni fornite dall'app.

Manutenzione della spa

Una corretta e periodica manutenzione della vostra spa è fondamentale per mantenerne inalterata la bellezza e le prestazioni. Il proprio rivenditore Jacuzzi può fornire tutte le informazioni, gli accessori e i prodotti necessari a queste attività.

Informazioni relative alla pulizia della spa, alla manutenzione e ai prodotti da utilizzare possono essere trovate nella guida-catalogo fornita con il prodotto.

■ Pulizia delle cartucce dei filtri

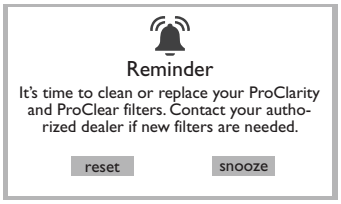
Reminder
It's time to clean or replace your ProClarity and ProClear filters. Contact your authorized dealer if new filters are needed.
reset
snooze

Viene visualizzato un promemoria sul display del pannello di controllo, dopo un numero di giorni specificato, per ricordare che deve essere effettuata la pulizia del filtro dello skimmer e la verifica del filtro del sacco di pulizia. Questo promemoria deve essere reimpostato a ogni intervallo di pulizia del filtro. Consultare la sezione "Programmazione della cura dell'acqua" per ulteriori informazioni e dettagli in merito alla programmazione. La vostra nuova spa è provvista di un sistema di filtraggio avanzato a 2 fasi. I detriti fini sono filtrati dalla pompa di ricircolo che aspira l'acqua attraverso lo skimmer ProClarity™/ProClear™ e le cartucce filtro pieghettate ogni 8 ore (salvo diversa configurazione). I detriti di dimensioni maggiori vengono filtrati quando la pompa dei getti 1 è in funzione durante l'utilizzo della spa o durante un ciclo di filtraggio programmato. Queste pompe aspirano l'acqua dal raccordo di aspirazione del pozzetto e attraverso un filtro secondario del sacco di pulizia dell'acqua e un filtro aggiuntivo.

■ Pulizia dei filtri e del sacco filtro

Per assicurare prestazioni ottimali:
La cartuccia del filtro ProClarity™ **(A)** deve essere pulita mensilmente e sostituita ogni 18 mesi.
Il filtro di profondità ProClarity **(B)** deve essere sostituito ogni 3 mesi.
Il cestello filtro ProClarity **(C)** può essere sciacquato quando i filtri sono puliti.
La cartuccia del filtro dello skimmer ProClear II **(D)** deve essere pulita ogni tre mesi e sostituita ogni 18 mesi.
Il sacco detriti ProClarity **(E)** deve essere controllato e svuotato con cadenza mensile.
A tal fine, fare riferimento alla seguente procedura di pulizia dei filtri.
Nota: *Non tentare di lavare il filtro di profondità ProClarity **(B)** e il sacco detriti ProClear/ProClarity **(E)**, in caso contrario si romperebbero!*

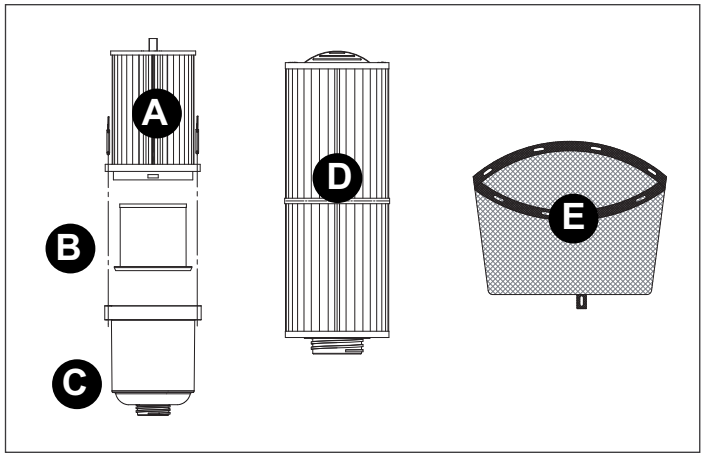

DISATTIVARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE DELLA SPA PRIMA DI PULIRE LE CARTUCCE DEL FILTRO!

Cartucce del filtro sostitutive possono essere acquistate presso il vostro rivenditore autorizzato Jacuzzi.

■ Pulizia dei filtri/sacco dei detriti

A. Disattivare l'alimentazione della spa!

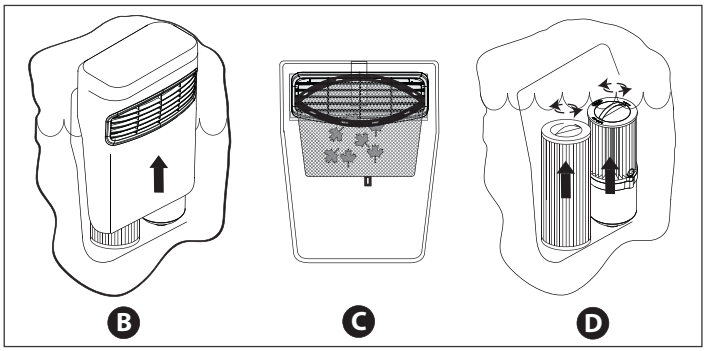

B. Sollevare il coperchio per accedere alle cartucce dei filtri.

C. Rimuovere il sacco detriti ProClarity dai fermi ed eliminare i detriti.

D. Ruotare la maniglia di ciascuna cartuccia dei filtri in senso antiorario per svitarla dalla sua sede. Rimuovere la cartuccia del filtro svitata dal pozzetto dello skimmer.

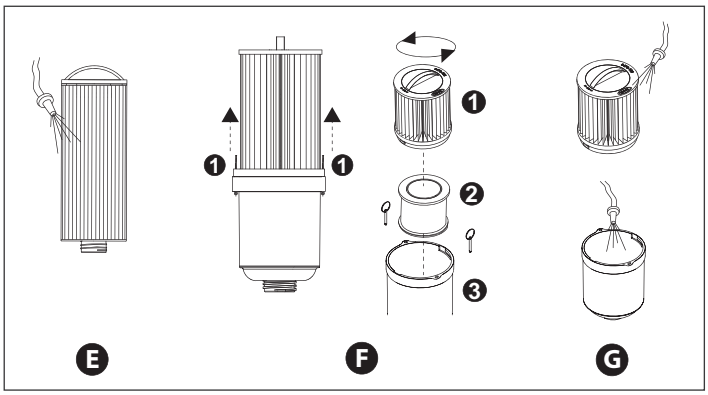

E. Se presente, rimuovere il dispenser di additivi chimici come da istruzioni, prima di sciacquare la cartuccia del filtro. Sciacquare i detriti dalle pieghe del filtro utilizzando un tubo dell'acqua da giardino e un ugello ad alta pressione. Iniziare dall'alto e procedere verso il basso in direzione della maniglia. Ripetere finché tutte le pieghe saranno pulite.

F. Rimuovere i perni del filtro (1) per separare il filtro ProClarity dal cestello. Una volta rimossi i perni del filtro, ruotare in senso antiorario la maniglia della cartuccia del filtro per svitarla dal cestello del filtro. È possibile pulire il filtro (1) e il cestello (3), ma il filtro di profondità ProClarity (2) deve essere sostituito ogni 3/4 mesi.

G. Sciacquare i detriti dalle pieghe del filtro utilizzando un tubo dell'acqua da giardino e un ugello ad alta pressione. Iniziare dall'alto e procedere verso il basso in direzione della maniglia. Ripetere finché tutte le pieghe saranno pulite. Sciacquare tutti i detriti dal cestello. Riassemblare il Filtro ProClarity. Ricordarsi di sostituire il filtro di profondità con uno nuovo. Una volta assemblato il filtro, fissarlo con il perno (1).

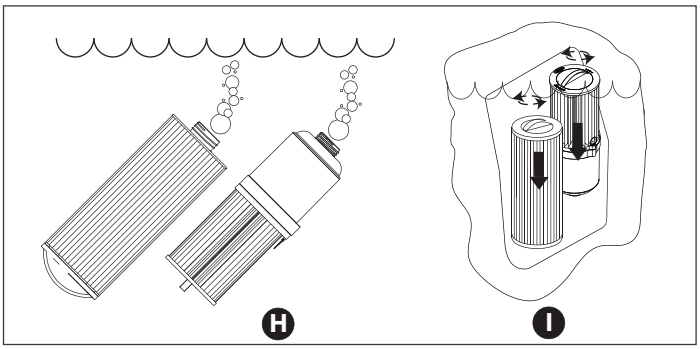

H. Immergere nella spa entrambe le cartucce dei filtri. Rivolgere l'estremità filettata verso l'alto per rimuovere le bolle d'aria, poi mantenere le cartucce immerse al fine di prevenire l'entrata dell'aria durante l'installazione.

I. Riposizionare ciascuna cartuccia nel pozzetto dello skimmer, poi ruotarne in senso orario le maniglie per riavvitarle nella loro sede.
N.B.: *Non serrare troppo.*
Installare il sacco detriti pulito nei fermi del coperchio del filtro come mostrato (è possibile girare lo skimmer e utilizzare la parte posteriore per prolungarne l'uso). Reinstallare la protezione dello skimmer sopra i filtri. Infine, ricollegare l'alimentazione della spa.

Scarico e riempimento

Ogni 3 o 6 mesi, è consigliabile sostituire l'acqua all'interno della spa. La frequenza della sostituzione dell'acqua dipende dalla frequenza d'uso, dall'attenzione dedicata al mantenimento della qualità dell'acqua, ecc. Il cambio acqua è assolutamente necessario quando risulta impossibile controllare la schiumosità e/o la brillantezza dell'acqua è compromessa, anche se le misurazioni dell'equilibrio idrico fondamentali rientrano nei parametri corretti.
ATTENZIONE! Disattivare l'alimentazione della spa prima di scaricarla. Non ripristinare l'alimentazione fino al completo riempimento della spa.
Nei casi di freddo estremo e se la spa si trova all'aperto è possibile che gli impianti o le apparecchiature si congelino (consultare la sezione dedicata alla "Preparazione dell'unità per l'inverno"). Se, al contrario, il clima è molto caldo, non lasciare la spa esposta alla luce solare diretta.
Per svuotare la vostra spa, effettuare i passaggi seguenti:
1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

Scarico standard

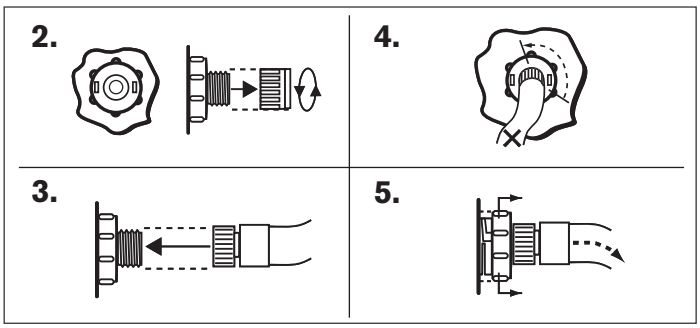

2. Individuare la valvola di scarico sul pannello anteriore/inferiore. Tenere ben salda la struttura più grande (posteriore) per evitare che ruoti, quindi allentare e rimuovere il cappuccio.
3. Collegare il tubo da giardino.
4. Ruotare la struttura posteriore della valvola di 1/3 di giro in senso antiorario per sbloccare la valvola di scarico.
5. Tirare la struttura più grande (posteriore) verso l'esterno per aprire lo scarico.
6. Dopo lo scarico della spa, eseguire i passaggi da 2 a 5 in ordine inverso per chiudere lo scarico prima di riempire nuovamente la spa.

Quick Drain™
2. È innanzitutto necessario rimuovere i pannelli angolari in modo da rimuovere il pannello centrale.
3. Afferrare uno dei pannelli angolari dalla parte inferiore, dove tocca il fondale della vasca. Tirare quindi delicatamente il pannello in avanti per sganciarlo dalla clip di fissaggio. Posizionare il pannello angolare in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo. Ripetere i passaggi per rimuovere l'altro pannello angolare.
4. Ora deve essere rimosso il pannello centrale. Afferrare i lati del pannello e tirare delicatamente il rivestimento in avanti fino allo sgancio di tutte le clip, quindi tirare verso l'alto per rimuoverlo. Posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo.
5. Individuare la valvola QuickDrain.
6. Svitare il cappuccio della valvola di scarico. Mettere da parte il cappuccio
7. Avvitare l'adattatore al tubo incluso nel vano delle apparecchiature, quindi collegarlo alla valvola QuickDrain. Accertarsi di dirigere il tubo verso un'area in cui l'acqua sarà in grado di scaricarsi adeguatamente.
8. Aprire la valvola a saracinesca dello scarico facendo scivolare la maniglia di lato e tirando verso l'alto.
9. Una volta che l'idromassaggio è completamente scarico, chiudere la valvola a saracinesca premendola verso il basso e facendo scivolare la maniglia di lato. Rimuovere l'adattatore e reinstallare il cappuccio QuickDrain prima di riempire nuovamente l'idromassaggio.

Dopo il riempimento, riattivare l'alimentazione della spa e seguire i passaggi elencati in "Procedure di riempimento della spa". Riempire la spa attraverso entrambi i cestelli filtro.

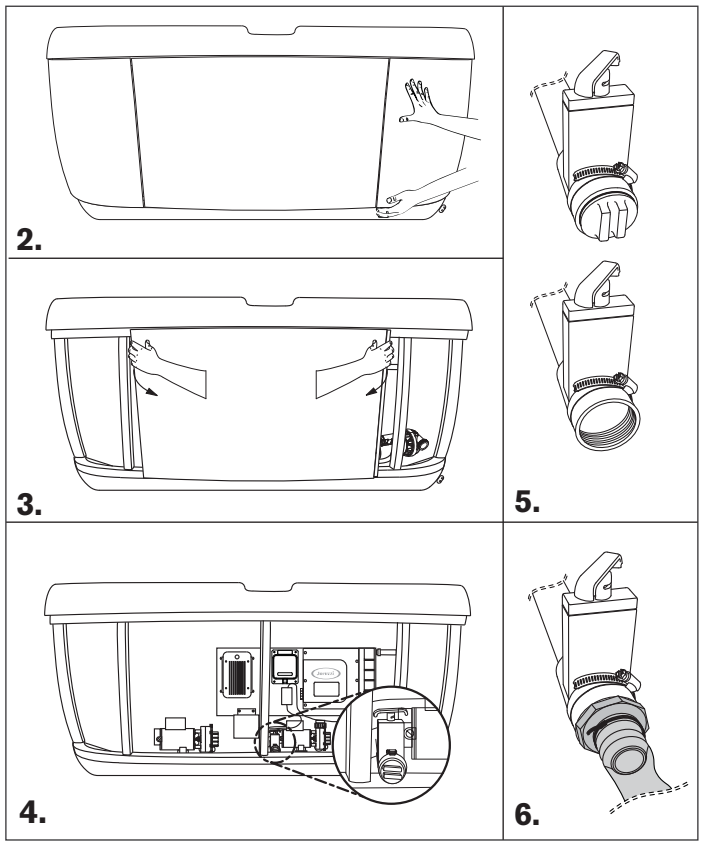

Pulizia dell'interno della spa

Per preservare la lucentezza della superficie della spa, è fondamentale evitare l'uso di detergenti abrasivi o detergenti potenzialmente dannosi. A prescindere dal detergente usato, prestare particolare attenzione affinché nessun residuo di prodotto rimanga sulla superficie. In caso contrario potrebbe prodursi un'ingente quantità di schiuma durante il riempimento della spa.

Informazioni relative alla pulizia della spa, alla manutenzione e ai prodotti da utilizzare possono essere trovate nella guida-catalogo fornita con il prodotto.

Cura dei cuscini

Pulire i poggiatesta della spa quando necessario, strofinandoli con un panno imbevuto di acqua saponata. Non è necessario rimuovere i poggiatesta per pulirli. Per rimuoverli in caso di sostituzione o di immagazzinaggio per lunghi periodi, afferrare entrambe le estremità del poggiatesta e tirare delicatamente verso l'interno, ovvero verso il centro della spa. Per rimontarli, allinearli alla fascetta di montaggio e premere verso il basso finché la staffa di montaggio del poggiatesta non emette un "clic".

Manutenzione del rivestimento sintetico

Il rivestimento sintetico richiede poca o nessuna manutenzione. Per pulirlo, è sufficiente strofinare il rivestimento con una soluzione di detergente neutro e uno straccio pulito.

⚠ **Mai dirigere sul rivestimento il getto ad alta pressione di un tubo da giardino, in quanto ciò potrebbe provocare un corto circuito nell'impianto elettrico della spa.**

Pulizia del pannello di controllo

Per pulirlo, è sufficiente strofinare il pannello di controllo con un panno in micro-fibra per la pulizia delle lenti in policarbonato.

Cura e manutenzione della copertura in vinile

La copertura Jacuzzi è dotata di un rivestimento in vinile, esteticamente gradevole e resistente. Pulizia e protezione mensile

Per pulire e proteggere la copertura:

1. Utilizzare un tubo da giardino per sciacquare via i detriti e lo sporco.

2. Utilizzando una spugna di grandi dimensioni o una spazzola a setole morbide, strofinare la superficie vinilica con un sapone delicato o diluito. Risciacquare con cura e non lasciare che il sapone si secchi sulla copertura. Non utilizzare sapone sul lato inferiore della copertura.

3. Si raccomanda di rivolgersi al proprio Rivenditore Jacuzzi per l'acquisto dei prodotti consigliati per la cura e la protezione della copertura. Trattare utilizzando prodotti non a base di petrolio, al fine di mantenere elastico il vinile ed evitare che i fili/cuciture si secchino. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o troppo forti. Non utilizzare prodotti contenenti silicone o alcol.

Ulteriori istruzioni per la cura e la manutenzione:

1. Sulla copertura della spa possono accumularsi detriti. La rimozione della neve o di altri detriti è utile a evitare la rottura delle strutture interne in espanso.

2. Accertarsi di bloccare le cinghie per proteggere la copertura da possibili ingressi indesiderati o accidentali.

3. Non collocare oggetti pesanti sul vinile.

4. Non camminare, sedersi o stare in piedi sulla copertura.

5. Non tirare o utilizzare i margini/il bordo o le cinghie della copertura per rimuoverla.

6. Utilizzare solamente i sistemi di sollevamento della copertura consigliati.

7. Utilizzare solo prodotti chimici e detergenti consigliati da Jacuzzi.

8. Ricordare di coprire sempre la spa quando non viene utilizzata. Il mantenimento del corretto livello di acqua, assicura un funzionamento idoneo e un utilizzo dell'energia elettrica efficiente.

9. Non esporre la spa alla luce solare per lunghi periodi, in quanto i raggi UV possono danneggiare la superficie interna.

10. Prestare estrema attenzione quando si rimuove la copertura. Prima di rimuoverla, accertarsi che tutti i blocchi siano stati rilasciati per evitare possibili rotture o danni alle cinghie della copertura.

Preparazione dell'unità per l'inverno

■ La vostra spa Jacuzzi® Premium è concepita per proteggersi automaticamente dal congelamento durante il corretto funzionamento.

■ Nei periodi in cui il clima è particolarmente freddo, è necessario condurre una verifica periodica per assicurarsi che l'alimentazione elettrica alla spa non sia stata interrotta.

■ In condizioni di freddo estremo, consigliamo di far restare in funzione la pompa 24 ore su 24 (consultare la sezione "Configurazione del ciclo di filtraggio primario") e di selezionare il riscaldamento automatico (sezione "Riscaldamento automatico") per evitare possibili danni alla spa.

■ Nei periodi in cui la spa non viene utilizzata e/o in caso di prolungata interruzione della corrente elettrica durante periodi con temperature molto basse, **è importante rimuovere tutta l'acqua dalla spa e proteggere l'impianto dai danni che il gelo può causare.**

Per una preparazione dell'unità per l'inverno più accurata, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

In situazioni di emergenza, è possibile ridurre i danni seguendo questi passaggi:

- Scollegare la spa dalla rete elettrica.

- Seguire le istruzioni per scaricare l'acqua dalla spa.

- Portare il selettore massaggio/deviatore in posizione centrale "combo" (A) per consentire all'acqua presente nei tubi di scaricarsi

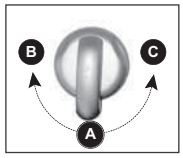

- Portare la valvola della cascata in posizione aperta per consentire lo scarico dei tubi.

- Quando il livello dell'acqua scende sotto i sedili, utilizzare un mezzo idoneo per rimuovere l'acqua che resta nelle zone di seduta più nascoste e nel pozzetto, per esempio aspirandola con un aspirapolvere/aspiraliquidi.

- Aprire tutti i comandi dell'aria e lasciarli in questa posizione finché la spa non viene riutilizzata

- Quando il livello dell'acqua smette di scendere, utilizzare un mezzo idoneo per rimuovere l'acqua che resta nel pozzetto, per esempio aspirandola con un aspirapolvere/aspiraliquidi.
- Rimuovere i pannelli del rivestimento laterale dell'apparecchiatura e individuare i tappi di scarico davanti a ogni pompa (Figura 6.0a, pagina 14). Rimuovere questi tappi per consentire lo scarico dell'acqua dalle pompe e dal riscaldatore.

Nota: *Durante questa procedura verranno scaricati circa 7,5 litri (2 galloni) d'acqua. Utilizzare un aspirapolvere/aspiraliquidi o altri strumenti per evitare che l'acqua scaricata sommerga il vano apparecchiature. Rimontare i tappi dello scarico.*

- Allentare la fascetta stringitubo nella parte inferiore del riscaldatore e rimuovere il tubo dal raccordo (ruotare il tubo avanti e indietro tirandolo verso il basso). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo, quindi reinstallare il tubo e la fascetta.
- Allentare la fascetta stringitubo sulla bocchetta della pompa di ricircolo (se presente) dietro alla cassetta elettronica e rimuovere il tubo (ruotare il tubo avanti e indietro tirandolo verso l'esterno). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo, quindi reinstallare il tubo e la fascetta.
- Allentare la fascetta stringitubo nella parte inferiore del sistema CLEARRAY® e rimuovere il tubo dal raccordo CLEARRAY® (ruotare il tubo avanti e indietro tirandolo verso il basso). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo. Reinstallare quindi il tubo e la fascetta. Rimuovere il coperchio del sistema CLEARRAY per accedere alla lampada UV e al tubo di quarzo. Rimuovere e conservare la lampada UV in un luogo sicuro. Rimuovere e asciugare il tubo di quarzo, quindi reinstallarlo. Secondo la durata, prendere in considerazione la sostituzione della lampadina UV quando si riprende a utilizzare l'idromassaggio.
- Reinstallare i pannelli laterali del rivestimento e coprire la spa in modo che non possa penetrarvi eventuale umidità.

Rivolgersi al proprio rivenditore Jacuzzi per qualsiasi domanda relativa all'uso invernale o alla preparazione dell'unità per l'inverno.

Riavvio della spa nei mesi freddi

Se si desidera avviare la spa dopo un periodo di non utilizzo, in presenza di temperature estremamente basse, verificare l'eventuale congelamento dell'acqua rimasta in alcune sezioni dell'impianto. Questa situazione potrebbe bloccare il flusso dell'acqua e impedire il corretto funzionamento della spa, oltre a danneggiare l'apparecchiatura. *In casi come questi si raccomanda di consultare il proprio rivenditore prima di tentare di riavviare la spa.*

Mantenimento della qualità dell'acqua

Per ridurre il rischio di contrarre patologie derivanti dall'acqua (ad es. un'infezione, batteri o virus) e/o malattie respiratorie, mantenere la qualità dell'acqua entro i limiti stabiliti, così da sfruttare al meglio la propria vasca idromassaggio e prolungarne la vita utile. Ciò richiede una costante attenzione in quanto la chimica dell'acqua è un equilibrio di diversi fattori. Procrastinare la manutenzione dell'acqua dà origine a condizioni di scarsa igiene e potenzialmente dannose per la salute in caso di immersione, che si ripercuotono inoltre sulla vita utile della vasca idromassaggio stessa. Per una guida specifica sul mantenimento della qualità dell'acqua, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi, in grado di consigliare i prodotti chimici Jacuzzi più idonei.

Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY™

Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY è una tecnologia esclusiva che si avvale dei raggi ultravioletti naturali per eliminare i batteri, i virus e le alghe a propagazione acquatica dalle spa. La luce ultravioletta, conosciuta anche come UV-C o luce germicida, inibisce i microorganismi smembrandone il DNA; in tal modo la loro riproduzione è impossibile e possono essere considerati senza vita. CLEARRAY è direttamente collegato al sistema di filtrazione. Dopo essere stata prelevata dalla pompa, dal filtro e dal riscaldatore, l'acqua viene poi indirizzata al sistema CLEARRAY. L'acqua passa attraverso una luce ultravioletta che la tratta e la disinfetta. L'acqua viene poi pompata nuovamente nella spa, garantendo una purezza ed una pulizia istantanee. Il sistema è dotato di un regolatore di corrente che ne costituisce l'alimentazione elettrica; ha due indicatori luminosi LED: quello verde indica il flusso di corrente in entrata, quello rosso indica il corretto funzionamento del sistema. CLEARRAY è standard per tutti i modelli.

Nota: Il sistema CLEARRAY funziona solamente quando la pompa di ricircolo è in moto e si spegne quando una delle pompe dei getti viene attivata manualmente durante l'utilizzo della spa. Una volta esaurito il ciclo di entrambe le pompe dei getti o dopo il loro spegnimento manuale, il sistema rimarrà inattivo per 5 minuti riattivandosi poi se la pompa di ricircolo è programmata per funzionare. Trascorso un anno, la lampada deve essere sostituita. Se il timer UV è stato programmato correttamente, alla scadenza del tempo previsto, sul display LCD apparirà un messaggio. Per cancellare il messaggio è necessario installare una nuova lampada UV e reimpostare il timer.

Messaggi del display/di errore

La vostra spa Jacuzzi è dotata di alcune funzioni esclusive concepite per proteggerla da eventuali danni e/o per fornire un supporto nella risoluzione dei problemi.

Quando si verifica un errore, la spa vi avviserà visualizzando la schermata sotto, con un messaggio di errore accanto. Di seguito vengono elencati tutti i possibili messaggi, insieme al loro significato. Richiedere sempre e solo parti di ricambio originali Jacuzzi.

Nota: Se si tocca il display cambierà la visualizzazione. L'icona di errore resterà sullo schermo come promemoria. Se l'errore non viene risolto o preso in considerazione, il messaggio verrà visualizzato nuovamente entro 2 ore.

FLOW ERROR
The flow switch is malfunctioning open. Heater is disabled. The circulation pump's filter is excessively dirty, or an air lock has occurred at the circulation pump intake. Contact your authorized dealer or service organizations.

"OPEN FLOW SWITCH" (FLUSSOSTATO APERTO) (Riscaldatore disattivato. Anche il filtro/il ricircolo potrebbe essere disattivato).
Il flussostato aperto presenta un malfunzionamento, il filtro della pompa di ricircolo è eccessivamente sporco o si è verificato un blocco dell'aria in corrispondenza della bocchetta della pompa di ricircolo.
■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"CLOSED FLOW SWITCH" (FLUSSOSTATO CHIUSO) (Riscaldatore disattivato. Anche il filtro/il ricircolo potrebbe essere disattivato). Il flussostato chiuso presenta un malfunzionamento.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"SHORTED HI-LIMIT TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP LIMITE ALTO CORTOCIRCUITATO) Il sensore di temperatura limite alto non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata.

"OPEN HI-LIMIT TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP LIMITE ALTO APERTO) Il sensore di temperatura limite alto non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata.

"SHORTED WATER TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP ACQUA CORTOCIRCUITATO) Il sensore di temperatura non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata.

"OPEN WATER TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP ACQUA APERTO) Il sensore di temperatura non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata.

"SHORTED AMBIENT TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP AMBIENTE CORTOCIRCUITATO) Il sensore di temperatura non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata. Monitora la temperatura del controller.

"OPEN AMBIENT TEMP SENSOR" (SENSORE TEMP AMBIENTE APERTO) Il sensore di temperatura non funziona. Il riscaldatore è disattivato.

■ Deve essere riparato solamente da un tecnico o da una ditta di assistenza tecnica autorizzata e qualificata.
Monitora la temperatura del controller.

"CLOSED FLOW SWITCH ON START-UP" (FLUSSOSTATO CHIUSO ALL'AVVIO) Il flussostato non funziona. Flussostato chiuso o cortocircuitato all'avvio del sistema (sistema disabilitato).

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"FROZEN ON START-UP" (CONGELATO ALL'AVVIO) Il flussostato non funziona. Flussostato cortocircuitato all'avvio del sistema (sistema disabilitato) e condizioni di congelamento rilevate.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"COOL WARNING" (AVVISO DI TEMPERATURA FREDDA)
L'acqua della spa ha una temperatura di -6,67°C (20°F) inferiore alla temperatura impostata, la pompa di ricircolo e il riscaldatore si attiveranno automaticamente per assicurare la protezione dal congelamento. La spa rimane in questa modalità finché la temperatura dell'acqua raggiunge -9,44°C (15°F) al di sotto della temperatura impostata.

■ Nessuna azione correttiva necessaria

Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggia e l'icona di errore (⚠) verrà visualizzata sotto la temperatura.

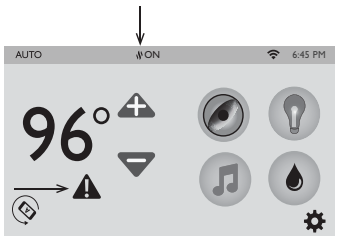

"FREEZE PROTECTION" (PROTEZIONE DAL CONGELAMENTO) È stata rilevata una possibile condizione di congelamento. Le pompe dei getti si attivano e continuano a funzionare finché la spa non sarà uscita da tale condizione di pericolo. Nessuna azione correttiva necessaria.

■ Se tale condizione persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"OVERHEAT PROTECTION" (PROTEZIONE DAL SURRISCALDAMENTO)
Non entrare in acqua!
La temperatura dell'acqua è superiore ai limiti accettabili. Il riscaldatore è disattivato. Rimuovere la copertura della spa per velocizzare il raffreddamento.

■ Se tale condizione persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.
Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggia e l'icona di errore (⚠) verrà visualizzata sotto la temperatura.

⚠ **Rischio di ipertermia (colpo di calore) Può causare gravi scottature, bruciature o lividi.**

"WATCHDOG PROTECTION" (PROTEZIONE PERSONALE) NON ENTRARE NELLA SPA!
La temperatura dell'acqua è superiore ai limiti accettabili. La spa è disattivata. Rimuovere la copertura della spa per velocizzare il raffreddamento.

■ Se tale condizione persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.
Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggia e l'icona di errore (⚠) verrà visualizzata sotto la temperatura.

"WATCHDOG FREEZE PROTECTION" (PROTEZIONE PERSONALE DAL FREDDO)
L'acqua della spa ha una temperatura inferiore ai 4,4°C (40°F). Le pompe dei getti si avviano e restano in funzione finché la spa non esce da tale condizione di pericolo.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.
Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggia e l'icona di errore (⚠) verrà visualizzata sotto la temperatura.

⚠ **Rischio di ipertermia (colpo di calore) Può causare gravi scottature, bruciature o lividi.**

"CONTROLLER OVERHEAT PROTECTION" (PROTEZIONE DEL CONTROLLER DAL SURRISCALDAMENTO)

La temperatura del controller ha superato i limiti accettabili. Se la condizione persiste, mettere all'ombra il lato in cui si trovano le apparecchiature della spa.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggia e l'icona di errore (⚠) verrà visualizzata sotto la temperatura.

"PANEL COM ERROR" (ERRORE COMUNICAZIONE PANNELLO)

Il controller del pannello presenta problemi di comunicazione con la spa.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"STEREO COM ERROR" (ERRORE COMUNICAZIONE STEREO)

Lo stereo presenta problemi di comunicazione con la spa.

■ Contattare il proprio rivenditore autorizzato o ditta di assistenza tecnica.

"CLEARRAY REPLACEMENT REMINDER" (PROMEMORIA SOSTITUZIONE CLEARRAY)

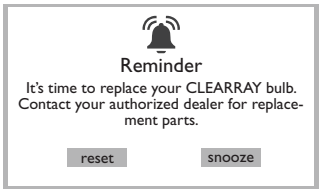

Questo messaggio viene visualizzato allo scadere del timer del promemoria per la lampada del sistema CLEARRAY.

■ La lampada del sistema CLEARRAY deve essere sostituita.

"PROCLARITY/PROCLEAR FILTER REMINDER" (PROMEMORIA FILTRO PROCLARITY/PROCLEAR)

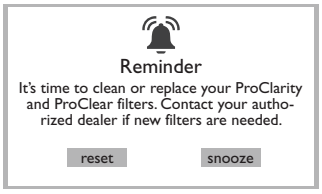
Reminder
It's time to clean or replace your ProClarity and ProClear filters. Contact your authorized dealer if new filters are needed.
reset
snooze

Questo messaggio viene visualizzato allo scadere del timer del promemoria relativo al filtro.

■ Rimuovere i filtri ProClarity/Proclear e il filtro/il sacco dei detriti per la pulizia o per sostituirli.

"PROCLARITY DEPTH FILTER REMINDER" (PROMEMORIA FILTRO DI PROFONDITÀ PROCLARITY)

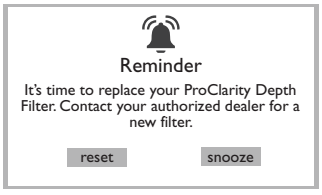
Reminder
It's time to replace your ProClarity Depth Filter. Contact your authorized dealer for a new filter.
reset
snooze

Questo messaggio viene visualizzato allo scadere del timer del promemoria relativo al filtro.

■ Il filtro di profondità ProClarity deve essere sostituito.

"WATER REFRESH REMINDER" (PROMEMORIA SOSTITUZIONE ACQUA)

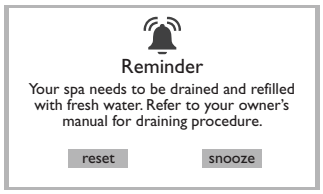
Reminder
Your spa needs to be drained and refilled with fresh water. Refer to your owner's manual for draining procedure.
reset
snooze

Questo messaggio viene visualizzato allo scadere del timer "Water Refresh" (Sostituzione acqua).

■ La spa deve essere scaricata completamente e riempita di nuovo con acqua pulita.

"EXTENDED TEMPERATURE ACTIVATED" (ESTENSIONE DI TEMPERATURA ATTIVATA)

La spa è progettata per raggiungere i 40°C (104°F), ma è possibile configurarla affinché raggiunga i 41°C (106°F). Per accedere all'estensione di temperatura è necessario tener premuto il dito sulla lettura della temperatura per circa 5 secondi. La lettura della temperatura inizierà a lampeggiare per indicare che il sistema è pronto. Toccare (▲) per portare la temperatura fino a 41°C (106°F).

Nota: L'icona del riscaldatore (ON) lampeggerà per indicare che la funzione è attiva.

Risoluzione dei problemi

Nell'improbabile eventualità che la spa presenti un funzionamento anomalo, innanzitutto rileggere tutte le istruzioni relative all'installazione e al funzionamento contenute in questo manuale e verificare il messaggio sul display del pannello; quindi, se ancora non ci si ritiene soddisfatti del funzionamento dell'unità, seguire le istruzioni per la risoluzione del problema corrette.

NESSUNO DEI COMPONENTI FUNZIONA (ad es. la pompa, le luci)

Controllare le spie del pannello di controllo.

■ Se sul display sono visualizzate lettere o simboli, consultare la sezione precedente (Messaggi del display/di errore) per determinarne il significato e l'azione da intraprendere.

■ Se sul display non viene visualizzato nulla:
- Verificare l'interruttore magnetotermico domestico.
- Contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

LA POMPA NON FUNZIONA

Attivare i "GETTI"

■ Se non è udibile alcun suono oppure se è udibile un ronzio, disattivare l'alimentazione e contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

■ Se il motore funziona, ma nessun flusso d'acqua viene inviato ai getti:
- La pompa potrebbe non essere adescata correttamente. Vedere le seguenti istruzioni.
- Contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

Istruzioni per l'adescamento della pompa:

SPEGNERE LA SPA

- Disattivare l'alimentazione della spa.
- Rimuovere la maniglia dal selettore di massaggio alimentato dalla pompa che si sta adescando.
- Allentare leggermente il cappuccio del selettore di massaggio (in senso antiorario), cercando di percepire il suono prodotto dall'aria che fuoriesce.
- Serrare il cappuccio a mano, riposizionare la maniglia e riattivare l'idromassaggio.

Nota: *Questo metodo deve essere utilizzato per le pompe dei getti in quanto queste pompe non sono connesse in alcun modo al sistema del filtro principale.*

ATTENZIONE: *In caso sussistano condizioni di congelamento e la pompa non è in funzione, adottare misure volte a proteggere il sistema da possibili danni causati dal congelamento. Consultare "Preparazione dell'unità per l'inverno".*

AZIONE INSUFFICIENTE DEI GETTI.

- Accertarsi che la pompa dei getti sia accesa.
- Verificare la posizione dei selettori di massaggio.
- Aprire i comandi dell'aria del sistema getto selezionato.
- Verificare l'adeguatezza del livello dell'acqua.
- Verificare l'eventuale presenza di sporcizia nel filtro

L'ACQUA È TROPPO CALDA.

- Ridurre la regolazione del termostato.
- Portare l'idromassaggio in modalità "Econo" in modo che il riscaldatore venga attivato solamente per periodi di tempo pre-programmati.
- Accertarsi che le pompe siano spente e che non funzionino costantemente.

TEMPERATURANON ABBASTANZA CALDA

- Verificare la regolazione del termostato.
- Tenere la copertura installata durante il riscaldamento.
- Se l'indicatore del riscaldatore è visualizzato, ma non viene rilevato alcun aumento della temperatura dopo un ragionevole periodo di tempo, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

FILTRO/POMPA DI RICIRCOLO DISATTIVATI

- Verificare che il filtro/la pompa di ricircolo siano programmati per funzionare 8 ore al giorno.
- Accertarsi che nessun errore impedisca l'accensione della pompa.
- L'acqua dell'idromassaggio ha una temperatura superiore a 34°C (95°F) e di due gradi superiore alla temperatura impostata. Si è attivata la funzione di sicurezza "modalità estate".

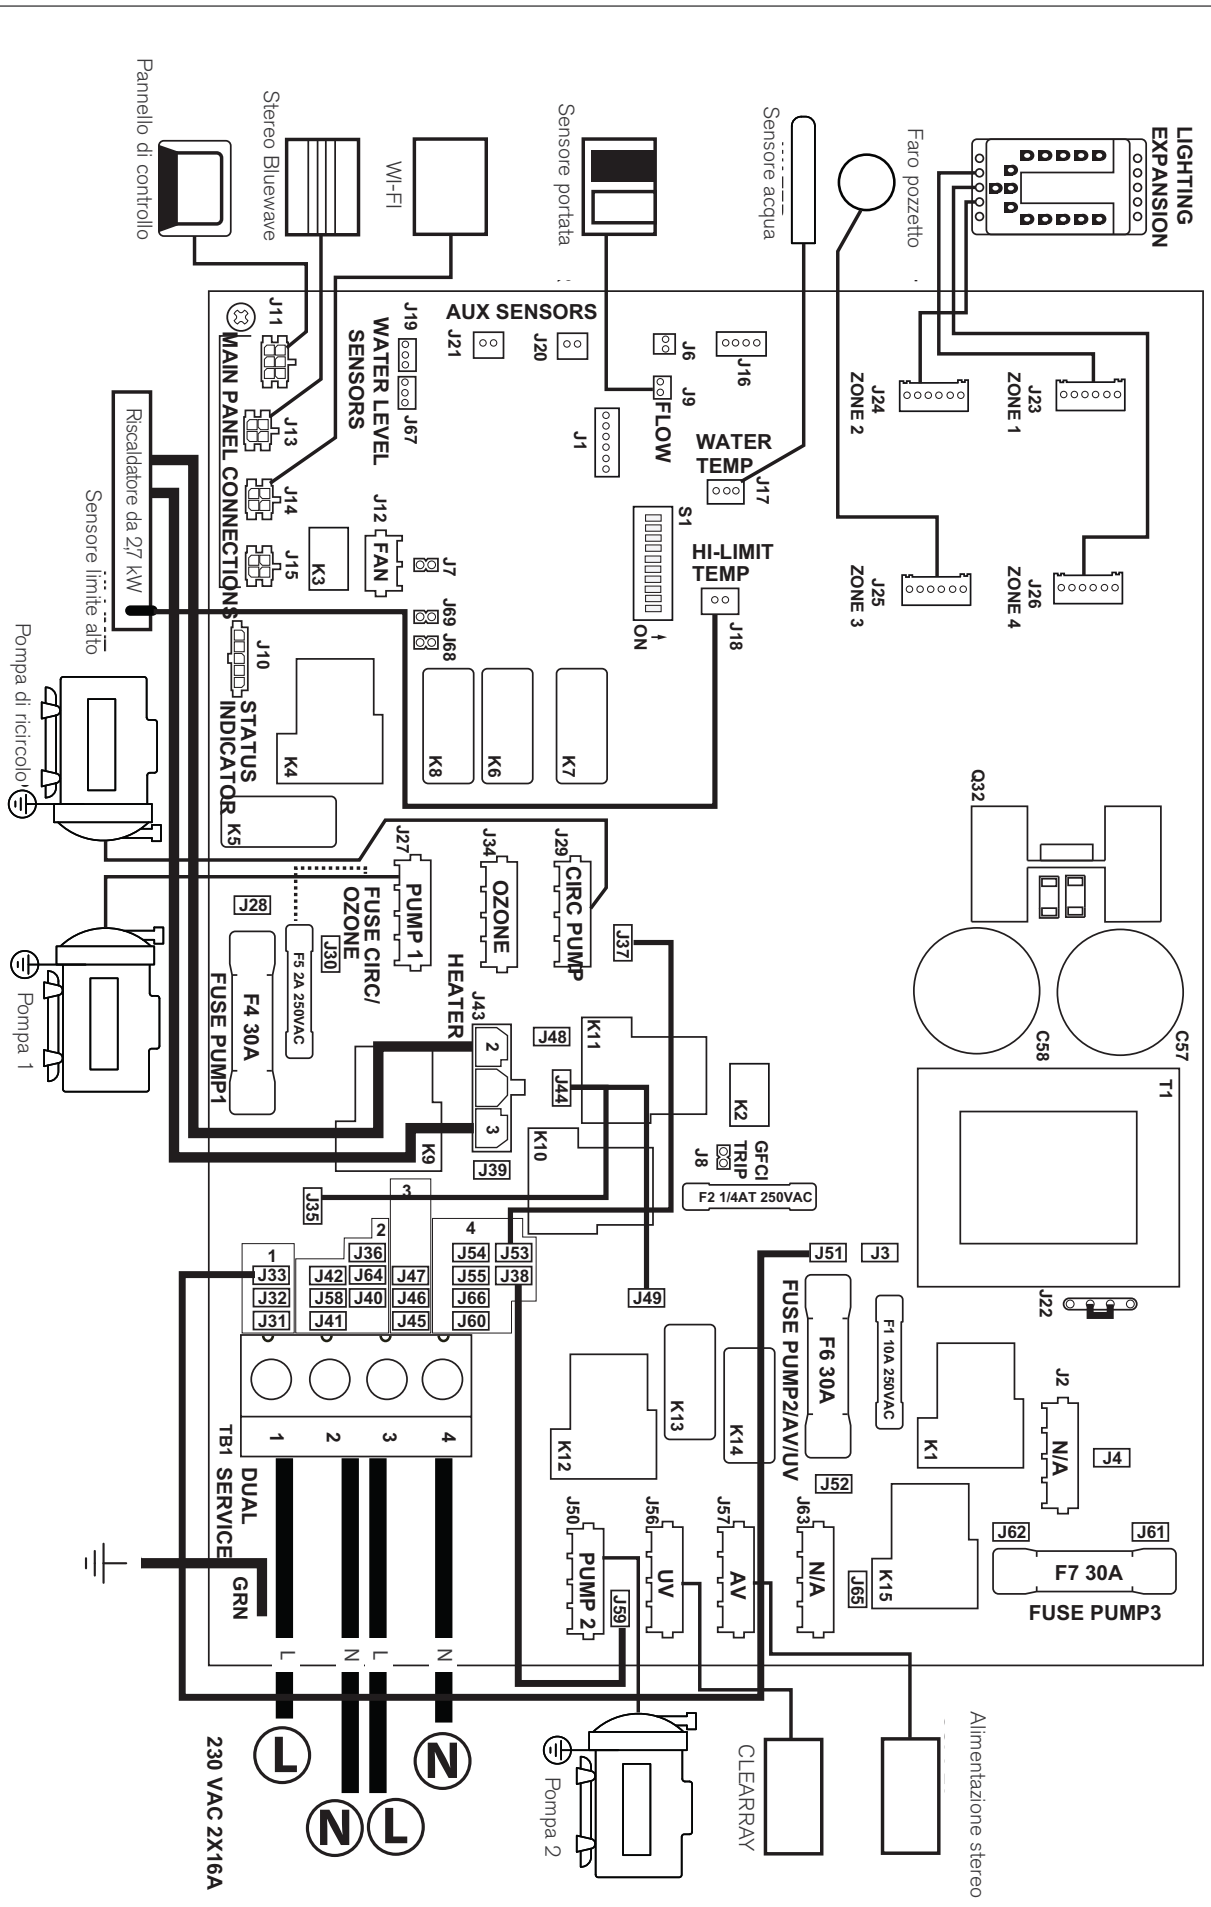
LIGHTING EXPANSION
Faro pozzetto
Sensore acqua
Sensore portata
Stereo Bluewave
Wi-Fi
Pannello di controllo
AUX SENSORS
J21
J20
J6
J9
J16
J24 ZONE 2
J23 ZONE 1
J11
J19
J67
J13
J14
J15
WATER LEVEL SENSORS
MAIN PANEL CONNECTIONS
J1
FLOW
WATER TEMP
J17
S1
HI-LIMIT TEMP
J18
ON
J25 ZONE 3
J26 ZONE 4
Riscaldatore da 2,7 kW
Sensore limite alto
J12
FAN
K3
J7
J69
J68
J10
STATUS INDICATOR
K5
K4
K8
K6
K7
Pompa di ricircolo
Pompa 1
J27
PUMP 1
J34
OZONE
J29
CIRC PUMP
J28
FUSE CIRC/ OZONE
J30
F5 2A 250VAC
F4 30A FUSE PUMP1
J43
HEATER
J48
K11
J44
K9
K10
J39
J37
K2
GFCI TRIP
J8
F2 1/4AT 250VAC
J35
Q32
C58
C57
T1
J22
J51
J3
J49
F6 30A FUSE PUMP2/AV/UV
F1 10A 250VAC
K13
K14
K12
K1
J2
N/A
J4
J52
J50
PUMP 2
J56
UV
J57
AV
J63
N/A
J62
J61
K15
J65
F7 30A FUSE PUMP3
J59
TB1 SERVICE DUAL
GRN
L
N
L
N
230 VAC 2X16A
Pompa 2
CLEARRAY
Alimentazione stereo

Table of Contents

Important information 31

FCC Notice 31

Important Safety Instructions 31

Location for the Jacuzzi Remote Monitoring System 32

Electrical safety 32

Electrical connections 33

Spa Fill Up Procedure 34

Characteristics And Controls 36

Jet/Air controls 37

ProTouch™ Glass Control Panel 40

Register Your New Spa 40

Home Menu 40

Operating Instructions 41

Programming Instructions 44

Spa maintenance 48

Draining and Refilling 49

Cleaning the Spa Interior 50

Winterizing 51

Restarting your spa in cold weather 52

Water Quality Maintenance 52

Error/Display Messages 52

Troubleshooting Procedures 54

Wiring diagram 55

Important information

Your Jacuzzi® Premium spa is constructed to the highest standards However, because heat retentive materials are utilized to insulate the spa for efficient operation, **an uncovered spa surface directly exposed to sunlight and high temperatures for an extended period is subject to permanent damage. These components are not covered by the warranty.**

Ensure that the spa is left filled with water when exposed to the sun and is covered with an isolating cover when not in use.

Jacuzzi Premium constantly strives to offer the finest spas available, therefore modifications and enhancements may be made which affect the specifications, illustrations and/or instructions contained herein.

FCC Notice.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and uses radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Rearrange or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the circuit connected.*

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING THE SPA!

■ **This device may be used by children 8 years and older and by people with reduced motor, sensory and/or cognitive skills only when supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment in a safe manner and are aware of the risks associated with improper use.**

Children must be supervised to make sure that they do not play with the equipment or carry out operations that need to be performed by an adult or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.)

■ Use the straps and clip tie downs to secure the cover when not in use.

■ The suction fittings are sized to match the water flow created by the pump. If they are replaced, make sure that the flow rate is the same. Never operate the spa if the suction fittings are broken or missing. Never replace a suction fitting with one rated less than the flow rate marked on the original suction fitting.

■ **Keep hair, hair clips, and other objects, such as necklaces, far away from the suction nozzles, filters, and the skimmer cover. Make certain that children do not play or swim near this equipment.**

■ **Do not sit on the suction nozzles, filters or the skimmer cover. Make certain that children do not play or swim near this equipment.**

■ When the spa is in use, do not use any electrical appliance, unless such appliances are built-in by the manufacturer.

■ The water in a spa should never exceed 40 °C. Lower water temperatures are recommended for young children, pregnant women and when spa use exceeds 10 minutes.

■ Persons with heart conditions, diabetes, high or low blood pressure or other health problems must not use the spa without first consulting their doctor.

■ The use of alcohol, narcotics or medicines may cause drowsiness, and affect pulse rate, blood pressure and circulation. Avoid using these substances before getting into the spa.

■ Do not use a spa immediately following strenuous exercise.

■ Be very careful when getting in an out of the spa. All of the surfaces are slippery when wet.

■ The spa is not intended for use in public places; always check for any restrictions and/or regulations concerning the installation and use of the apparatus in the area chosen.

Location for the Jacuzzi Remote Monitoring System

IMPORTANT! Choose an installation site with the front control panel side pointing towards your home's Wi-Fi router.

CAUTION: You must make sure that the spa control panel side has a clear unobstructed line-of-site of the home Wi-Fi router. This action ensures maximum signal strength between the spa and your home's Wi-Fi router.

Verify your home router's Wi-Fi strength at the proposed spa location. Front control panel side of spa must point towards your home's Wi-Fi router in your home as illustrated.

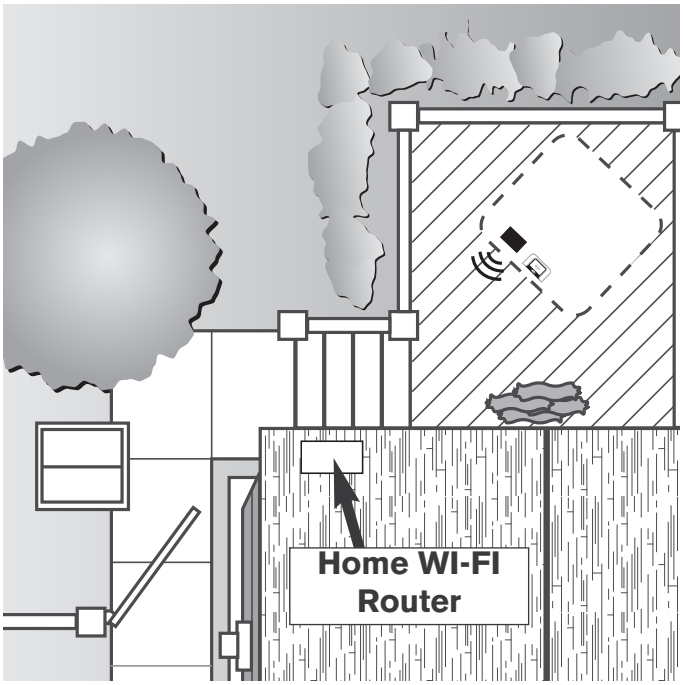

Stand near the proposed front control panel side of the spa with your cell phone, then login to the internet using your home Wi-Fi router signal (not 3G or 4G) and verify results as follows:

If the home Wi-Fi router signal is strong (3-4 bars) and Internet access is stable, the proposed installation site is a good choice.

If the home router's Wi-Fi signal is weak and Internet access is slow or produces an error, the proposed installation site is not a good choice.

It may be necessary to choose another spa installation site.
Relocate your home Wi-Fi router closer to the spa.
Install a "repeater" device in the room closest to the spa to boost the home's router Wi-Fi signal at the proposed spa installation site.

Electrical safety

The MaxiJacuzzi® are safe products, manufactured in compliance with standards **EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764** and tested during production to ensure user safety.

■ Installation must be performed by qualified personnel who ensure compliance with current national regulations and who are also authorized to issue a certificate of compliance with proper installation procedures.

⚠ **It is the responsibility of the installer to select materials based on their intended use, to carry out work properly, to check the condition of the system that the unit will be connected to and that it ensures safety of use also concerning maintenance work and the possibility to examine the system.**

■ The MaxiJacuzzi® are class "**I**" appliances and therefore they must be permanently connected, **without any intermediate connections**, to the eectrical system and to the protection system (earth system)

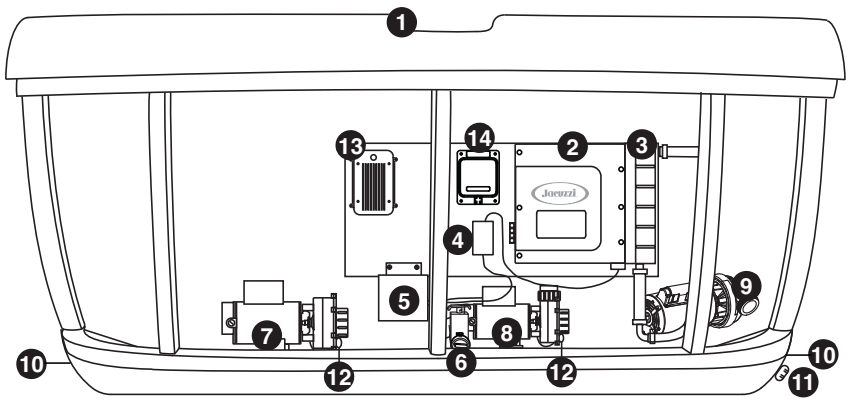

1 ProTouch™ Glass Control Panel
2 ProTouch™ Control Box
3 Heater
4 Electronic Ballast (For CLEARRAY System)
5 CLEARRAY Water Purification System
6 QuickDrain™
7 Jets Pump
8 Filter/Circulation Pump
9 Jets Pump
10 Power Supply Entrance(s)
11 Spa Drain Valve
12 Pump Drain Plugs(s)
13 BLUEWAVE 2.0 Wireless Stereo
14 Jacuzzi Remote Monitoring System Module

⚠ **The electrical system of the building must be provided with a 0.03A differential switch and with an efficient protection (earth) circuit. Check for proper operation of the differential switch by pressing the TEST button, which should trip.**

⚠ **Parts incorporating electrical components, except remote control devices, must be located or fixed so that they cannot fall into the spa. Live components and equipment must be out of reach of individuals in the spa.**

■ For connection to the electrical mains, it is necessary to install an omnipolar cut-off switch as per the values indicated in the chapter "Electrical characteristics., which is to be located in an area which is compliant with safety instructions and which cannot be reached by the users who are using the MaxiJacuzzi®.
It is mandatory to comply with this instruction. Any other procedure is prohibited.

■ The installation of electrical devices and equipment (sockets, switches, etc.) near the MaxiJacuzzi® must be in compliance with legal standards and regulations in the country where the MaxiJacuzzi® is installed.

■ The disconnection devices must be installed in the power supply network according to the installation instructions.

■ For the equipotential connection as required by specific national standards, the installer must use the terminal provided (standard **EN 60335.2.60**) in the electrical box, and marked with the symbol ⏚. In particular, an equipotential condition must be established for all metallic masses surrounding the spa, for example water and gas pipes, metallic platforms, and so on.
Refer to the pre-installation information sheet for instructions and electrical input of the various models.

Electrical connections

To gain access to the spa's power terminal block, you will need to remove the corner and center cabinet panels.
Grab one of the corner panels, from the bottom, where it touches the bottom pan. Then gently pull the panel forward to unsnap it from the holding clip,

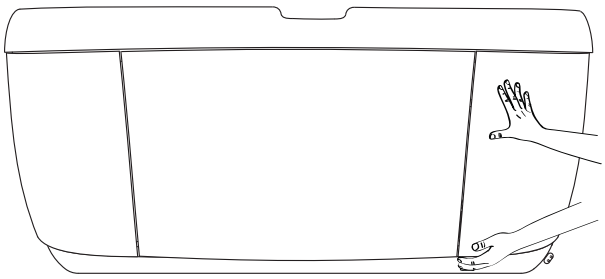

Place the corner panel in a safe location to prevent from damaging it. Repeat the steps to remove the other corner panel. Now you need to remove the center panel. Grab the sides of the panel and gently pull the cabinet forward until all the clips have been release then pull up to remove.

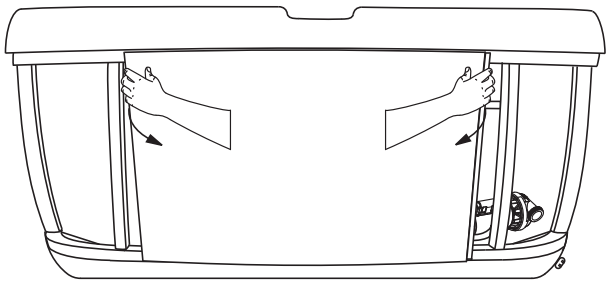

Place the panel in a safe location to prevent from damaging it. Select the power supply entrance you want to use. Make sure to install a 3/4" electrical fitting and conduit through the large opening provided in the bottom of the control box so you can feed the cable through to the terminal block.

Then remove the 6 door screws for the access door on the control box.

Connect wires to the terminal block. ALL WIRES MUST BE SECURELY CONNECTED or equipment damage could result!

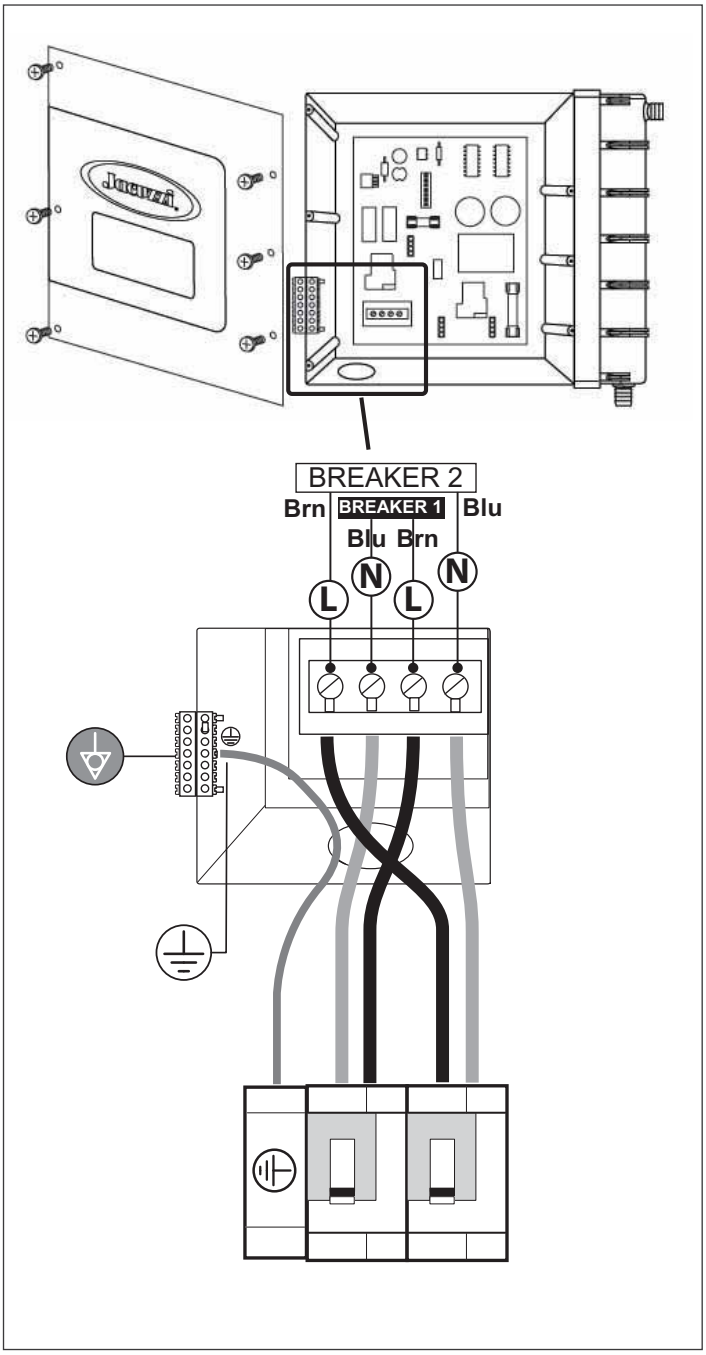

Install control access box door and reinstall the cabinet side panels.

Spa Fill Up Procedure

For best results, read each step in its entirety before proceeding with this procedure.

■ Prepare The Spa For Filling

- Clear all debris from the spa. (Although the spa shell has been polished at the factory, you may want to treat it with a specially formulated spa cleaner.)
Consult your authorized Jacuzzi dealer for additional information prior to filling spa.
- Remove both ProClarity™ and ProClear™ Plus skimmer, polishing filter lids and filters as illustrated in Section "Cleaning the Filter Cartridges".

■ Fill Spa

Place the end of your garden hose into empty skimming filter bucket (filter bucket on your left) as you stand next to the spa. Fill spa half way, then place the garden hose into the opposite filter bucket (filter bucket on your right) while adding the remaining fill water.

CAUTION: TO DECREASE BUILD UP ON COMPONENTS AND MINIMIZE ACRYLIC DAMAGE.
Never fill with water from a water softener. If your water is extremely "hard," it is preferable to fill half-way with hard water and the rest of the way with softened water. Water that is too soft can be corrosive to metal components.

WARNING: to decrease RISK OF infection or disease.
Fill hot tub with clean tap water from garden hose, to reduce risk of contracting a waterborne illness (e.g. an infection, bacteria or virus) and/or respiratory ailments. Fill until water covers all jets but does not touch the bottom of the lowest headrest (DO NOT OVERFILL!).

IMPORTANT: Always fill your spa through both filter buckets after draining. Failure to do so may cause air to be trapped in either pump, preventing the pump from circulating water. Remove the hose and replace both filter cartridges as illustrated in Section "Cleaning the Filter Cartridges".

■ Turn on Power

Turn on power to spa at the home's circuit breaker. The heater and filter/circulation pump will automatically activate. If the screen displays either a "Cool Warning" or "Freeze Protection" error, this is normal. Normally, at the initial fill, the water tends to be cold. Refer to "Error/Display Messages" for additional information.

■ Activate Jets Pumps

Turn on jet pumps when adding chemicals (see Section "Activating the Jets Pumps" to activate jets).

■ Addition of chemcial additives at first start-up

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide and relative catalogue for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.

WARNING!
Do not get in the spa until the quantity of disinfectant has not dropped below the level recommended by the manufacturer and/or by your retailer.

■ Set Spa To Heat

To warm spa water to a comfortable temperature, follow these steps:
The display on the control panel displays the actual temperature of the spa water. Tap (▲) or (▼) to increase or decrease the water temperature in 1 degree increments.
The heater will turn off 1 degree above set temperature and turn on 2 degrees below set temperature.

Important Heater Details:
The maximum temperature for which the spa can be set is **40°C** (104°F) and the minimum is **18,33°C** (65°F).
Setting the thermostat at maximum will not accelerate the heating process. This will only result in a higher ultimate temperature.
The heater operates until the water reaches 1 degree above the programmed "set temperature," then turns off. The heater will reactivate after the water cools to approximately 1 degree below the "set temperature."

Place Cover On Spa
Keeping the insulating cover in place anytime the spa is not in use will reduce the time required for heating, thereby minimizing operating costs.
The time required for initial heat-up will vary depending on the starting water temperature.

Leave spa cover open during this step to allow excessive chemical vapors to exit spa, protecting pillows and plastic knobs from chemical attack. If spa is indoors, open doors and windows for proper ventilation. Turn on all spa jet pumps for 1 hour, open all air controls, and place all massage selector knob(s) in their center "combo" position.

Note: You will need to activate the jet pumps every 20 minutes since these functions have an automatic 20-minute time-out that turns them off.

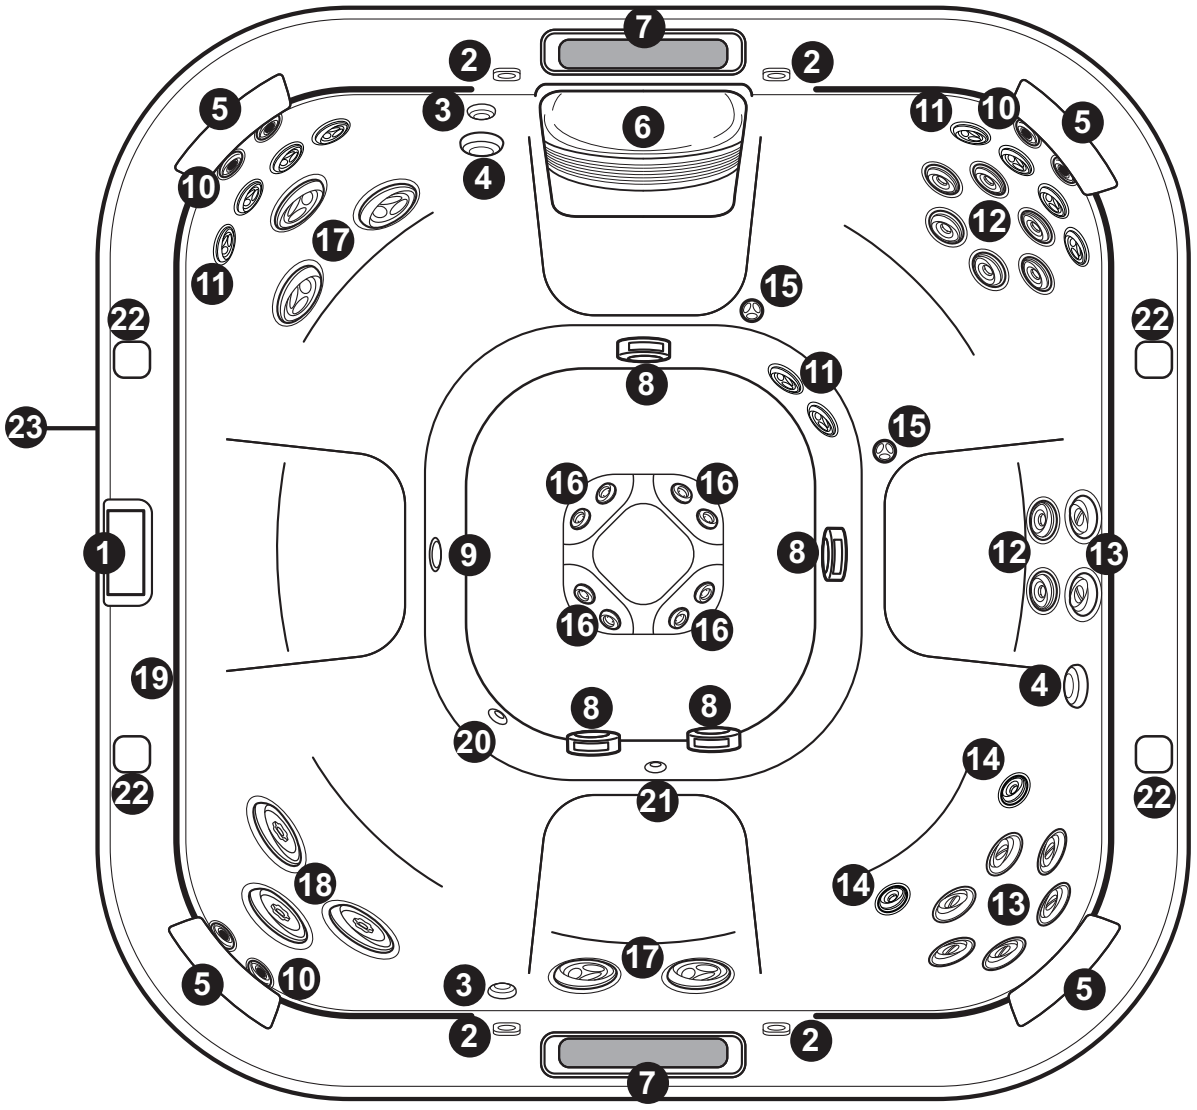

Spa features subject to change without notice

J-585

1. Control Panel
2. Air Control Valves (4 ea) Introduce Air to Specified Jet Groups
3. Waterfall Control Valve
4. Massage Selectors (2 ea.) Controls Specified Jet Groups)
5. Pillows
6. Filter/Skimmer Grill
7. Waterfalls (2 ea.)
8. Suction Covers (4 ea.)
9. Underwater Light
10. NX Jets (6 ea.)
11. FX Spinner Jets (10 ea.)
12. FX Jets (8 ea.)
13. RX Jets (8 ea.)
14. FX Directional Jets (2 ea.)
15. PX Jets (2 ea.)
16. FX Small Jets (8 ea.)
17. FX2S Jets (5 ea.)
18. MX2 Jets (3 ea.)
19. Interior Perimeter Lighting
20. Gravity Drain/Heater Input/CLEARRAY Return Fitting
21. Waterfall Filtration Return
22. Optional Audio System Speakers (4 ea.)
23. Optional BLUEWAVE 2.0 Wireless Stereo Audio System (located behind cabinet panel)

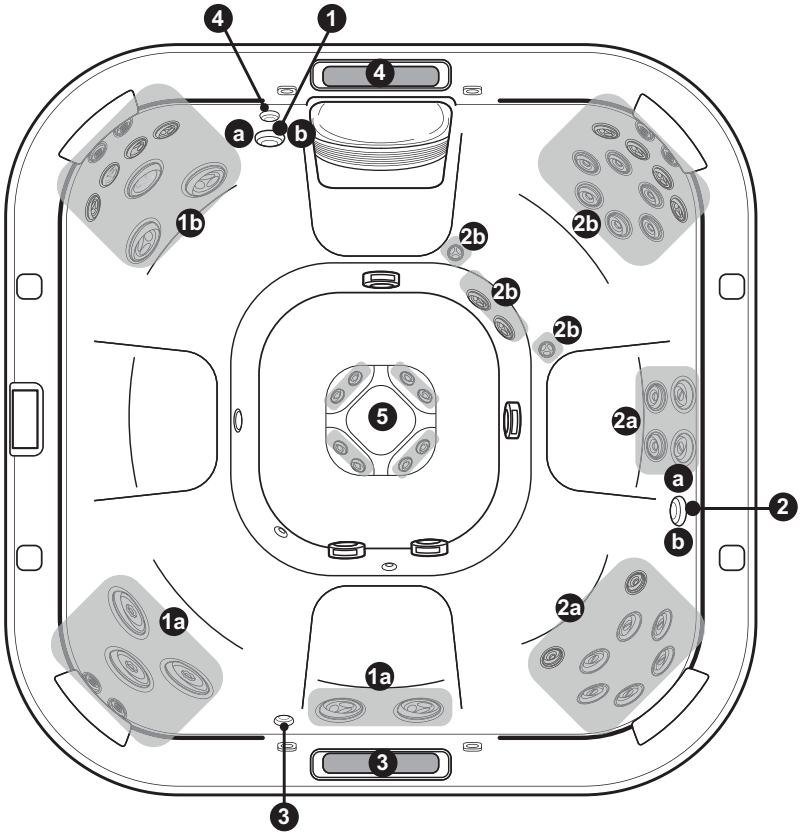

J-585

Massage Selectors (1-2)

- *Massage selector 1 diverts jets pump 1 output between jet groups 1a-1b.*
- *Massage selector 2 diverts jets pump 2 output between jet groups 2a-2b.*

Waterfall Selectors (3-4)

- *Waterfall selector (3) controls circulation pump output to waterfall (3).*
- *Waterfall selector (4) controls circulation pump output to waterfall (4).*

Jets Without Massage Selector Controls (5)

- *Jets (5) are always on when jets pump 1 is running.*

Spa features subject to change without notice

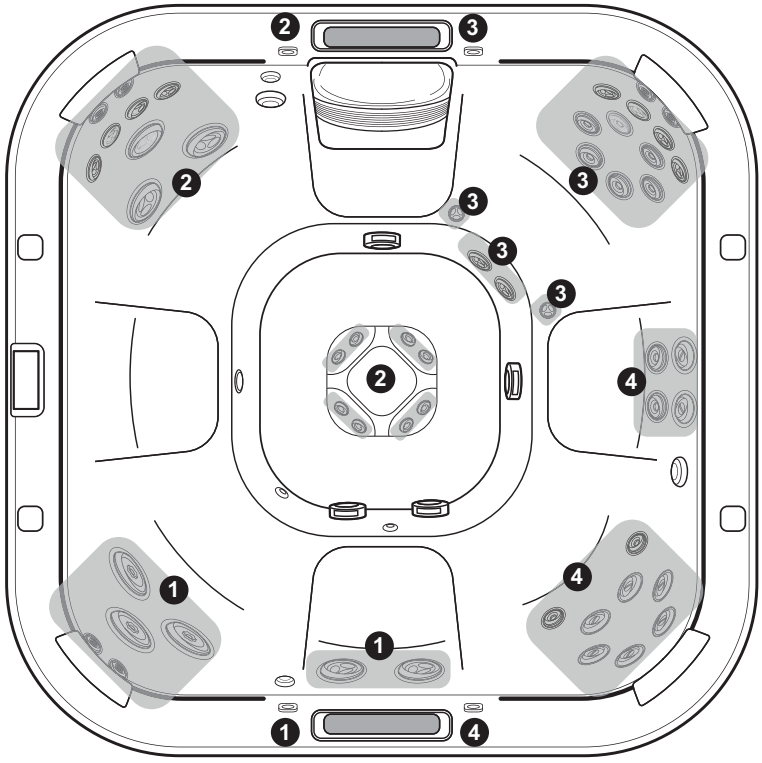

J-585

Air Controls Operation

- *Toggle air controls 1-4 to add air to designated jet groups.*

Spa features subject to change without notice

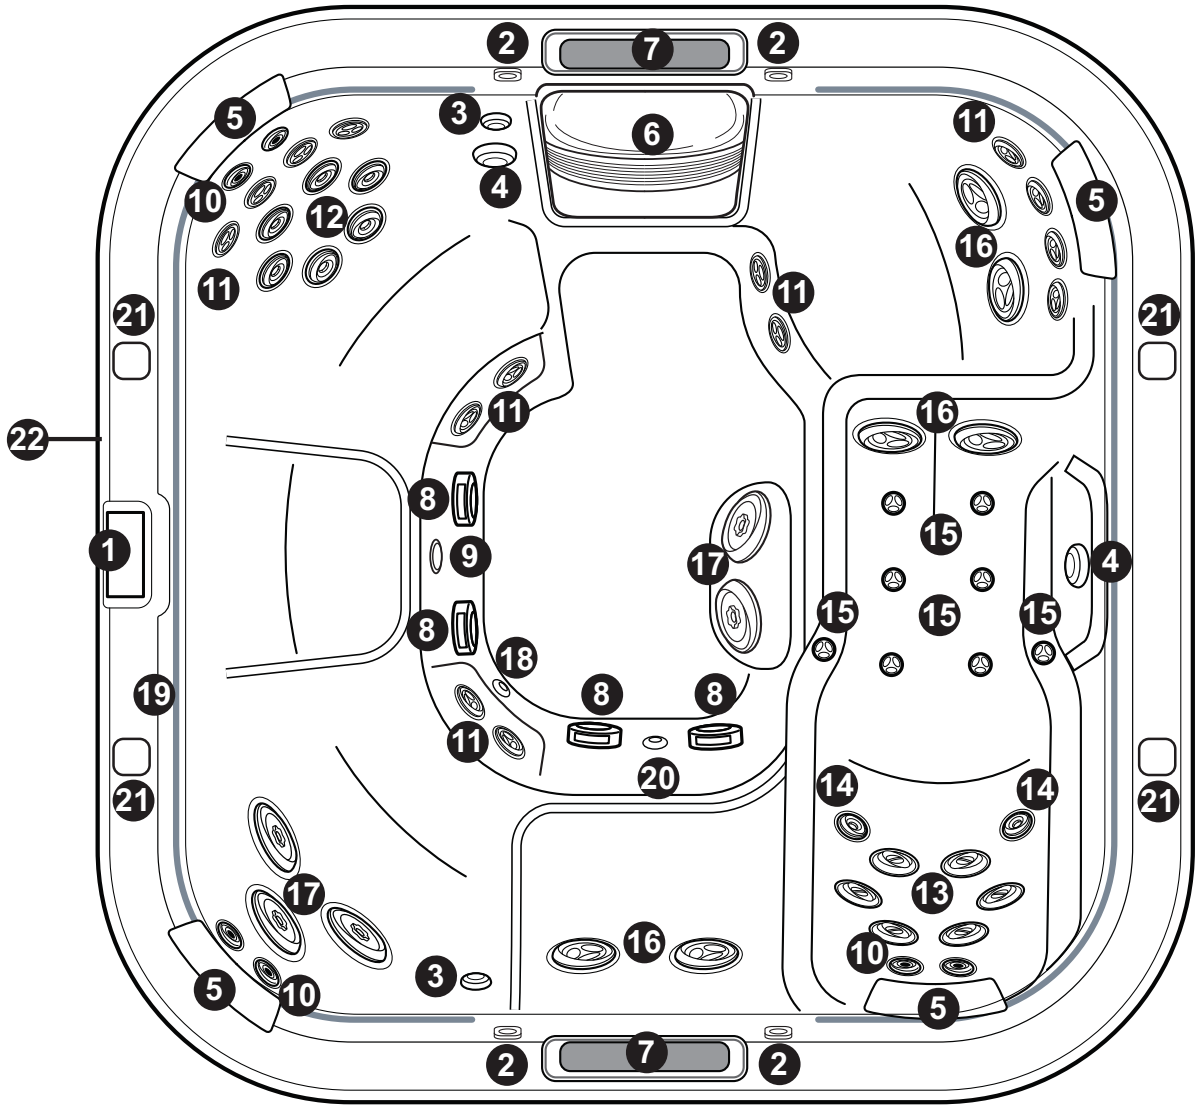

Spa features subject to change without notice

J-575

1. Control Panel
2. Air Control Valves (4 ea.) Introduce Air to Specified Jet Groups
3. Waterfall Control Valve (2 ea.)
4. Massage Selectors (2 ea.) Controls Specified Jet Groups)
5. Pillows
6. Filter/Skimmer Grill
7. Waterfalls (2 ea.)
8. Suction Covers (4 ea.)
9. Underwater Light
10. NX Jets (6 ea.)
11. FX Spinner Jets (14 ea.)
12. FX Jets (6 ea.)
13. RX Jets (6 ea.)
14. FX Directional Jets (2 ea.)
15. PX Jets (8 ea.)
16. FX2-S Jets (6 ea.)
17. MX2 Jets (5 ea.)
18. Gravity Drain/Heater Input/CLEARRAY Return Fitting
19. Interior Perimeter Lighting
20. Waterfall Filtration Return
21. Optional Audio System Speakers (4 ea.)
22. Optional BLUEWAVE 2.0 Wireless Stereo Audio System (located behind cabinet panel)

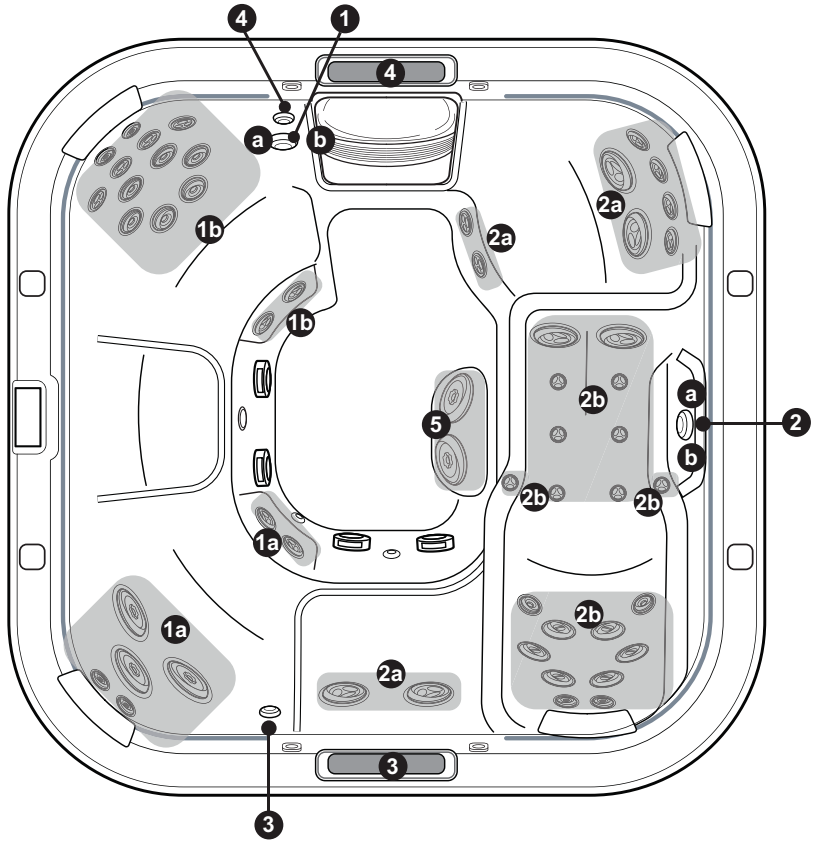

J-575

Massage Selectors (1-2)

- *Massage selector 1 diverts jets pump 1 output between jets groups 1a-1b.*
- *Massage selector 2 diverts jets pump 2 output between jets groups 2a-2b.*

Waterfall Selectors (3-4)

- *Waterfall selector (3) controls circulation pump output to waterfall (3).Waterfall selector (4) controls circulation pump output to waterfall (4).*

Jets Without Massage Selector Controls (5)

- *Jets (5) are always on when jets pump 1 is running.*

Spa features subject to change without notice

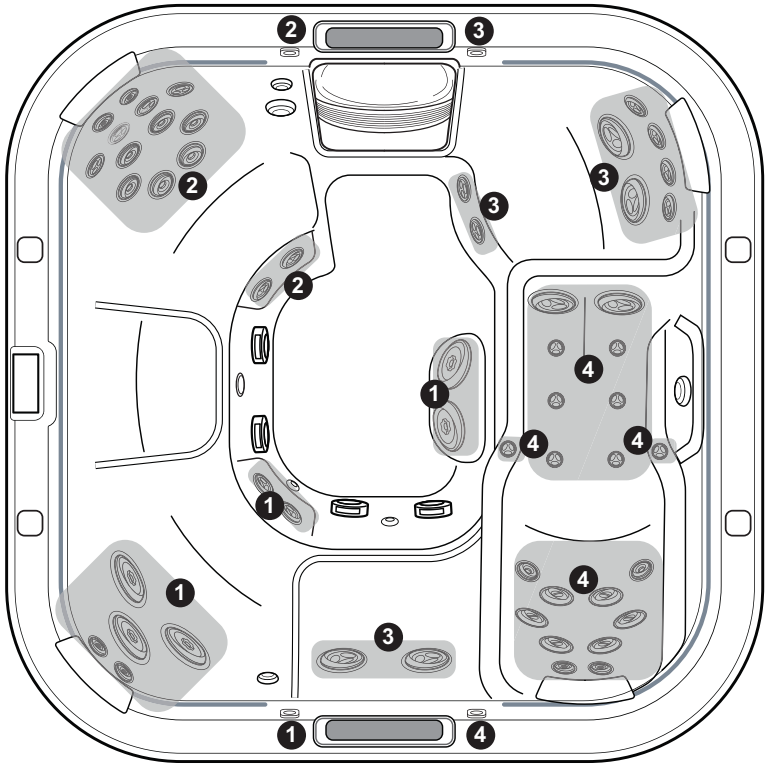

J-575

Air Controls Operation

- *Toggle air controls 1-4 to add air to designated jet groups.*

Spa features subject to change without notice

ProTouch™ Glass Control Panel

Your Jacuzzi Spa is equipped with a state-of-the-art touch screen control panel. The control panel complements the contemporary and sleek design of your spa. Access to all menus can be achieved by using the touch screen. Programming features can be easily programmed with our user-friendly design. With the ease of use, there will more time to enjoy the benefits of your spa.

Register Your New Spa

The Start up menu will time out after approximately 3 seconds and then change to the display. Display for the control panel will vary depending on the model.

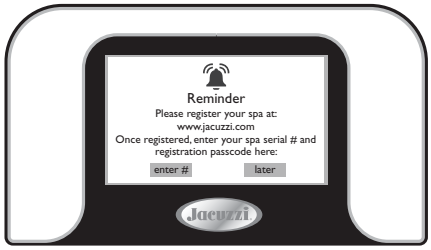

In order to register you will need to have the spa serial number, Then you will need to register online in order to receive a passcode. The passcode must be entered on the control panel.

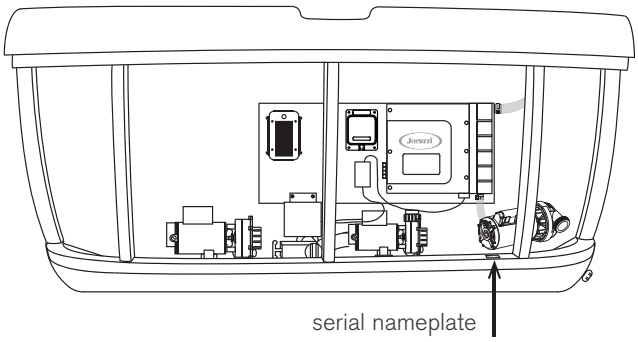

If this option is skipped, you will be able to activate components, but, after 10 minutes, the components will turn off and the screen will revert back to the registration screen. This process will continue until the spa is registered and the passcode is entered.

Note: *The spa will still protect itself if an error is detected.*

To register your spa you need to have your spa serial number. The best time to retrieve the serial number is when the spa is being connected.

Once you register your spa at **www.Jacuzzi.com**, you will be given a passcode that will need to be entered into the control panel.

Once you register your spa online, you can then enter the registration information into the control panel.

Note: *If a number is entered wrong you can tap* (⌫) *to move backward.*

- From the registration screen, tap (enter #) to enter the spa serial number.
- Input the 9-digit serial number.
- Tap (set) to enter the information and proceed to enter the passcode.
- Now input the 9-digit passcode, that was provided online when you registered your spa.
- Tap (set) to enter the information.

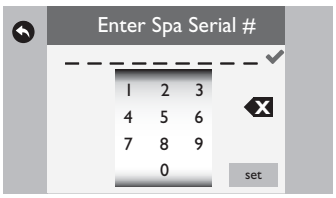

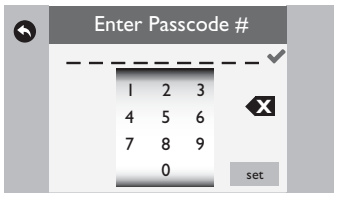

Home Menu

The Home Menu, provides access to spa functions and programming. Operation is made easy by the interactive touch-screen control panel. If there is no activity for 5 minutes, the LCD display will time-out into a sleep mode. To reactivate the display, just swipe across the top from one corner to the other.

■ Home Menu Control Buttons

When a feature is on, the button will have a blue highlight around it.

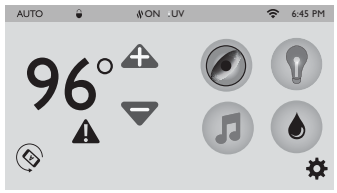

Temperature Control: Allows you to adjust the set temperature of the spa:

Increase the temperature by tapping (⏶) in 1° increments.

Decrease the temperature by tapping (⏷) in 1° increments.

Note: *The temperature range for the spa is 18.33 to 40°C (65 to 104°F). To activate the Extended Temperature feature that allows the spa to reach 41°C (106°F).*

Jet Button: Tap to access the menu to operate the jets pump.

Light Button: Tap to access the menu to operate the various lighting options.

Music Button: Tap to access the menu to operate the audio system and settings.
Note: If the spa does not have the stereo option, there will not be a button on the control panel.

CLEARRAY Button: Tap to activate the CLEARRAY on demand feature.

Error Indicator Icon: Displays when there is error message that needs to be addressed. The icon will also appear under the Temperature reading as a reminder.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Settings Button: Tap to access the programming and setting menus.

■ Status Bar

The status bar, is located at the top of the Home Screen menu. When certain components, features or programs are on, their icons are represented within the Status Bar.

AUTO **Heater/Filter Icon**: The current programmed heater/filter setting will appear on the status bar to indicate what heat mode is enabled.

Lock Icon: Displays when one of the lock modes is enabled.

ON **Heat ON Icon**: Displays whenever the heater is on and heating the water.

UV **CLEARRAY ON Icon**: Displays when the CLEARRAY system is enabled.

Error Indicator Icon: Displays when there is error message that needs to be addressed. The icon will also appear under the Temperature reading as a reminder.

Wi-Fi Icon: Displays when there is a Wi-Fi connection to the home router.

6:45 PM **Time Indicator**: The time will always be shown when the Home Menu is displayed. The appearance will vary depending on whether the clock is set to a 12-Hour or 24-Hour configuration. The default setting is 12-Hour.
Note: *The time does NOT automatically adjust for daylight saving time. The time must be manually adjusted.*

Operating Instructions

■ ProTouch™ Glass Control Panel

Your Jacuzzi spa is equipped with a ProTouch Glass control panel; massage selectors, and air control knobs located on the top rim of the spa. These controls let you operate many of the special functions of your Jacuzzi spa.

■ Activating the Jets Pumps

From the Home Menu, tap ( ) to enter the Jets Pump Submenu. The LCD screen will display the Jets Pump Submenu.
Note: *Once you enter the Jets Pump Submenu, all the pumps will activate. You can turn off the jets pump by tapping the jet button 1 or 2.*

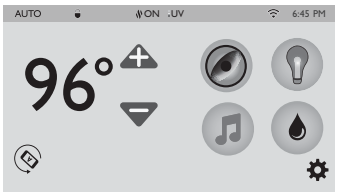

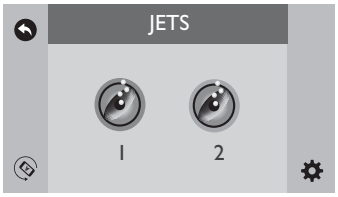

Jets Pump 1 Button
1

Jets Pump 2 Button
2

Back Button: Tap to go back to the previous menu.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Setting Button: Tap to access the programming and setting menus.

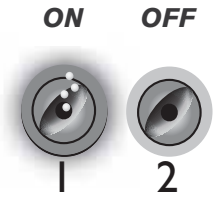

1.Tap the Jets 1 button to turn the pump #1 on and off.
2.Tap the Jets 2 button to turn the pump #2 on and off.
Note: *When a jets pump is on, the button will have a blue highlight.*

Auto Turn Off *– Anytime a pump has been manually turned on, it will automatically turn off after approximately 20 minutes. If at this time you desire more jet operation you may simply turn the pump(s) back on.*

■ Lights Menu:

From the Home Men, tap ( ) to enter the Light submenus. The LCD screen will display the Light Submenu. From this menu you can control the interior lighting, exterior lighting and experience effect. When you tap ( ) to enter the submenus, the lights will turn on, if not on already.
Note: *The lights automatically turn off after 2 hours. They can be reactivated if needed.*

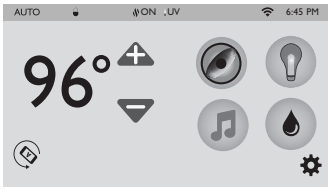

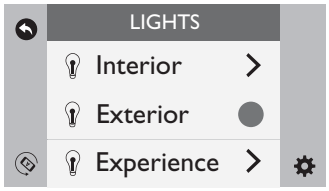

Interior **Interior Lights Selection**: Tap ( ) to enter the Interior Lights Menu.

Exterior **Exterior Lights Selection**: Tap ( ) to change the intensity of the Exterior Lights.

Experience **Experience Mode Selection**: Tap ( ) to enter the Experience Mode Menu.

Back Button: Tap to go back to the previous menu.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Setting Button: Tap to access the programming and setting menus.

■ Interior Lights:

The interior lights consist of the waterfall lighting, above (perimeter lighting) and under (footwell lighting). Each can be independently controlled or they can be controlled in unison. You can control 3 aspects of the interior lights.

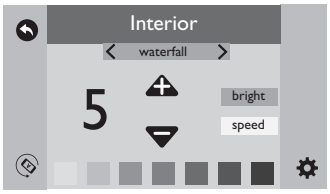

Tap ( ) or ( ) to scroll through the selections for "Waterfall," "Above," "Under" and "All." If you choose the "All" option, then the lights will work in unison and display the same features and colors.

To control the intensity of the interior lights follow the steps below.

bright The "Bright" feature controls the intensity of the interior lights. Use ( ) or ( ) to select your intensity level. The levels range from 5 to 0, as follows: 5 = 100%, 4 = 80%, 3 = 60%, 2 = 40%, 1 = 20% and 0 = 0%.
Note: *The default intensity level is 3.*
This feature is available for the following selections: "Waterfall," "Above," "Under" and "All."

To control the speed of the interior lights follow the steps below.

speed The "Speed" feature controls the speed of the color blending, measured in seconds. Use ( ) or ( )to select speed rotation. The levels range from 5 to 0, as follows: 5 = 5 secs, 4 = 10 secs, 3 = 15 secs, 2 = 30 secs, 1 = 60 secs and 0 = single color.

Note: *The default speed interval is 0.*
This feature is available for the following selections: "Waterfall," "Above," "Under" and "All."

To select a solid color for the interior lights follow the steps below.

To make a selection tap the color block on the display. Colors available are White, Blue, Green, Yellow, Orange, Red, and Pink.
Note: *The default color will always be the last color used.*
This feature is available for the following selections: "Waterfall," "Above," "Under" and "All."

■ Exterior Lights

The exterior corner lighting has 4 settings. The lights display a solid White color only.

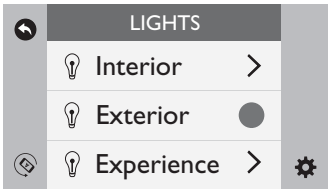

By continually tapping " " you will scroll through the following:

OFF: Exterior lights are turned off.

MID: Solid White color with a 50% intensity level.

ON: Solid White color with a 100% intensity level.

AUTO: Solid White color with a 100% intensity level. Lights are on from 7:00 pm to 12:00 am.

Note: *"AUTO" is the default setting.*

■ Experience

The lighting experience can be user enhanced by activating one of the settings below. Just tap one of the words (Quiet, Fun, Glow or Joy) to start the experience. The default setting is "Glow."

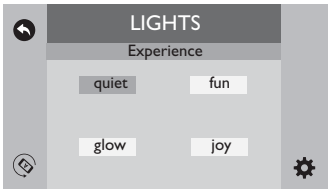

Quiet: All interior lights are a solid Blue color with a 20% intensity level.
Fun: All interior lights cycle through all colors with a 100% intensity level and speed of 5.
Glow: All interior lights are a solid White color with a 100% intensity level.
Joy: All interior lights cycle through all colors with an 80% intensity level and speed of 3.

■ Music Menu

Models equipped with the optional Audio System offer an enhanced spa experience. The BLUEWAVE 2.0 Wireless Audio System works with most Bluetooth wireless devices. An auxiliary device can be connected, via a 3.5 mm plug cable, located behind the front cabinet panel, if a Bluetooth device is not available. These models also include four high fidelity spa engineered speakers for unsurpassed sound quality and long-life, and an integrated powered subwoofer for a superb acoustical sound.

Note: *If the spa does not have the stereo option, there will not be a button on the control panel.*

To access the Music Menu, tap ( ). Once you enter the Music Menu, tap the power button to turn the stereo on. Your connected electronic device, Bluetooth or auxiliary, provides the audio entertainment.

⚠ RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD EXISTS AND EQUIPMENT DAMAGE! Never install or remove electrical devices while hands are wet or while sitting partially immersed or fully immersed in spa!

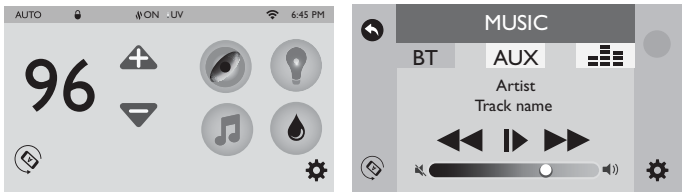

Power Button: Tap to turn the stereo on and off.

BT **Bluetooth Settings:** Tap to use your Bluetooth device with the stereo. This is the default setting.

AUX **Auxiliary Settings:** Tap to use your auxiliary device with the stereo.

Audio Settings: Tap to access the audio submenu.

Forward: Tap to advance forward through tracks.

Rewind: Tap to move back through tracks.

or **Pause/Play:** Tap to pause and play tracks.

Volume Slider: Slide from side to side to increase and decrease the volume level.

Artist
Track Name **Artist Track:** Will display the artist and track information, if it is available. If the information is not available this part will be blank. If the information provided is too long, the maximum number of characters will be display follow by dots ("...").

Back Button: Tap to go back to the previous menu.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Setting Button: Tap to access the programming and setting menus.

If you experience a connection problem with your Bluetooth device, make sure that the Bluetooth antenna is secure and located at the highest point within the equipment bay.

■ Bluetooth® Pairing Instructions

To pair your Bluetooth® device to the BLUEWAVE™, follow these steps:

Tap the music icon on the control panel screen then touch the power button located on the top right to turn on the stereo.

From your Bluetooth® device, make sure that the Bluetooth® setting is ON.

Follow the pairing instructions for your Bluetooth® device and connect the "BLUEWAVE™" device that appears on your screen.

If asked for a password, enter the password "0000" and then connect.

If the pairing process is successful, your Bluetooth® device will show "Connected" right next to "BLUEWAVE™".

Once the connection is established, Bluetooth® "BT" icon on the screen will be highlighted confirming the connection.

Note: *The BT icon cannot be selected manually unless a Bluetooth® connection is established with your device.*

■ Audio Settings Menu

To enter the Audio Settings Menu, tap from the Music submenu. The Audio Settings menu offers an enhanced audio experience by providing a custom or preset bass and treble settings.

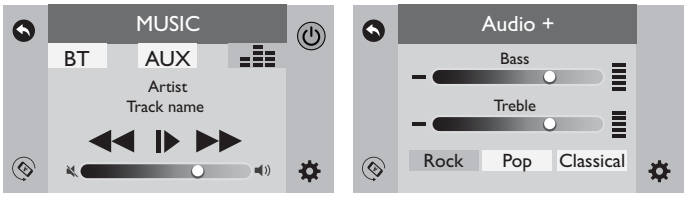

Level Adjustment Bars: Indicates the adjustment level by the number of bars filled.

Bass
Bass Adjustment: Slide from side to side to adjust the Bass range from -5 to 5. This feature can be used to create a custom sound.

Treble Adjustment: Slide from side to side to adjust the Treble range from -5 to 5. This feature can be used to create a custom sound.

Rock Preset: Tap Rock to activate the "Rock" music audio setting. "Rock" has a 1 Bass and 3 Treble preset setting. When not in use it will be grayed out; if it is in use the button will be highlighted.

Classical Preset: Tap Classical to activate the "Classical" music audio setting. "Classical" has a 1 Bass and 1 Treble preset setting. When not in use it will be grayed out; if it is in use the button will be highlighted.

Pop Preset: Tap Pop to activate the "Pop" music audio setting. "Pop" has a -1 Bass and -2 Treble preset setting. When not in use it will be grayed out; if it is in use the button will be highlighted.

Back Button: Tap to go back to the previous menu.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Setting Button: Tap to access the programming and setting menus.

■ CLEARRAY on Demand

The CLEARRAY on demand feature activates the water purification system for a period of 1-hour. Tap ( ) to to turn the system on. During this time the circulation pump and the CLEARRAY unit are on. The button will have a blue highlight when this feature is on.

Note: *When the CLEARRAY system is on due to a programmed or scheduled setting the feature cannot be turned off.*

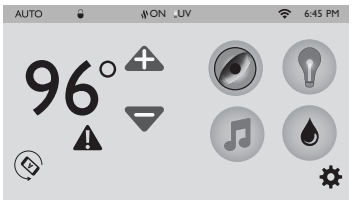

Adjusting Jet Flow

The water flow to certain jets in your spa can be increased or decreased by rotating the outside jet face.

Note: *Always keep at least 6 adjustable jets open at all times.*

Adjusting PowerPro™ MX2 Jets

Tilt PowerPro MX2 Jet nozzle to angle of choice as desired. Rotate nozzle clockwise to reduce flow volume from jet or rotate counterclockwise to increase flow volume.

Note: *Always keep at least 6 adjustable jets open at all times.*

Adjusting RX Jets

Rotate the outside jet face clockwise to decrease or shut off water flow. Turn counterclockwise to turn on or increase water flow.

Note: *Always keep at least 6 adjustable jets open at all times.*

Waterfall Control

Turn waterfall control valve from side to side to increase output, decrease output or turn off the waterfalls.

Air Controls

Certain jet systems have their own air control. Each control introduces air into the water lines that supply that specific jet group. Simply press any air control button, Jacuzzi logo side down, to open or press the opposite side to button to close. To minimize heat loss, all air controls should be closed when the spa is not in use.

Selecting the Desired Massage Action

Your Jacuzzi spa is equipped to allow you to customize the massage action you desire. Each model incorporates a massage selector that allows you to customize the massage and performance by diverting water between various jet systems. Simply turn the massage selector to divert water pressure to various jet groups.

Note: *It is considered normal for sound levels within the valve to vary between positions due to the large amounts of water flowing through it. For optimum filtration benefits, leave the valve in the center position when the spa is covered.*

Optional BLUEWAVE® 2.0 Wireless Audio System

Jacuzzi models equipped with the optional audio system offer enhanced hot tub enjoyment with an integrated state-of-the-art audio system. These models include an integrated Auxiliary or Bluetooth player receiver, high-quality spa engineered speakers for unsurpassed sound quality and long-life, and a powered subwoofer for an enhanced acoustical experience.

Programming Instructions

Your Jacuzzi spa is equipped with setting menus that allow you to program and activate different components of the spa. With our ProTouch™ Glass control panel, programming your spa has never been easier. In the sections that follow, we will

guide you through the process of programming the spa to fit your personal comfort.

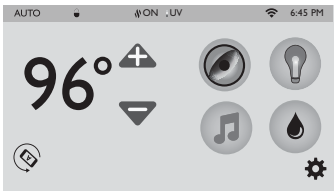

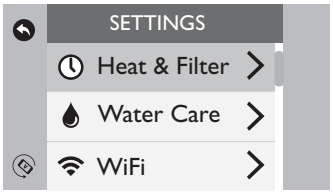

Heat & Filter **Heat and Filter:** Tap ( ) to access the heating and filtration programming.

Water Care **Water Care:** Tap ( ) to access the water care programming.

Lock **Lock:** Tap ( ) to access the locking programming.

Time & Date **Time and Date:** Tap ( ) to access the time and date programming.

Language **Language:** Tap ( ) access the language programming.

Units **Units:** Tap either F° or C° for the temperature display.
Default setting is F° .

WiFi **Wi-Fi:** Tap ( ) to access the Wi-Fi programming.

Back Button: Tap to go back to the previous menu.

Invert Button: Tap to invert the display image.

Slider Bar: Slide the bar up and down to view the selections available.

■ Programming the Heating Mode

Your Jacuzzi spa is equipped with 3 modes of heating.
An automatic mode called "Auto," where the spa's temperature is maintained at all times. An energy saving heating cycle called "Econo." A mode that will only activate the heater during the daytime called "Day" mode.
Note: *The heater will activate when the temperature drops ~1° from the set temperature.*

● Indicates that the feature is active. ● Indicates that the feature is not active.

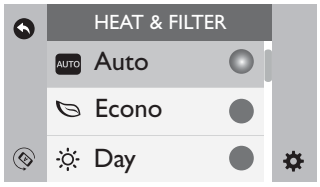

Auto heating:
When programmed to "Auto," the spa will maintain the water temperature to the set temperature. Heating will occur when necessary.
To select this mode, tap (●) next to the "Auto" icon.

Econo heating:
This is an energy saving heating program that allows the spa to heat during non-peak hours. When programmed to "Econo," the spa will only be allowed to heat the water between 5:00 PM to 7:00 AM every day of the week. The hours cannot be adjusted.
To select this mode, tap (●) next to the "Econo" icon.

Day heating:
When programmed to "Day," the spa will only be allowed to heat the water between 7:00 AM to 5:00 PM every day of the week. The hours cannot be adjusted.
To select this mode, tap (●) next to the "Day" icon.

■ Programming the Primary Filter

To access the "Primary Filter" feature, you need to use the Slider Bar to scroll down to the "Heat & Filter" menu. Once you scroll down, tap ( ) to enter the "Primary Filter" programming.

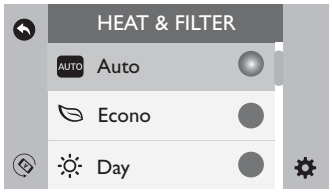

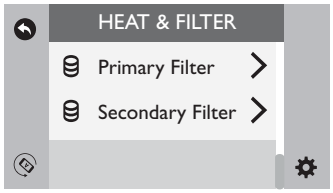

During a primary filtration, the circulation pump, CLEARRAY and ozone unit (if applicable) are activated. The factory default cycle starts at 12:00 AM and last for 8 hours. If you elect to keep this setting, then you can skip this section.

⚠ **In extreme bitter cold weather we recommend you program the circulation pump to run 24 hours. Refer to the "Winterizing" section.**

Any time the circulation pump runs outside of a program cycle, e.g. for heating, that run time will be deducted from the next primary filter cycle. For example, the primary filter cycle is set to 8 hours every 24 hours but the circulation pump comes on for 2 hours to heat the water after the cycle has finished. The next primary filter cycle will only be for 6 hours not 8 hours.

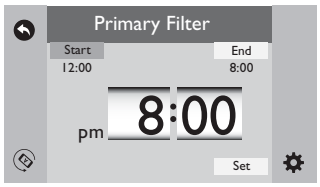

To change the default cycle:
Tap Start *to program the start time for the cycle.*
Slide your finger up and down to roll the time scroll wheels to adjust the start time.

Tap End *to program the end time for the cycle.*
Slide your finger up and down to roll the time scroll wheels to adjust the end time.
Tap Set *to save and accept the changes.*

Summer Logic: *In warm weather, the water temperature in the spa may exceed the set temperature. This condition may occur due to heat transference from the filter/circulation pump and jets pumps. If the water temperature is higher than 35°C (95°F) and rises two degrees above the set temperature, a "Summer Logic" condition occurs that deactivates the filter/circulation pump and CLEARRAY®. This safety feature cannot be altered! The filter/circulation pump and CLEARRAY® will remain off until the water temperature cools to the set temperature (except between 9am-11am when the filter/circulation pump runs for it's mandatory 2 hour cycle.) To help prevent a "Summer Logic" condition, it may be necessary to reduce filter/circulation pump cycles run times in warm weather.*

■ Programming the Secondary Filter

To enter the Secondary Filter program, tap (❯) from the heat and filter menu. During a secondary filtration, the Jets Pump 1 is activated. There are 3 cycles you can select from. The factory default cycle is "Away Mode." If you elect to keep this setting, then you can skip this section.

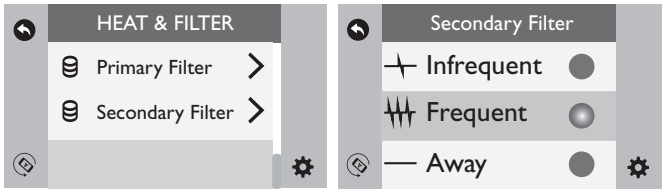

● Indicates that the feature is active. ○ Indicates that the feature is not active.

To change the Secondary Filter cycle:

Away Mode: Secondary Filtration is disabled. To activate this mode, tap next to the "Away" icon.

Note: *This is the factory default setting.*

Infrequent Mode: Activates two cycles at 8:00 PM and 8:00 AM **every other day**. Each cycle will last 10 minutes for a total of 20 minutes every other day. To activate this mode, tap (○) next to the "Infrequent" icon. Time and duration cannot be altered.

Frequent Mode: Activates two cycles at 8:00 PM and 8:00 AM **every day**. Each cycle will last 10 minutes for a total of 20 minutes every day. To activate this mode, tap (○) next to the "Frequent" icon. Time and duration cannot be altered.

■ Cleaup Cycle

The cleanup cycle occurs once per day at 12:00 pm (noon) for two minutes. This is not user programmable. The Jets Pump 1 and the Circulation Pump will turn on for one minute and then shut off. Then Jets Pump 2 will turn on and run for 1 minute then shut off. Be aware, the factory programmed cleanup cycle cannot be canceled or altered!

■ Blow-Out Cycle

This cycle will purge the air from the plumbing lines normally caused by draining and filling the spa. The Jets Pump 1 and the Circulation Pump will turn on for 1 minute and then shut off. Then Jets Pump 2 will turn on and run for 1 minute then shut off. This cycle will **only** occur:

- At start up.
- After exiting a service lock.

■ Water Care Programming

Water care is crucial to maintaining a healthy and clean spa. The CLEARRAY water purification system leads the way by sanitizing the water using a UV light bulb. Your spa can be programmed to remind you when to check and replace certain components.

From the "Settings" menu, tap (❯) next to "Water Care" to enter the programming options.

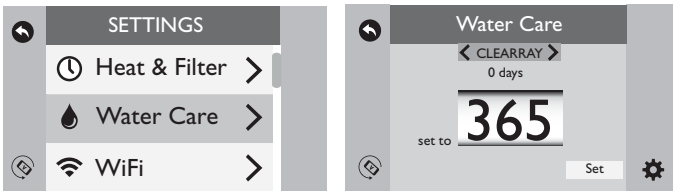

Programming the CLEARRAY UV Bulb Timer

The CLEARRAY UV bulb has a life expectancy of 1-year. A timer activates when power is applied and begins a countdown starting at 365 days. Once the timer expires, an error message will appear of the display, the UV bulb must be replaced and the timer needs to be reset.

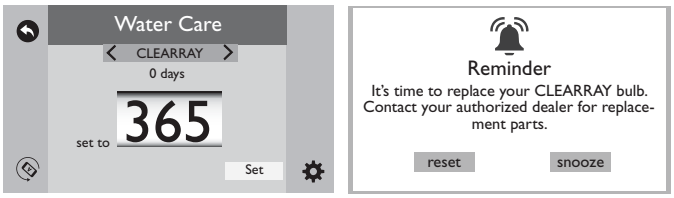

When you enter the "Water Care" Menu, you will able to set the CLEARRAY UV bulb timer.

Slide your finger up and down to roll the days scroll wheel to adjust the number of days from 0 to 365. The adjustments are made in increments of 10 days.

Note: *The CLEARRAY UV timer counts down by days not usage. The days are store in memory if the power is interrupted.*

Tap Set to confirm and save your changes.

When the timer expires, a message will appear on the control panel display. The CLEARRAY UV bulb **must be replaced** and the timer must be reset. Tap "reset" and follow the instructions above to reset the timer. If you tap "snooze" the message will clear but the error icon (⚠) will display and the reminder screen will reappear in 10 days.

Programming the ProClarity/ProClear Filter Timer

A programmable filter timer can be set to remind you when to clean or replace the filters and skimmer bag.

When you enter the "Water Care" Menu, tap (❮) or (❯) until you reach the "ProClarity" option.
Slide your finger up and down to roll the days scroll wheel to adjust the number of days from 0 to 180. The adjustments are made in increments of 10 days.
Note: *The days are store in memory if the power is interrupted.*
Tap Set to confirm and save your changes.
When the timer expires, a message will appear on the control panel display. The filters must be cleaned or replaced. Follow the instructions above to reset the timer. If you tap "snooze" the message will clear but the error icon (⚠) will display and the reminder screen will reappear in 10 days. Refer to section "Cleaning the Filter Cartridges" for cleaning instructions.

Programming the ProClarity Depth Filter Timer
A programmable filter timer can be set to remind you when to replace the ProClarity Depth Filter.

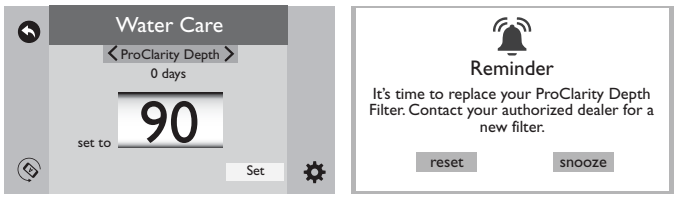

When you enter the "Water Care" Menu, tap ❮ or ❯ until you reach the "ProClarity Depth" option.
Slide your finger up and down to roll the days scroll wheel to adjust the number of days from 0 to 90. The adjustments are made in increments of 10 days.
Note: *The days are store in memory if the power is interrupted.*
Tap Set to confirm and save your changes.
When the timer expires, a message will appear on the control panel display. Follow the previous instructions to reset the timer. The filter must be replaced. Refer to section "Cleaning the Filter Cartridges" for filter location. If you tap "snooze" the message will clear but the error icon (⚠) will display and the reminder screen will reappear in 10 days.

Programming the Water Change Timer
A programmable "Water Refresh" reminder can be set to remind you when to drain and refill the spa.

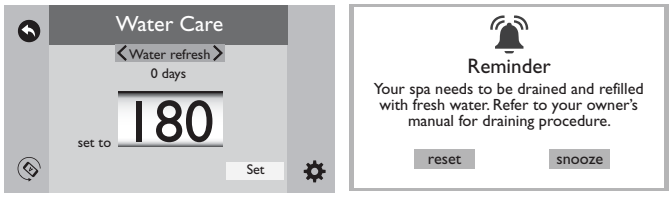

While in the "Water Care" Menu, tap (❮) or (❯) until you reach the "Water Change" option.
Slide your finger up and down to roll the days scroll wheel to adjust the number of days from 0 to 180. The adjustments are made in increments of 30 days.
Note: *The days are store in memory if the power is interrupted.*
Tap Set to confirm and save your changes.
When the timer expires, a message will appear on the control panel display. The water must be drained and replaced with fresh water. Follow the instructions above to reset the timer. If you tap "snooze" the message will clear but the error icon will display and the reminder screen will reappear in 10 days. Refer to section "Cleaning the Filter Cartridges" for filter location.

Locking the Spa
From the "Settings" menu, tap (❯) next to "Lock" to enter the programming options. You can prevent users from changing certain features of the spa. When a lock feature is active, the lock icon (🔒) will appear of the status bar. When you enter the "Lock" menu, if one of the three settings is active, it will be highlighted orange.
Note: *A default passcode can be used in case the original passcode is lost or forgotten. The code "0772" will unlock the locked setting.*

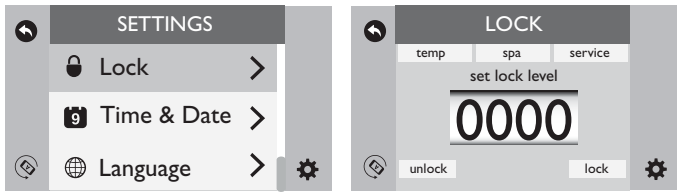

Temp Lock:
Tap Temp to lock.
Use the scroll wheel 0000 to assign a 4-digit lock and unlock code by sliding your finger to change the numbers.
The adjust temperature feature is disabled, but the spa will still perform all scheduled tasks.

Spa Lock:
Tap Spa to lock.
Use the scroll wheel 0000 to assign a 4-digit lock and unlock code by sliding your finger to change the numbers.
All activation and adjustment features are disabled but the spa will still perform all scheduled tasks.

Service Lock:
Tap Service to lock.
All spa functions are locked to allow for a temporary service mode for filter cleaning.
Note: *This mode has a time out of 2 hours. The spa should not be left in this lock mode for an extended period. Especially in colder climate or when freezing conditions exist.*

Programming the Time and Date
From the "Settings" menu, tap (❯) next to "Time & Date" to enter the programming options.

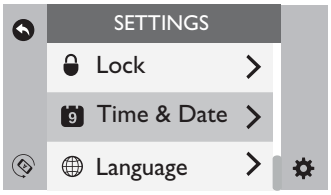

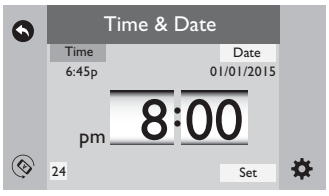

To set the time and date:
Tap Time to program the time.
Slide your finger up and down to roll the time scroll wheels to adjust the time. The “am” and “pm” will adjust according as the time is changed.

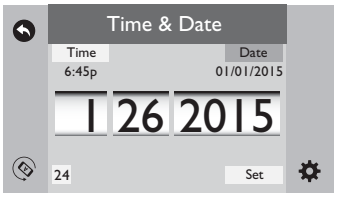

Tap Date to program the date.
Slide your finger up and down to roll the date scroll wheels to adjust the date. Each setting for month, day and year can be set independently. The default time setting is a 12-hour configuration. To choose the 24-hour configuration, then tap, (24) to change the setting.
Tap Set to save and accept the changes.

Programming the Language
From the “Settings” menu, tap (›) next to “Language” to enter the language options.

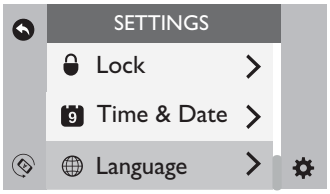

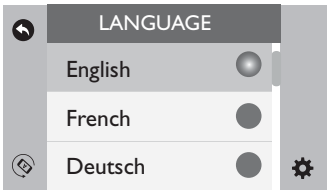

● Indicates that the feature is active. ○ Indicates that the feature is not active.

There are 4 languages to select from: English, French, Deutsch,and Spanish. To view the selections, use the scroll wheel to move up and down. To select a language, tap (○) next to the language you want to display.

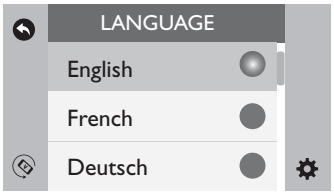

Wi-Fi Setup
Connecting to your home Wi-Fi network. From the “Settings” menu, tap (›) next to “Wi-Fi” to enter the programming options. Make sure you have downloaded the Wi-Fi App for this setup.

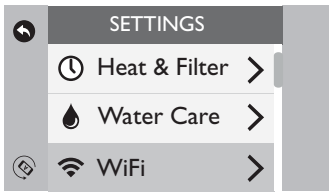

You need to follow the instructions from the App in order to connect the Wi-Fi.
While the system attempts to connect you will see the, “Spa Wi-Fi Setup in-progress”. When the connection is done the display will read, “Spa Wi-Fi Setup Connection Success”.

If the Wi-Fi connection setting should need to be updated or connected to new router, follow the steps below.
From the “Settings” menu, tap (›) next to “Wi-Fi” to enter the menu.
Tap Reset? . The display will change to “Spa Wi-Fi Setup In-progress” and the reset button will be highlighted in orange.
Tap Reset? again. This will clear the current data and allow the spa to connect to the need data.
Reconfigure and setup your spa by following the instructions from the app.

Spa maintenance

Proper and regular maintenance of your spa will help it retain its beauty and performance. Your authorized Jacuzzi dealer can supply you with all the information, supplies, and accessory products you will need to accomplish this.

Information regarding spa cleaning and maintenance and the products to be used can be found in the catalogue-guide provided with the product.

■ Cleaning the Filter Cartridges

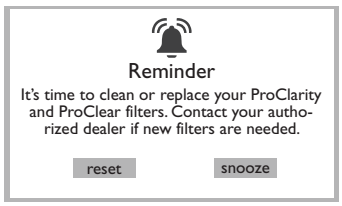
Reminder
It’s time to clean or replace your ProClarity and ProClear filters. Contact your authorized dealer if new filters are needed.
reset
snooze

A reminder message appears on the control panel display after a specified number days to remind you to clean the skimmer filter and to check the polishing bag filter. This reminder must be reset at each filter cleaning interval. Refer to Section “Water Care Programming” for additional information and programming details. Your new spa is equipped with an advanced 2-Stage filtration system. Fine debris are filtered by the circulation pump drawing water through the ProClarity™/ProClear™ skimmer and pleated filter cartridges 8 hours (unless programmed otherwise). Large debris are filtered when jets pump

1 is running when the spa is in use or during a programmed filter cycle. These pumps draw water from footwell suction fitting and through a secondary water polishing bag filter and additional filter.

■ Cleaning the filters and filter bag

To ensure optimum performance:
The ProClarity™ filter cartridge **(A)** must be cleaned every month and replaced every 18 months.
The ProClarity Depth filter **(B)** must be replaced every 3 months.
The ProClarity filter canister **(C)** can be rinsed when the filters are cleaned.
The ProClear II skimming filter cartridge **(D)** must be cleaned every month and replaced every 18 months.
The ProClarity debris bag **(E)** should be checked and emptied monthly.
To accomplish this, refer to the following filter cleaning procedure.
Note: *Do not attempt to wash the ProClarity depth filter **(B)** and the ProClear/ProClarity debris bag **(E)** or it will come apart!*

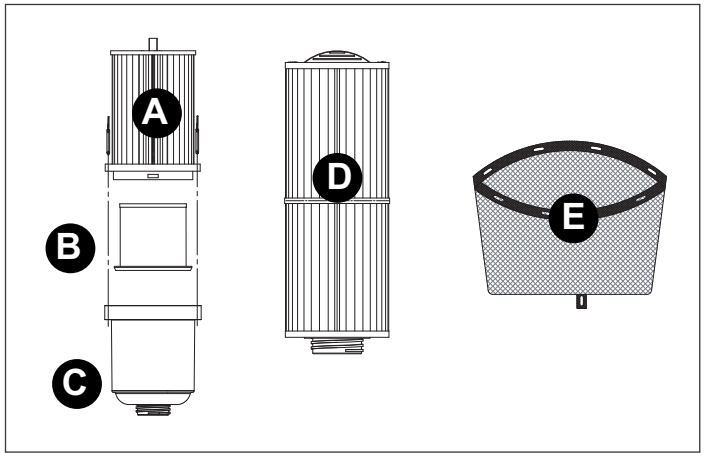

ALWAYS TURN POWER TO THE SPA OFF BEFORE CLEANING THE FILTER CARTRIDGES!

Replacement filter cartridges may be purchased from your authorized Jacuzzi dealer.

■ Cleaning the filters/Debris bag

A. Turn power to spa off!

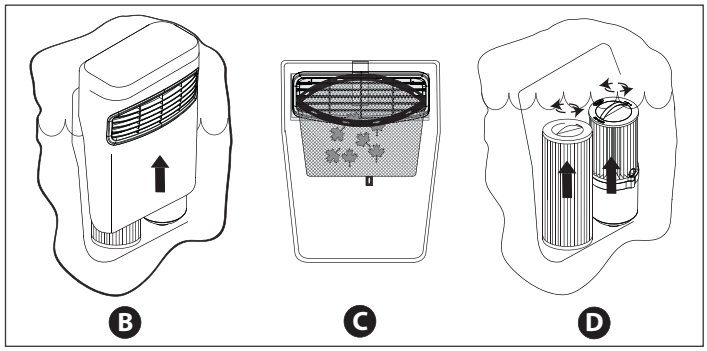

B. Lift the cover upward to access filter cartridges.
C. Remove the ProClarity debris bag from clips and then clean out debris.

D. Rotate each filter cartridge handle counterclockwise to unthread from mating wall fitting. Lift unthreaded filter cartridge from skimmer well.

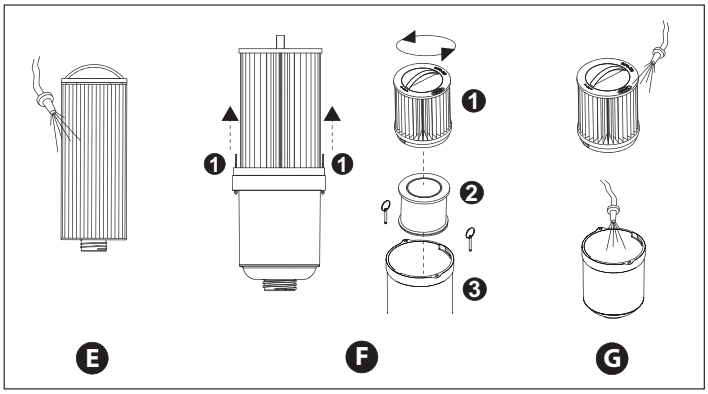

E. If used, remove the chemical feeder as instructed prior to rinsing the filter cartridge. Rinse debris from filter pleats using a garden hose and high-pressure nozzle. Start at the top and work downward towards handle. Repeat until all pleats are clean.
F. Remove the filter pins (1) in order to separate the ProClarity filter and canister. Once the filter pins are removed, rotate the filter cartridge handle counterclockwise to unthread from the filter canister. You can clean the filter (1) and canister (3) , but you must replace the ProClarity Depth Filter (2) every 3 to 4 months.
G. Rinse debris from filter pleats using a garden hose and high-pressure nozzle. Start at the top and work downward towards handle. Repeat until all pleats are clean. Rinse out any debris from the canister. Reassemble the ProClarity Filter. Remember to replace the depth filter with a new one. Once the filter is assembled, secure it with the filter pins (1).

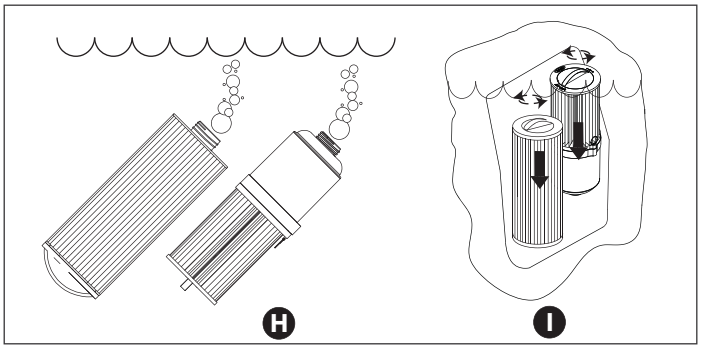

H. Submerge both filter cartridges in spa. Tilt threaded end upward to remove trapped air bubbles, then keep cartridges submerged to prevent air entrapment during installation.
I. Place each cartridge back into skimmer well, then rotated each cartridge handle clockwise to thread back into wall fitting.
N.B.: *do not overtighten!*
Install clean debris bag back onto the filter cover clips as shown (you can flip the filter skimmer and use the back side to extend usage).
Reinstall the skimmer shield over the filters. Then turn power to spa back on.

Draining and Refilling

About every 3 to 6 months, you will want to replace the water in the spa. Frequency of water replacement depends on frequency of use, care taken in maintaining water quality, etc.

You will know it is time for a change when you cannot control sudsing and/or you can no longer see the normal sparkle to the water, even though the key water balance measurements are all within the proper parameters.

WARNING! Turn off power to spa before draining it. Do not turn the power back on until your spa has been refilled.

If it is extremely cold, and the spa is outdoors, freezing could occur in the lines or the equipment (see the section on "Winterizing"). If instead it is very warm, do not leave the spa exposed to direct sunlight.

To drain your spa, perform the following steps:

1. Turn off power to spa.

Standard Drain

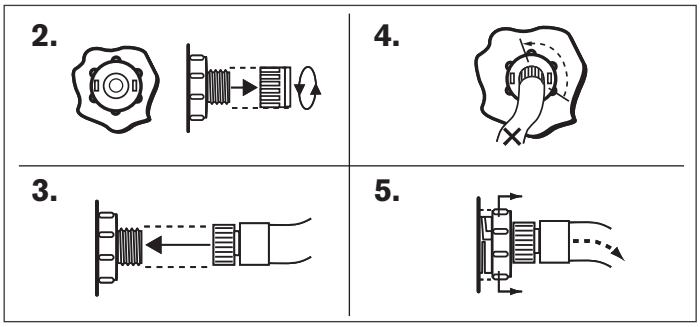

2. Locate the drain valve on the front/lower panel. Hold the larger (rear) body to prevent it from turning, then loosen and remove the cap.

3. Attach the hose.

4. Rotate the rear valve body 1/3 turn counterclockwise to unlock the drain valve.

5. Pull the larger (rear) body outward to open drain.

6. After the spa drains, perform steps 2-5 in reverse order to close the drain prior to refilling the spa.

Quick Drain™

2. You must first remove the corner panels in order to remove the center panel.

3. Grab one of the corner panels, from the bottom, where it touches the bottom pan. Then gently pull the panel forward to unsnap it from the holding clip. Place the corner panel in a safe location to prevent from damaging it. Repeat the steps to remove the other corner panel.

4. Now you need to remove the center panel. Grab the sides of the panel and gently pull the cabinet forward until all the clips have been release then pull up to remove. Place the panel in a safe location to prevent from damaging it.

5. Locate the QuickDrain valve

6. Unscrew drain valve cap. Place the cap aside.

7. Screw in the adapter with hose that was included in the equipment bay; attach it to the QuickDrain.. Make sure to direct the hose to an area where the water will drain properly.

8. Open the drain slice valve by sliding the handle to the side and pulling up.

9. After the hot tub has drained close the slice valve by pushing it downward and sliding the handle to the side. Remove the adapter and reinstall the QuickDrain cap before refilling hot tub.

After refilling, turn on power to the spa and follow the steps listed under "Spa Fill Up Procedures". Always fill your spa through both filter buckets.

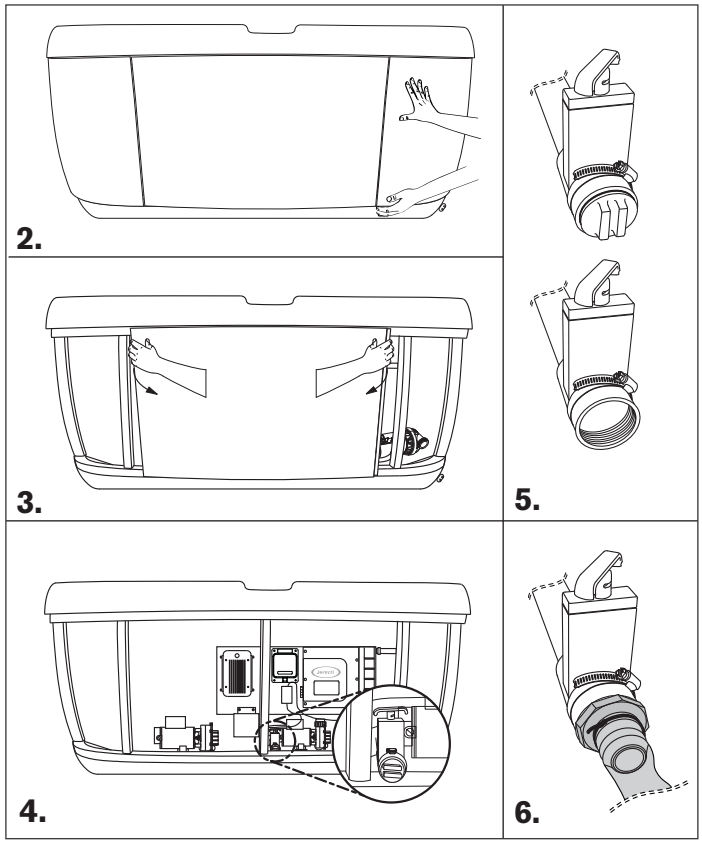

Cleaning the Spa Interior

To preserve the sheen of your spa's surface, it is crucial that you avoid using abrasive cleaners or cleaners which have adverse effects on the surface. Regardless of the cleanser used, use extreme care to assure that no soap residue is left on the surface. This could cause severe sudsing when the spa is refilled.

Information regarding spa cleaning and maintenance and the products to be used can be found in the catalogue-guide provided with the product.

Pillow Care

Clean the headrests in your spa as needed by wiping them with a cloth with soapy water. It is not necessary to remove the headrests for cleaning. To remove headrests for long-term storage or replacement, grasp both ends of each headrest and gently pull inward towards the center of the spa. To reinstall, over mounting strip and press down until headrest mounting bracket emits a "click" sound.

Maintaining the Synthetic Cabinet

The synthetic cabinet requires little or no maintenance of any kind. To clean, simply wipe cabinet with mild detergent soap solution and a clean towel.

⚠ **Never spray cabinet with a high pressure garden hose for any reason since this action may induce an electrical short in the spa's electrical equipment.**

Cleaning the Control Panel
To clean, simply wipe control panel with a micro-fiber cloth that is used for cleaning polycarbonate lenses.

Vinyl Cover Care and Maintenance
Your Jacuzzi cover has a vinyl encasement. This vinyl encasement is attractive and durable. Monthly cleaning and conditioning

To Clean and Condition the Cover:
1. Use a garden hose to loosen debris and dirt.
2. Using a large sponge or a soft bristle brush, use diluted or mild soap and scrub the vinyl top. Rinse clean and do not allow soap to dry on cover. Do not use soap on the underside of the cover.
3. Please check with your Jacuzzi Dealer about purchasing Jacuzzi's cover care and conditioning products. Condition using non-petroleum based conditioners to keep the vinyl supple and threads/stitching from drying out. Do not use solvents, abrasive cleaners or strong detergents. Do not use products that contain silicone or alcohol.

Additional Care and Maintenance Instructions:
1. Debris can accumulate on the spa cover. Removal of snow or other debris will help to avoid breakage of the foam cores.
2. Be sure to lock the cover straps to secure the cover from unwanted or accidental entry.
3. Do not place heavy objects on the vinyl.
4. Do not walk, sit or stand on the cover.
5. Do not drag or use the flaps/skirt or the cover lock straps to remove the cover.
6. Use only recommended cover lift systems.
7. Use only chemicals and cleaners recommended by Jacuzzi.
8. Remember to keep spa covered when not in use. Maintaining proper water levels assures efficient operation and efficient electrical usage.
9. Do not expose your spa to the sun for extended periods of time as UV rays can damage the interior surface.
10. Use caution when removing cover. Before removing cover, assure all locks have been released to avoid lock breakage and or cover strap damage.

Winterizing

■ Your Jacuzzi® Premium spa is designed to automatically protect itself against freezing when operating properly.

■ During periods of severe freezing temperatures, you should check periodically to be certain that the electrical supply to the spa has not been interrupted.

■ In extreme, bitter cold weather we recommend that the circulation pump is set for 24-Hour operation (Section "Programming The Primary Filter Cycle") and that auto-heating is selected (Section "Auto-Heating") to protect against damage to the spa.

■ During the periods of non-use and/or prolonged interruption of electric power during periods with very low temperatures **it is important that all of the water is removed from the spa and protect against damages that freezing may cause.**

For expert winterization of your spa, contact your authorized dealer.
In emergency situations, damage can be minimized by taking the following steps:
- Disconnect the spa from the electric mains.
- Follow the directions for draining the spa.
- Turn the massage/diverter selector(s) into the middle combo position (A) to allow the water in the plumbing lines to drain

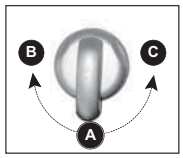

- Turn the waterfall valve to the open position to allow the water in the plumbing lines to drain.

- As the water level drops below the seats, use whatever means necessary to get the water out of the recessed seating areas and into the footwell, such as a wet/dry vacuum.
- Open all the air controls and leave them open until you resume use of the spa
- When the water level ceases to drop, use whatever means available to remove any remaining water from the footwell, such as a wet/dry vacuum.
- Remove the equipment-side cabinet panels and locate the drain plugs in the front of each pump (Figure 6.0a, page 14). Remove these plugs to allow the water to drain out of the pumps and heater.
Note: *Approximately one to two gallons will be released during this procedure. Use a wet/dry vacuum or other means to keep this from flooding the equipment compartment. Replace the drain plugs.*

- Loosen hose clamp at bottom of heater and pull hose off of heater fitting (twist the hose back and forth while pulling downward). Tip hose down and allow it to drain and then reinstall hose and clamp.
- Loosen the hose clamp on the circulation pump (if equipped) intake behind the control box and pull the hose off (twist hose back and forth while pulling outward). Tip hose down and allow it to drain and then reinstall hose and clamp.
- Loosen hose clamp at bottom of CLEARRAY® system and pull hose off of CLEARRAY fitting (twist the hose back and forth while pulling downward). Tip hose down and allow to drain. Then reinstall hose and clamp. Remove the cover of the CLEARRAY system to access the UV bulb and quartz tube. Remove and store the UV bulb in a safe location. Remove and dry off the quartz tube then reinstall it. Depending on the length of time, consider replacing the UV bulb when you resume use of your hot tub.
- Re-install cabinet side panels and cover spa so that no casual moisture can enter into it.
Consult your Jacuzzi dealer if you have any questions regarding winter use or winterizing.

Restarting your spa in cold weather

If you want to start up your spa after it has sat empty for a time in freezing temperatures, check whether the water remaining in certain sections of the piping is still frozen: this situation may block water flow preventing the spa from operating properly and possibly damaging the equipment.
Under these circumstances we recommend contacting your reseller prior to attempting to restart the spa.

Water Quality Maintenance

To decrease the risk of contracting a waterborne illness (e.g. an infection, bacteria or virus) and/or respiratory ailments, maintain water quality within specified limits. This will enhance your enjoyment and prolong the life of the hot tub's equipment. Doing so requires regular attention because the water chemistry involved is a balance of several factors. Procrastination in regard to water maintenance will result in poor and potentially unhealthful conditions for soaking and even damage to your hot tub investment. For specific guidance, on maintaining water quality, consult your authorized Jacuzzi dealer who can recommend the appropriate Jacuzzi chemical products.

CLEARRAY™ Water Purification System
CLEARRAY Water Purification System is exclusive technology utilizing natural ultraviolet technology to eliminate waterborne bacteria, viruses, and algae in portable spas. The ultraviolet light otherwise know as UV-C or germicidal light inactivates the microorganisms disrupting the DNA so that it cannot reproduce and is considered lifeless. CLEARRAY is plumbed in-line with your filtration system. After the water is drawn from the pump, filter, and heater it is then directed though the CLEARRAY system. Water passes through an ultraviolet light energy that treats and disinfects the water. The water is then pumped back into the spa giving you crystal clear water instantly. The system has a ballast that is the power supply for the purification system; it has two LED indicator lights the green indicating incoming power flow and the red indicating the system is properly working. CLEARRAY is standard for all models.

Note: The CLEARRAY System only runs when the circulation pump is running and shuts off when either jets pump is manually activated during spa use. The system will remain off for 5 minutes after both jets pumps time out or are manually turned off, then resume operations if the circulation pump is programmed to run.
After a year the lamp bulb must be replaced. If the UV timer has been programmed correctly a message will appear on the LCD display when the time allotted has expired. In order to clear the message a new UV lamp bulb needs to be installed and the timer must be reset.

Error/Display Messages

There are a number of unique functions designed into your Jacuzzi spa to protect it from damage and/or to aid in troubleshooting.

When an error occurs the spa will notify you by showing the screen below and an error code. Following is a listing of all the possible messages along with their meanings. Always insist on genuine Jacuzzi replacement parts.
Note: If you tap the display will change. The error icon will remain on the screen as a reminder. If the error is not taken care of or fixed, the error display will reappear in 2 hours.

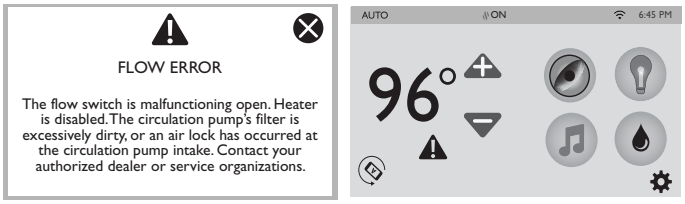
FLOW ERROR
The flow switch is malfunctioning open. Heater is disabled.The circulation pump's filter is excessively dirty, or an air lock has occurred at the circulation pump intake. Contact your authorized dealer or service organizations.
AUTO
ON
6:45 PM
96°

"OPEN FLOW SWITCH" (Heater is deactivated. The filter/circulation may also be deactivated.) The flow switch is malfunctioning open, the circulation pump's filter cartridge is excessively dirty or an air lock condition has occurred at the circulation pump intake.
■ Contact your authorized dealer or service organization.

"CLOSED FLOW SWITCH" (Heater is deactivated. The filter/circulation may also be deactivated.) The flow switch is malfunctioning closed.
■ Contact your authorized dealer or service organization.

"SHORTED HI-LIMIT TEMP SENSOR" The hi-limit temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.

"OPEN HI-LIMIT TEMP SENSOR" The hi-limit temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.

"SHORTED WATER TEMP SENSOR" The temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.

"OPEN WATER TEMP SENSOR" The temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.

"SHORTED AMBIENT TEMP SENSOR" The temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.
Monitors the controller temperature.

"OPEN AMBIENT TEMP SENSOR" The temperature sensor is not functional. Heater is disabled.
■ This must be repaired only by a qualified authorized service organization or service technician.
Monitors the controller temperature.

“CLOSED FLOW SWITCH ON START-UP” Flow switch is non-functional. Closed or shorted flow switch on system start-up (system disabled).

■ Contact your authorized dealer or service organization.

“FROZEN ON START-UP” Flow switch is non-functional. Shorted flow switch on system start-up (system disabled) and freeze condition detected.

■ Contact your authorized dealer or service organization.

“COOL WARNING” Spa water is more than 20°F/-6.67°C cooler than the temperature set point, the circulation pump and heater will automatically activate to provide freeze protection. The spa will stay in this mode until the water temperature reaches 15°F/-9.44°C below the set temperature.

■ No corrective action is necessary.

Note: The heater icon (ON) will be blinking and the error icon (⚠) will be displayed under the temperature.

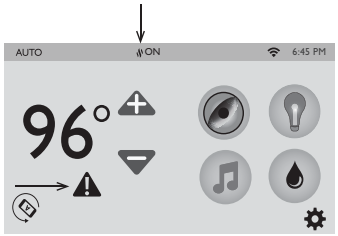

“FREEZE PROTECTION” A potential freeze condition has been detected. No action is required. Jets pump(s) operate until the spa is out of danger. No corrective action is necessary.

■ If condition persists, contact your authorized dealer or service organization.

“OVERHEAT PROTECTION”
Do not enter the water!

Water temperature is above acceptable limits. Heater is deactivated. Remove spa cover to speed cooling.

■ If condition persists, contact your authorized dealer or service organization.

Note: The heater icon (ON) will be blinking and the error icon (⚠) will be displayed under the temperature.

⚠ **Risk of Hyperthermia (over-heating) Causing Severe Injury, burns, or welts.**

“WATCHDOG PROTECTION”
DO NOT ENTER SPA!

Water temperature is above acceptable limits. Your spa is deactivated. Remove spa cover to speed cooling.

■ If condition persists, contact your authorized dealer or service organization.

Note: The heater icon (ON) will be blinking and the error icon (⚠) will be displayed under the temperature.

“WATCHDOG FREEZE PROTECTION”

Spa water is below 40°F/4.4°C. Jet pumps operate until the spa is out of danger.

■ Contact your authorized dealer or service organization.

Note: The heater icon (ON) will be blinking and the error icon (⚠) will be displayed under the temperature.

⚠ **Risk of Hyperthermia (over-heating) Causing Severe Injury, burns, or welts.**

“CONTROLLER OVERHEAT PROTECTION”

Controller temperature has exceeded acceptable limits. If condition persists, provide shade for equipment side of spa.

■ Contact your authorized dealer or service organization.

Note: The heater icon (ON) will be blinking and the error icon (⚠) will be displayed under the temperature.

“PANEL COM ERROR”

The topside controller is having trouble communicating to your spa.

■ Contact your authorized dealer or service organization.

“STEREO COM ERROR”

The stereo is having trouble communicating to your spa.

■ Contact your authorized dealer or service organization.

“CLEARRAY REPLACEMENT REMINDER”

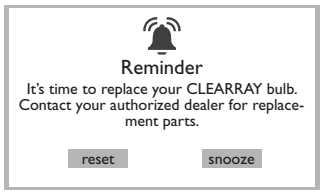

This message will appear when the CLEARRAY bulb reminder time has expired.

■ The CLEARRAY bulb must be replaced.

“PROCLARITY/PROCLEAR FILTER REMINDER”

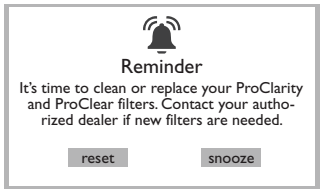
Reminder
It's time to clean or replace your ProClarity and ProClear filters. Contact your authorized dealer if new filters are needed.
reset
snooze

This message will appear when the filter reminder time has expired.

■ Remove the ProClarity/Proclear filters and filter/debris bag for cleaning or replacement.

“PROCLARITY DEPTH FILTER REMINDER”

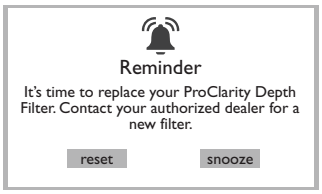
Reminder
It's time to replace your ProClarity Depth Filter. Contact your authorized dealer for a new filter.
reset
snooze

This message will appear when the filter reminder time has expired.

■ The ProClarity Depth filter must be replaced.

“WATER REFRESH REMINDER”

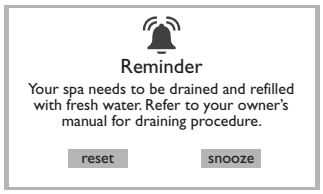
Reminder
Your spa needs to be drained and refilled with fresh water. Refer to your owner's manual for draining procedure.
reset
snooze

This message will appear when the “Water Refresh” timer has expired.

■ The water needs to be drained and refilled with fresh water.

“EXTENDED TEMPERATURE ACTIVATED”

The spa is set to go up to 40°C (104°F), but it can be set to reach 41°C (106°F). To access the extended temperature you need press and hold your finger over the temperature reading for about 5 seconds. The temperature reading will start to blink

to indicate the system is ready. Tap ( ) to raise the temperature up to 41°C (106°F).

Note: The heater icon (ON) will be blinking to indicate that the feature is active.

Troubleshooting Procedures

In the unlikely event your spa is not working the way you believe it should, please first review all the installation and operating instructions in this manual and check the message on the panel display; second, if you are still not satisfied it is working properly, please follow the appropriate troubleshooting instructions.

NONE OF THE COMPONENTS OPERATE (i.e. pump, light)

Check the control panel lights.

■ If there are letters or symbols displayed on the screen, refer to the previous section (Error/Display Messages) to determine meaning and action required.

■ If nothing appears on the display:
- Check the household circuit breaker.
- Contact dealer or authorized service center.

PUMP DOES NOT OPERATE

Activate the “JETS”

■ If no sound is detected or if a buzzing sound is detected, turn off power to the spa and contact your dealer or authorized service center.

■ If motor operates but no water flows to jets:
- Pump may not be properly primed. See instructions below.
- Contact dealer or authorized service center.

Pump priming instructions:

TURN SPA OFF
- Turn off the power to the spa.
- Remove the handle from the massage selector supplied by the pump you are priming.
- Loosen the massage selector’s cap slightly (counterclockwise), listening for the air to seep out.
- Tighten the cap finger-tight, replace the handle and turn the hot tub’s power back on.

Note: *This method must be used for the jet’s pumps because these pumps are not connected to the main filter system in any way.*

CAUTION: *If freezing conditions exist and pump is not operational, take measures to protect the system from possible damage from freezing. See “Winterizing”.*

POOR JET ACTION.
- Make certain the jets pump is turned on.
- Check position of massage selectors.
- Open air control for selected jet system.
- Check for adequate water level.
- Check for dirty filter

WATER IS TOO HOT.
- Reduce thermostat setting.
- Switch hot tub to “Econo” mode to turn heater on only during pre-programmed time.
- Make sure the pumps are turned off and not constantly running.

NO HEAT
- Check thermostat setting.
- Keep the cover in place while heating.
- If heater indicator is displayed, but no temperature increase is experienced after a reasonable period of time, contact your dealer or authorized service center.

FILTER/CIRCULATION PUMP OFF
- Verify filter/circulation pump is programmed to run 8 hours a day.
- Make sure there are no errors preventing the pump from turning on.
- Hot tub water is warmer than 95°F (34°C) and two degrees warmer than the set temperature. The “Summer Logic” safety feature has activated.

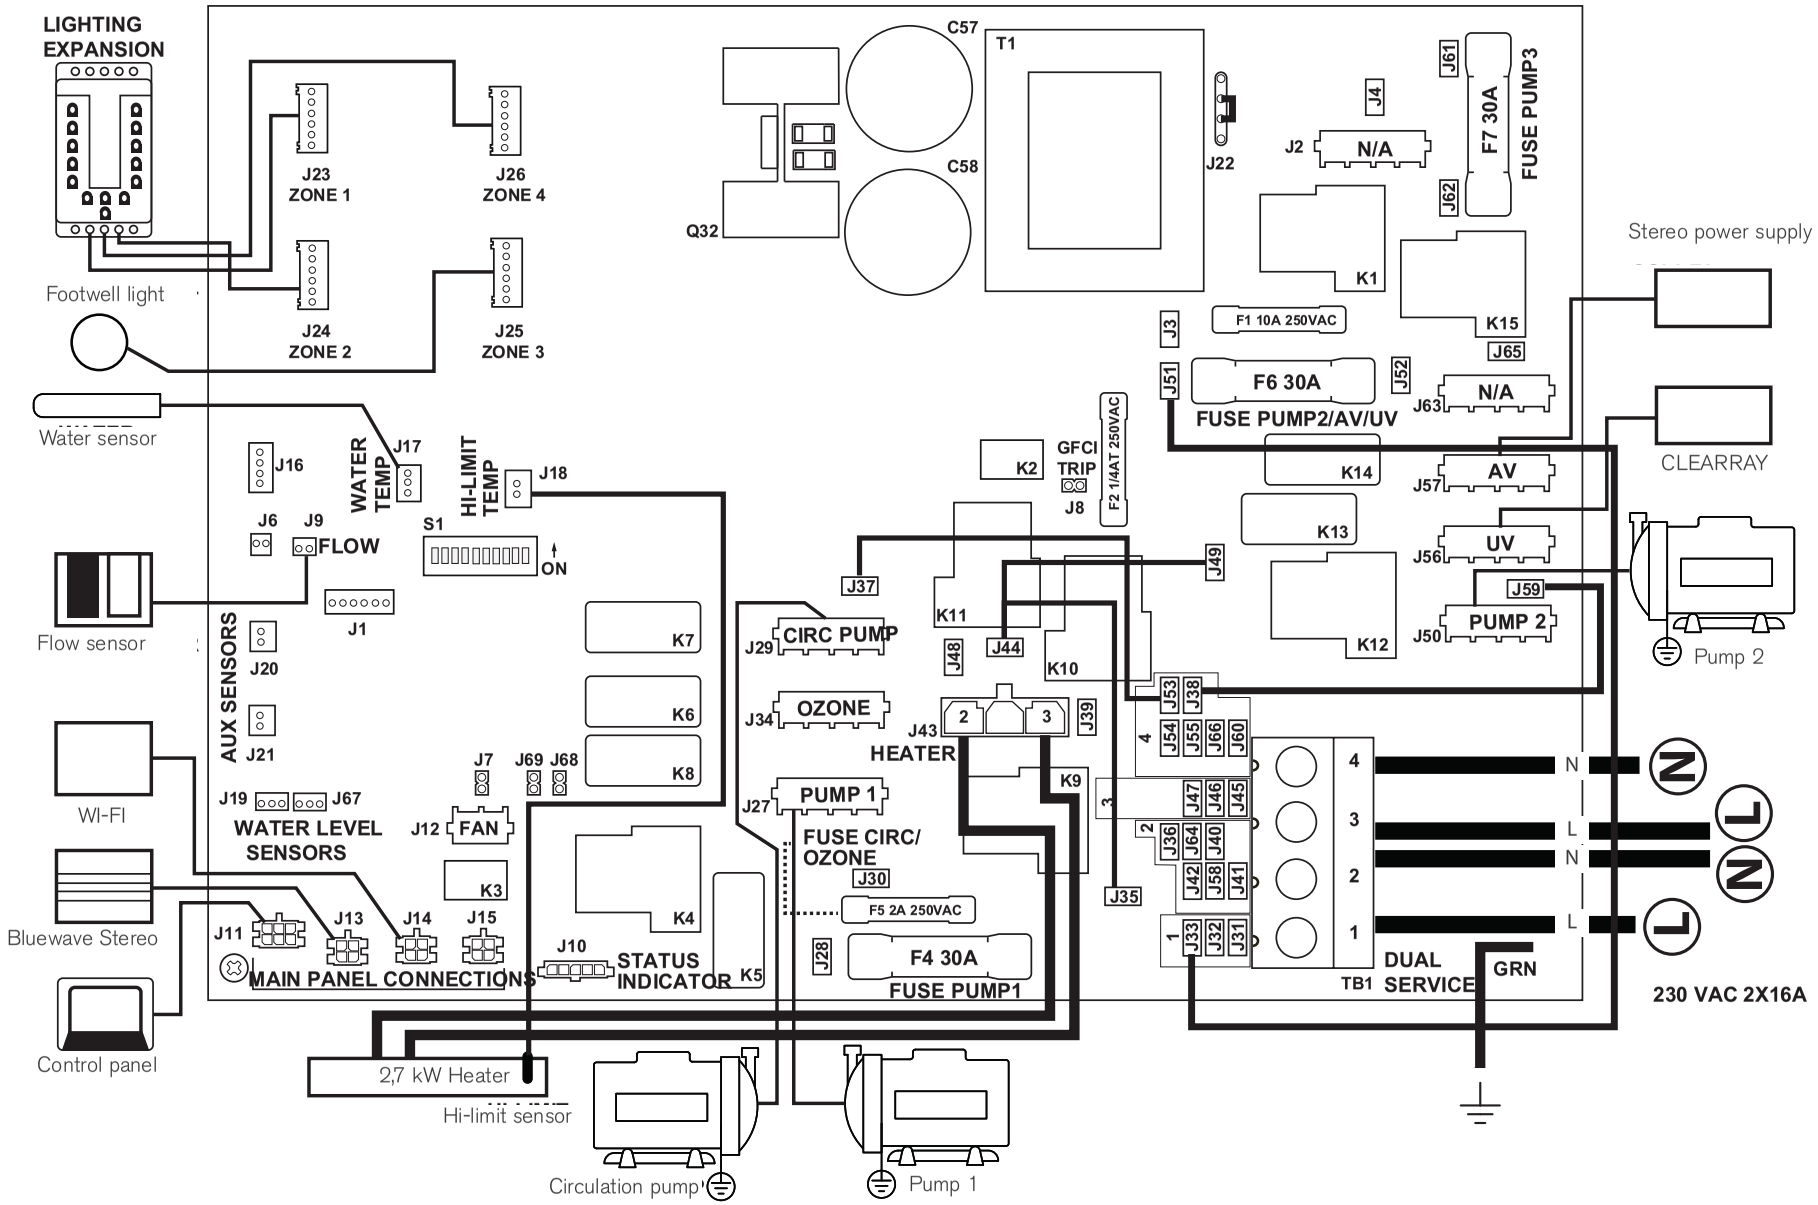
LIGHTING EXPANSION
J23 ZONE 1
J26 ZONE 4
J24 ZONE 2
J25 ZONE 3
Footwell light
Water sensor
C57
C58
T1
Q32
J22
J4
J2
N/A
J61
F7 30A
FUSE PUMP3
J62
K1
K15
J65
F1 10A 250VAC
J3
J51
F6 30A
FUSE PUMP2/AV/UV
J52
J63
N/A
Stereo power supply
CLEARRAY
K2
GFCI TRIP
J8
F2 1/4AT 250VAC
K14
J57
AV
K13
J56
UV
J59
J50
PUMP 2
Pump 2
J16
WATER TEMP
J17
HI-LIMIT TEMP
J18
J6
J9
FLOW
S1
ON
J1
Flow sensor
AUX SENSORS
J20
J21
J37
J49
K11
J48
J44
K10
K12
J29
CIRC PUMP
J34
OZONE
J43
HEATER
J39
J53
J38
J54
J55
J66
J60
J47
J46
J45
J36
J64
J40
J42
J58
J41
J33
J32
J31
J35
K9
J27
PUMP 1
FUSE CIRC/ OZONE
J30
F5 2A 250VAC
J28
F4 30A
FUSE PUMP1
TB1
DUAL SERVICE
GRN
N
L
230 VAC 2X16A
K7
K6
K8
K4
K5
K3
J7
J69
J68
J12
FAN
J19
J67
WATER LEVEL SENSORS
J11
J13
J14
J15
J10
STATUS INDICATOR
MAIN PANEL CONNECTIONS
WI-FI
Bluewave Stereo
Control panel
2,7 kW Heater
Hi-limit sensor
Circulation pump
Pump 1

Sommaire

Informations importantes 56

Notification FCC 56

Instructions importantes concernant la sécurité 56

Emplacement du système de télésurveillance Jacuzzi 57

Sécurité électrique 57

Branchements électriques 58

Méthode de remplissage du Spa 59

Caractéristiques des Spas 62

Diagramme des sélecteurs massage/cascade 63

Panneau de commande ProTouch™ Glass 66

Enregistrement de votre spa 66

Menu principal 66

Directives de fonctionnement 67

Instructions de programmation 71

Entretien du spa 75

Évacuation et remplissage 76

Nettoyage de l'intérieur du spa 77

Hivernage 78

Redémarrage du spa par temps froid 79

Maintien de la qualité de l'eau 79

Messages d'erreur 79

Dépannage - Procédures 81

Schéma électrique 83

Informations importantes

La mini-piscine Jacuzzi® Premium a été fabriquée selon les meilleurs standards. La piscine est isolée avec des matériaux adéquats à la conservation de la chaleur afin de garantir un fonctionnement efficace ; si la mini-piscine reste découverte, directement exposée aux rayons solaires et à des températures élevées pendant de longues périodes, elle risque de s'endommager : ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
Nous recommandons de toujours couvrir la mini-piscine avec la couverture isolante fournie lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
Jacuzzi s'engage constamment à offrir les meilleures mini-piscines possibles, des modifications ou des ajouts qui ont une influence sur les notes, les illustrations et/ou les instructions contenues dans ce manuel peuvent donc être effectués.

Notification FCC

Cet appareil est conforme aux limites pour les dispositifs digitaux de classe B, en conformité à la Section 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de garantir une protection adéquate contre les interférences nuisibles qui pourraient se produire lorsque l'appareil est utilisé dans un cadre domestique.
Cet appareil produit et utilise une énergie à fréquence radio. Si elle n'est pas installée et utilisée en conformité aux instructions, elle peut provoquer des interférences dans la réception des appareils radio. Néanmois, en aucun cas, l'absence d'interférences ne peut être garantie.
Si l'appareil devait provoquer des interférences dans la réception radio-télévision, suite à l'allumage et à l'extrinction de celui-ci, nous suggérons à l'utilisateur d'élimner les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- *Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.*
- *Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.*
- *Raccorder l'appreil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.*

Pour l'assistance, faire appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Instructions importantes concernant la sécurité

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA MINI-PISCINE

- **L'utilisation de cet appareil n'est permis aux enfants âgés de 8 ans et plus et aux personnes présentant des capacités motrices, sensitives et/ou cognitives réduites que si ceux-ci sont surveillés, possèdent les notions nécessaires pour utiliser de façon sûre l'appareil et connaissent les dangers dérivant d'un usage impropre.**

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils n'effectuent pas d'opérations réservées à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations d'entretien, nettoyage, etc.).

- Appliquer la couverture lorsque la mini-piscine n'est pas utilisée, en la fixant avec des sangles prévues à cet effet.

■ Les raccords d'aspiration ont une mesure correspondant au débit d'eau créée par la pompe. En cas de remplacement, veiller à ce que le débit soit identique.
Ne jamais actionner la mini-piscine si les raccords d'aspiration sont endommagés ou manquants.
Ne jamais remplacer un raccord d'aspiration avec un raccord dont le débit est inférieur à celui indiqué sur le raccord original.

■ Lors de l'utilisation de la mini-piscine, aucun dispositif électrique ne doit être utilisé, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans la vasque par le fabricant.

■ L'eau à l'intérieur de la mini-piscine ne doit jamais dépasser 40°C. Nous recommandons une température de l'eau plus basse si la mini-piscine est utilisée par des enfants, des femmes enceintes et/ou pendant plus de 10 minutes.

■ Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension ou d'hypotension ou autres problèmes de santé, ne doivent pas utiliser le spa sans avoir d'abord consulté leur médecin.

■ L'alcool, les drogues ou les médicaments sont susceptibles de provoquer des phénomènes de somnolence, d'agir sur le pouls cardiaque, la tension artérielle et la circulation ; par conséquent éviter de prendre ces substances avant d'entrer dans la mini-piscine.

■ Ne pas utiliser la mini-piscine immédiatement après avoir effectué des exercices physiques fatiguants.

■ Faire très attention en entrant et en sortant du spa car l'eau rend toutes les surfaces glissantes.

■ Le spa n'a pas été conçu pour être utilisé dans des lieux public ; vérifier toujours l'existence de restrictions éventuelles et/ou règlements concernant l'installation et l'utilisation de l'équipement

Emplacement du système de télésurveillance Jacuzzi

IMPORTANT! Installez le système de sorte que le côté panneau de commande avant soit orienté vers votre routeur sans fil.

MISE EN GARDE: Vous devez veiller à ce que la trajectoire entre le côté panneau de commande du spa et le routeur sans fil soit dégagée. La force du signal entre le spa et votre routeur sans fil sera ainsi maximale.

Contrôlez la force du signal Wi-Fi de votre routeur à l'emplacement proposé pour le spa. Le côté panneau de commande avant du spa doit être orienté vers votre routeur sans fil comme le montre l'illustration

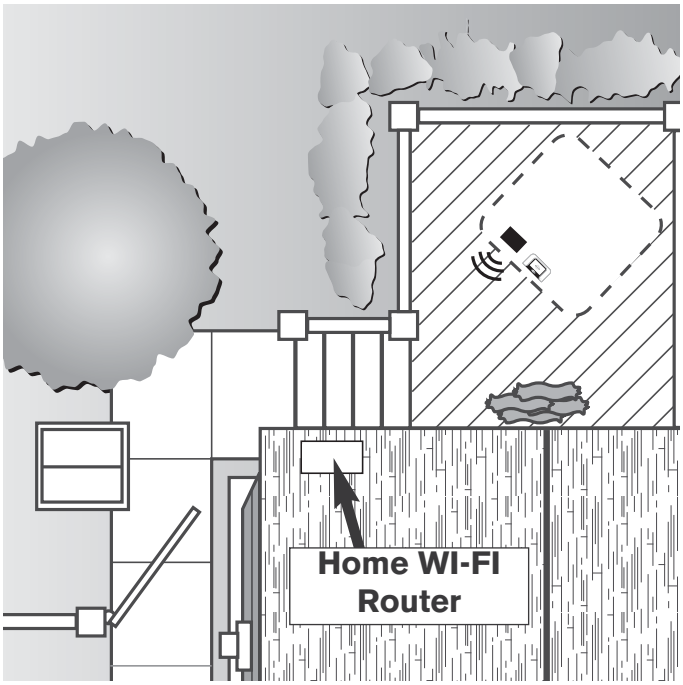

Tenez-vous près du côté panneau de commande avant du spa avec votre téléphone cellulaire, puis connectez-vous à Internet via votre routeur sans fil (pas en 3G ni en 4G) et vérifiez les résultats comme suit :

Si le signal de votre routeur est fort (3 ou 4 barres) et que l'accès à Internet est stable, cet emplacement est un bon choix.

Si le signal de votre routeur est faible et que l'accès à Internet est lent ou génère une erreur, cet emplacement n'est pas approprié.

Il peut être nécessaire de choisir un autre site d'installation.
Rapprochez votre routeur sans fil du spa.
Installez un « répéteur » dans la pièce, le plus près possible du spa, pour amplifier le signal du routeur au site d'installation proposé.

Sécurité électrique

Les mini-piscines MaxiJacuzzi® sont des appareils sûrs, réalisés dans le respect des normes **EN 60335-1, EN 60335-2-60, EN 12764** et testés au cours de leur fabrication afin de garantir la sécurité nécessaire à l'utilisateur.

■ L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié qui doit garantir le respect des dispositions nationales en vigueur et qui doit être autorisé à délivrer l'attestation de conformité relative à une correcte installation.

⚠ **Il incombe à l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement, de contrôler l'état de l'installation à laquelle est raccordé l'appareil, ainsi que de s'assurer de la conformité quant à la sécurité nécessaire durant son utilisation et durant les opérations d'entretien (en veillant à cet effet à ce que l'installation puisse être contrôlée).**

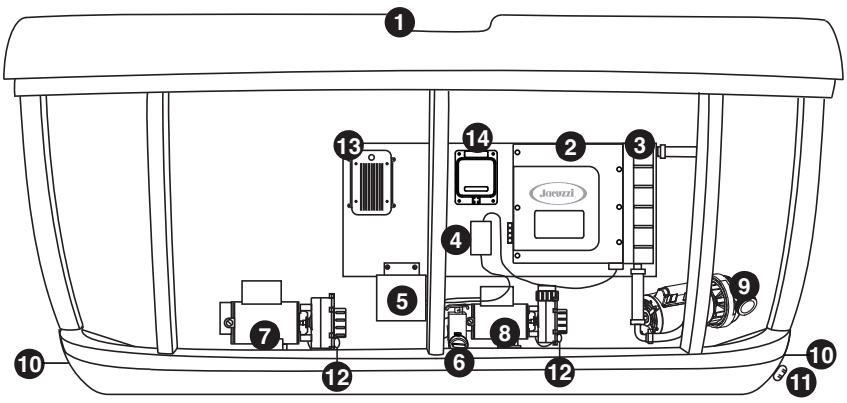

1 Panneau de commande ProTouchMC Glass
2 Boîte de commande ProTouchMC
3 Chauffe-eau
4 Ballast électronique (pour le système CLEARRAY)
5 Système de purification d'eau CLEARRAY (UV)
6 QuickDrain™
7 Pompe à jets
8 Pompe de filtration/circulation
9 Pompe à jets
10 Entrée(s) d'alimentation électrique
11 Valve du spa
12 Bouchon(s) de purge des pompes
13 Chaîne stéréophonique sans fil BLUEWAVE 2.0
14 Module du système de télésurveillance Jacuzzi

■ Les mini-piscines MaxiJacuzzi® sont des appareils de classe "**I**" aussi doivent-elles être branchées de manière permanente, **sans jonctions intermédiaires**, au secteur d'alimentation électrique et à la ligne de mise à la terre.

⚠ **Le secteur d'alimentation électrique de l'habitation doit être équipé d'un interrupteur différentiel de 0,03 A et d'un circuit de protection (mise à la terre) conforme. S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel en appuyant sur le bouton de test (TEST), l'interrupteur différentiel doit alors se déclencher.**

⚠ **Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de commande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire. Tous les composants et les équipements sous tension doivent être installés hors de portée des personnes placées dans la mini-piscine.**

■ Pour le branchement au secteur d'alimentation électrique il est nécessaire d'installer un interrupteur omnipolaire de sectionnement adéquat aux valeurs indiquées dans le chapitre "Caractéristiques électriques", dans une position garantissant le respect des prescriptions de sécurité et non accessible durant l'utilisation de la mini-piscine MaxiJacuzzi®.
Il est impératif de veiller au respect de cette prescription (aucun autre type de câble n'est admis).

■ L'installation de dispositifs électriques de quelque nature que ce soit (prises, interrupteurs, etc.) à proximité de la mini-piscine MaxiJacuzzi® doit respecter les normes et dispositions légales applicables dans le pays où est installée la mini-piscine MaxiJacuzzi®.

■ Des dispositifs de coupure doivent être installés sur le réseau d'alimentation conformément aux règles d'installation.

■ Pour le raccordement équipotentiel, prévu par les normes en vigueur (normes **EN 60335.2.60**), l'installateur doit utiliser la borne prévue à cet effet sur le boîtier électrique et marquée du symbole ⏚. Il est nécessaire de garantir l'équipotentialité de toutes les masses métalliques présentes autour de la mini-piscine (tuyaux d'eau, de gaz, éventuelles plates-formes métalliques, etc.).
Se référer à la fiche de pré-installation en ce qui concerne les préparations et les absorptions de courant relatifs aux différents modèles.

Branchements électriques

Pour accéder à la plaque à bornes d'alimentation du spa, vous devrez retirer les panneaux d'angle et le panneau central de l'armoire.

Saisissez l'un des panneaux d'angle par le fond, au point de contact avec la cuvette inférieure. Tirez ensuite doucement le panneau vers l'avant pour le libérer de l'attache.

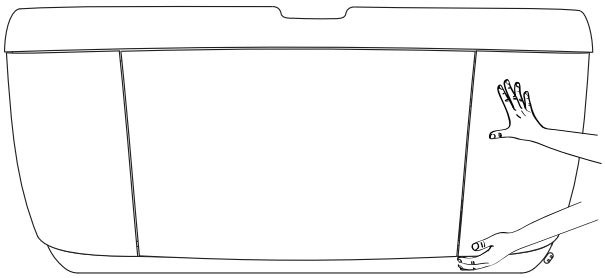

Disposez le panneau d'angle dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager. Répétez la procédure pour retirer l'autre panneau d'angle.
Vous devez à présent retirer le panneau central. Saisissez les côtés du panneau et tirez doucement l'armoire vers l'avant jusqu'à ce que toutes les attaches se libèrent, puis tirez vers le haut pour enlever le panneau

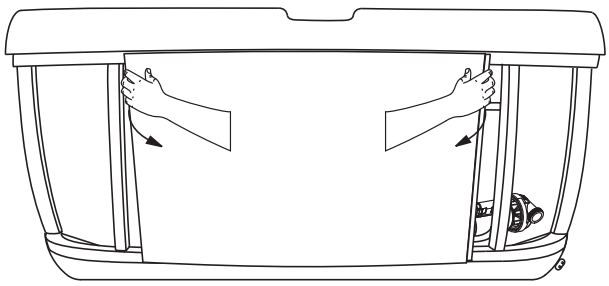

Disposez le panneau dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager.
Choisir l'entrée électrique que vous souhaitez utiliser et enlevez le petit panneau de caisson situé à l'avant du spa. Assurez-vous d'installer un raccord électrique de 3/4" et canal d'échange par

la large ouverture prévue dans la partie inférieure de la boîte de commande afin de nourrir le câble à travers le bloc de connexion.

Retirez ensuite les 6 vis de la porte d'accès située sur le boîtier de commande

Reliez les fils à la plaque à bornes verte.
TOUS LES FILS DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RELIÉS sinon des dommages pourraient survenir!

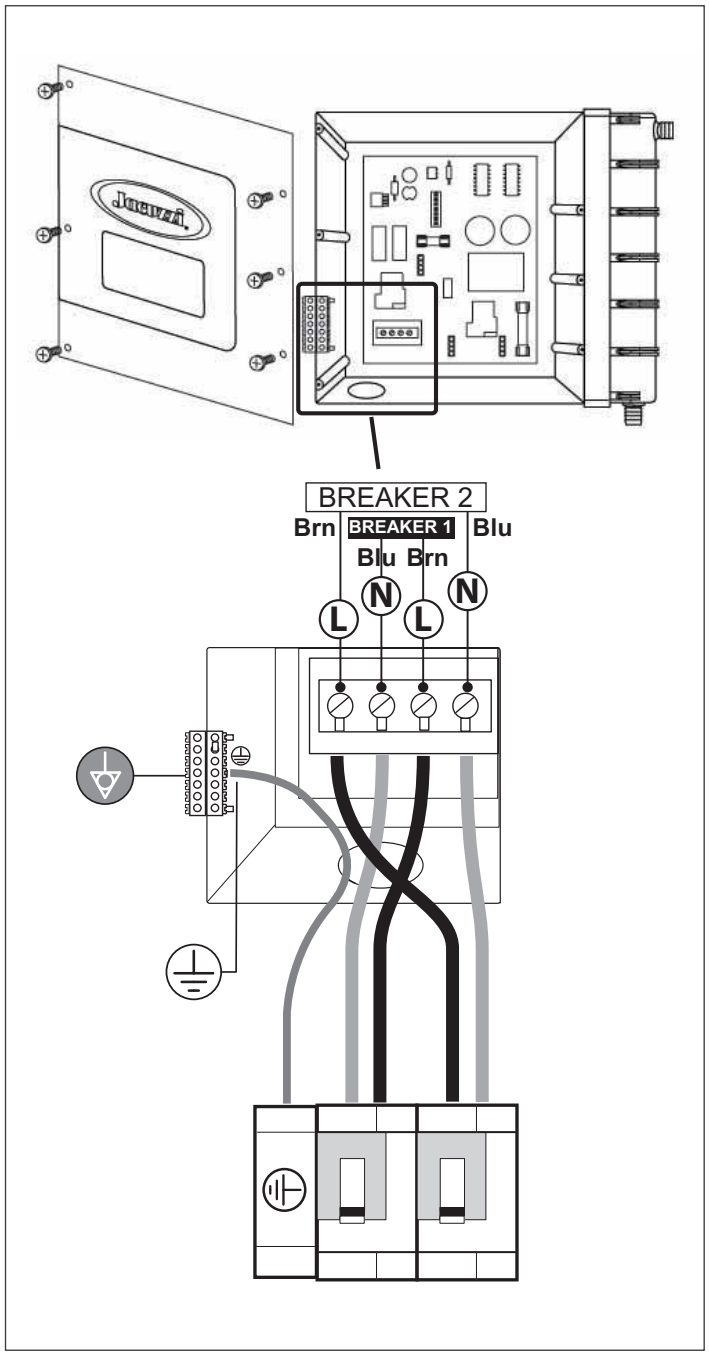

Installez la porte du boîtier d'accès aux commandes et réinstallez les panneaux latéraux de l'armoire.

Méthode de remplissage du Spa

Pour obtenir de meilleurs résultats, veuillez lire chacune des étapes au complet avant de commencer la procédure.

■ Préparation du spa pour le remplissage

- Enlevez tous les débris présents dans le spa. (Bien que la coque ait été polie à l'usine, vous souhaiterez peut-être la traiter avec un nettoyant pour spa spécialement conçu à cet effet). Consultez votre marchand Jacuzzi agréé pour de plus amples renseignements avant de remplir votre spa.
- Enlevez les couvercles du filtre écumeur ProClarityMC/ProClearMC et du filtre de polissage, puis retirez les filtres tel qu'illustré à la Section "Nettoyage de la cartouche de filtre".

■ Remplissage du spa

Placez l'extrémité d'un tuyau d'arrosage dans le compartiment vide du filtre écumeur (compartiment de gauche lorsque vous êtes à côté du spa). Remplissez le spa à moitié, puis placez le tuyau d'arrosage dans l'autre compartiment de filtre (compartiment de droite) pour remplir le restant du spa.

MISE EN GARDE : POUR DIMINUER L'ACCUMULATION DE DÉPÔTS SUR LES COMPOSANTS ET MINIMISER LES DOMMAGES AUX SURFACES ACRYLIQUES.
Ne remplissez jamais le spa avec de l'eau provenant d'un adoucisseur d'eau. Si votre eau est extrêmement « dure », il est préférable de remplir le spa à moitié avec de l'eau dure et de compléter le remplissage avec de l'eau adoucie. Une eau trop douce peut être corrosive pour les composants métalliques.

AVERTISSEMENT: POUR DIMINUER LE RISQUE D'INFECTION OU DE MALADIE.
Remplissez le spa avec de l'eau propre du robinet au moyen d'un boyau d'arrosage afin de réduire le risque de contracter une maladie hydrique (comme une infection, des bactéries ou un virus) et/ou des troubles respiratoires. Remplissez le spa jusqu'à ce que le niveau de l'eau recouvre tous les jets, mais sans qu'il rejoigne l'appuie-tête le plus bas (NE REMPLISSEZ PAS TROP!).

IMPORTANT: Remplissez toujours le spa par les compartiments de filtre après l'avoir vidé. Ignorer cette procédure risque d'emprisonner de l'air dans les pompes, les empêchant ainsi de faire circuler l'eau. Enlevez le tuyau d'arrosage et remettez les cartouches de filtre, tel qu'illustré à la Section "Nettoyage de la cartouche de filtre".

■ Mise sous tension

Mettez le spa sous tension sur le disjoncteur de la maison. Le chauffe-eau et le filtre/pompe de circulation seront activés automatiquement. Si l'écran affiche le message d'erreur "Cool Warning" (Avertissement de froid) ou "Freeze Protection" (Protection contre le gel), c'est tout à fait normal. Lors du remplissage initial, l'eau sera généralement froide. Pour des informations détaillées, référez-vous à la Section "Messages d'erreur".

■ **Activation des pompes à jets**
Mettez les pompes à jets en marche lorsque vous ajoutez des produits chimiques (Section “Activation des pompes à jets”).

■ **Ajout d'additifs chimiques lors de la première mise en marche**
Pour de qui concerne le maintien de la qualité de l’eau, les modalités et les recommandations d’utilisation des relatifs produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l’eau et le relatif catalogue.

ATTENTION!
Ne pas entrer dans la mini-piscine tant que la quantité de la substance désinfectante choisie n'est pas descendue sous le niveau conseillé par le fabricant et/ou par votre revendeur habituel.

■ **Réglage du Spa en mode chauffant:**
Pour réchauffer l’eau du spa à une température confortable, suivez les étapes suivantes:
L’écran du panneau de commande affiche la température réelle de l’eau du spa. Appuyez sur (▲) ou (▼) pour augmenter ou baisser la température de l’eau d’1 degré.
L’élément chauffant s’éteint lorsque la température de l’eau dépasse d’un degré la température réglée et se met en marche lorsque la température de l’eau est inférieure de 2 degrés à la température réglée.

Renseignements importants sur le chauffe-eau:
La température maximale du spa est de **40°C** (104°F) t sa température minimale est de **18,33°C** (65°F).
Le réglage du thermostat au maximum n’accélèrera pas le réchauffement du spa. Seule la température finale sera plus élevée.
Le chauffe-eau fonctionne jusqu’à ce que l’eau atteigne la “température réglée”, puis s’éteint. Il se remettra en marche une fois l’eau refroidie d’environ 0,75°C (1,5°F) sous la “température réglée”.

Installation du couvercle du spa
Placez le couvercle isolant sur le spa lorsque vous ne l’utilisez pas afin de réduire le temps de chauffage et, par le fait même, diminuer vos coûts d’utilisation.ing operating costs.
Le temps requis pour réchauffer le spa pour la première fois dépend de la température initiale de l’eau.

Pour permettre aux vapeurs excessives de produits chimiques de s’échapper et pour protéger les coussins et les boutons en plastique, laissez la couverture du spa ouverte. Si le spa est à l’intérieur, ouvrez les portes et fenêtres de la pièce pour obtenir une aération adéquate. Faites fonctionner toutes les pompes à jets du spa durant une heure complète et placez tous les boutons de sélection de massage en position de combinaison médiane.

Remarque: Vous devrez mettre les pompes à jets en marche toutes les 20 minutes puisque ces fonctions disposent d’une minuterie d’arrêt automatique de 20 minutes.

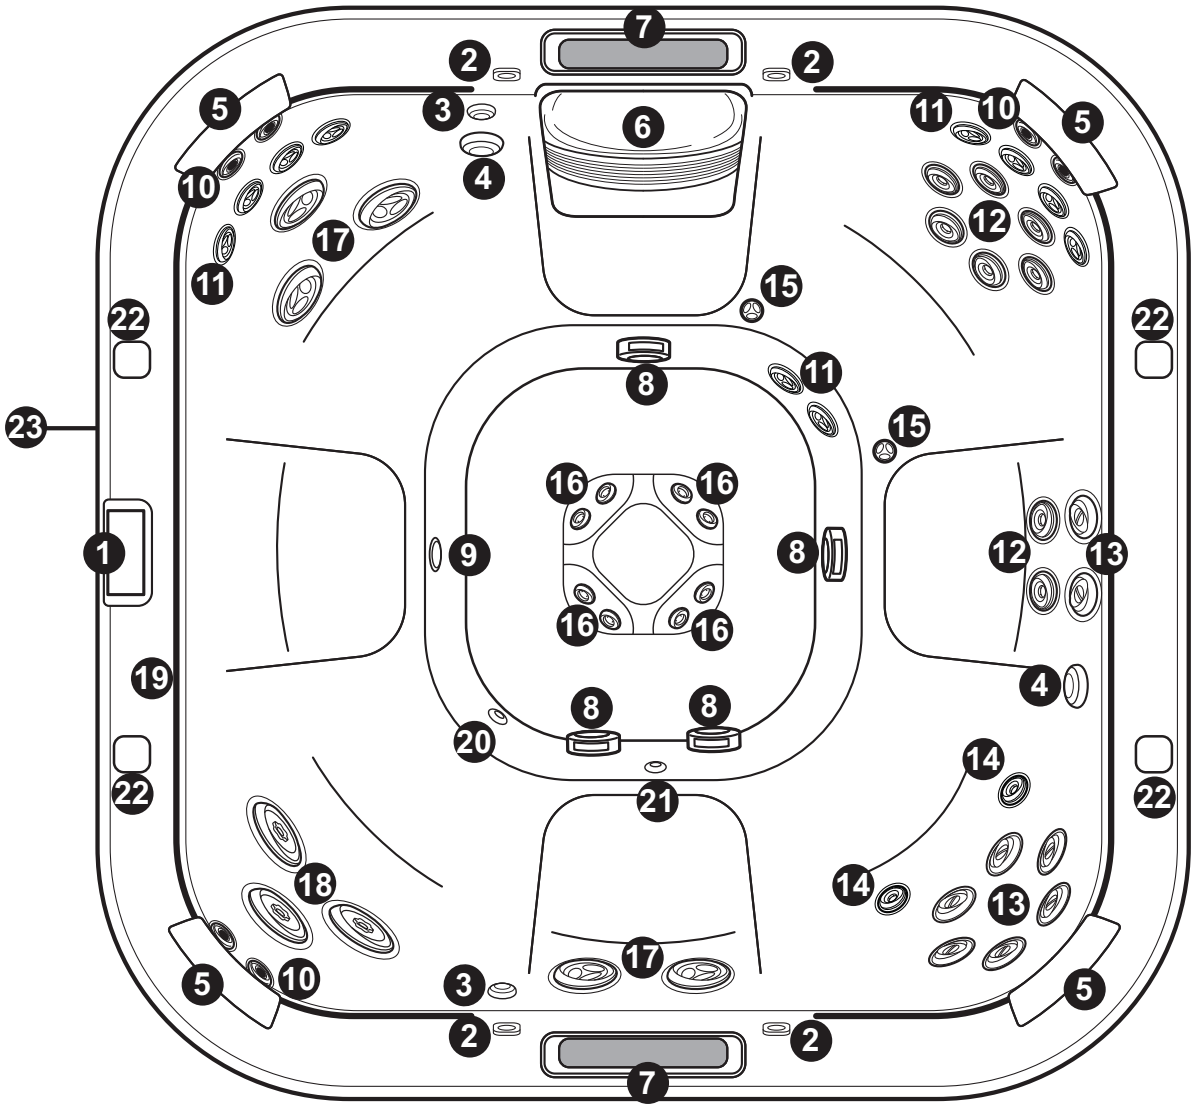

Les caractéristiques du spa sont sujettes à changement sans communication préalable.

J-585

1. Panneau de commandes
2. Les robinets d'air (4) envoient de l'air à des groupes de jets particuliers
3. Vanne de commande de la cascade
4. Sélecteurs de massage Commande les groupes de jets choisis
5. Appuie-tête réglables
6. Grillage d'écumage/filtration
7. Cascades
8. Capots d'aspiration du niveau des pieds
9. Lampe d'éclairage du Spa
10. Jets NX2 (6)
11. Jets FX-S (10)
12. Jets FX (8)
13. Jets RX (8)
14. Jets directionnels FX (2)
15. Jets PX (2)
16. Jets FX small (8)
17. Jets FX2-S (5)
18. Jets MX2 (3)
19. Éclairage périmétrique intérieur
20. Vidage par gravité/Entrée du chauffe-eau/Raccord de retour du système CLEARRAY
21. Retour de filtration de la cascade
22. Haut-parleurs du système audiophonique optionnel (4)
23. Chaîne stéréophonique sans fil BLUEWAVE 2.0 en option (derrière le panneau de l'armoire)

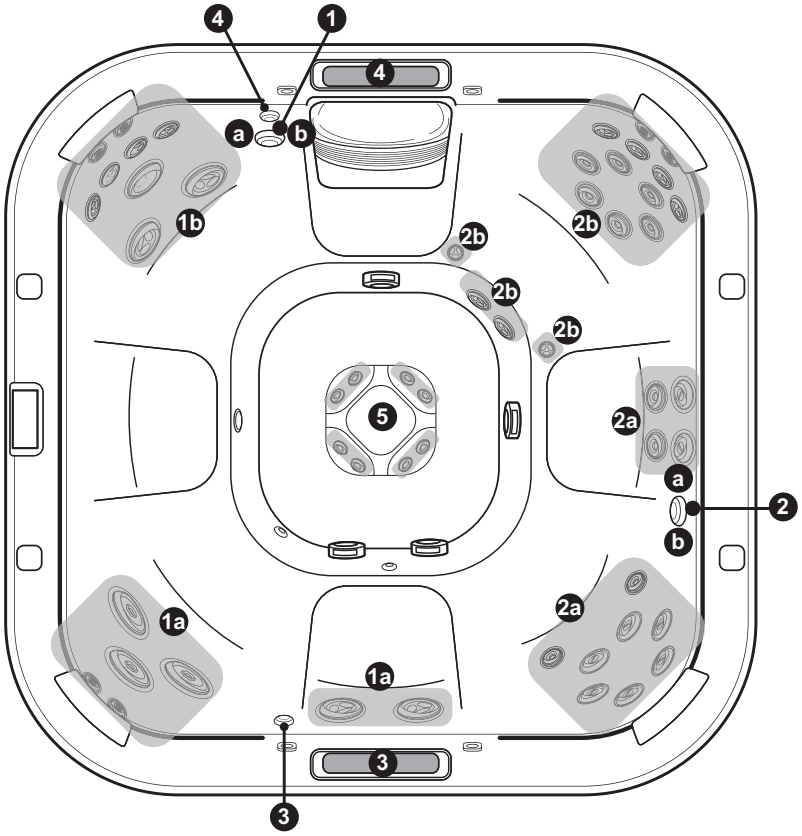

J-585

Sélecteurs de massage (1-2)

- *Le sélecteur de massage 1 détourne la sortie de la pompe à jets 1 entre les groupes de jets 1a-1b.*
- *Le sélecteur de massage 2 détourne la sortie de la pompe à jets 2 entre les groupes de jets 2a-2b.*

Sélecteur de cascades (3-4)

- *Le sélecteur de cascade (3) commande la sortie de la pompe de circulation vers la cascade (3).*
- *Le sélecteur de cascade (4) commande la sortie de la pompe de circulation vers la cascade (4).*

Jets sans sélecteur de massage (5)

- *Les jets (5) sont toujours activés lorsque la pompe à jets 1 est en marche.*

Le fonctionnement du spa peut être modifié sans préavis.

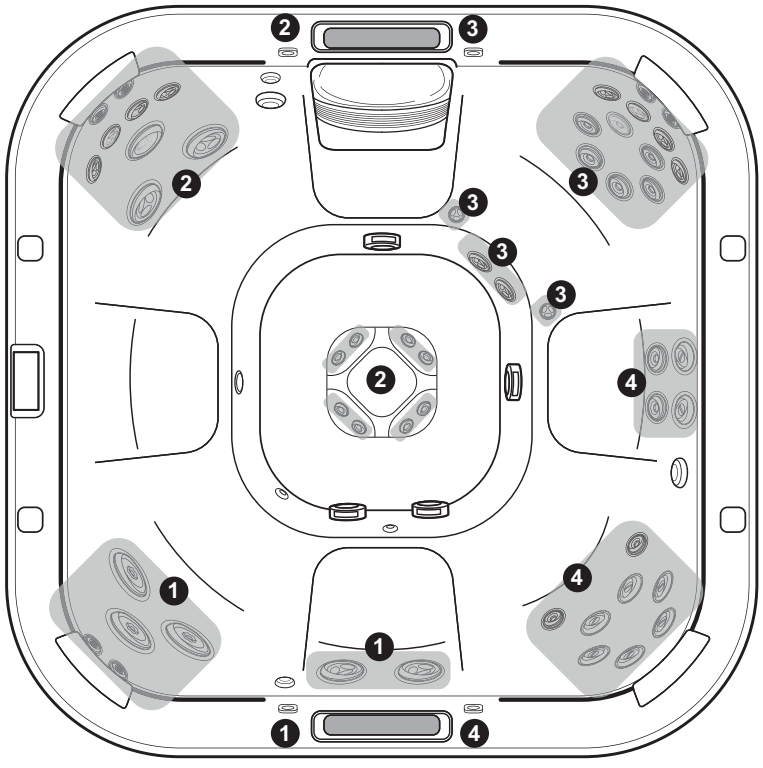

J-585

Fonctionnement des commandes d'air

- *Basculez entre les commandes d'air 1 à 4 pour ajouter de l'air aux groupes de jets désignés.*

Le fonctionnement du spa peut être modifié sans préavis.

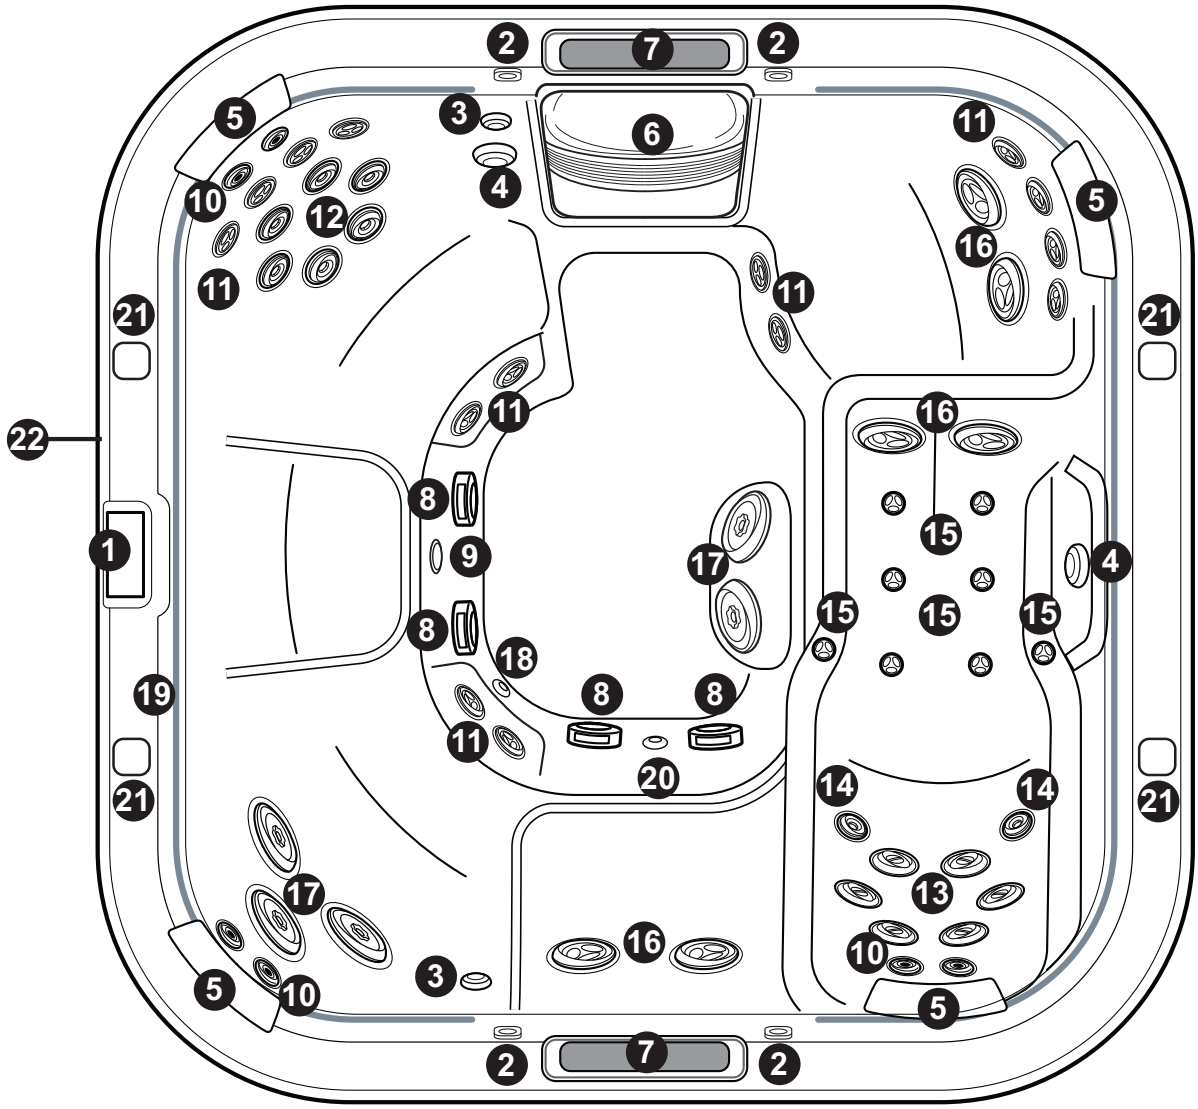

Les caractéristiques du spa sont sujettes à changement sans communication préalable.

J-575

1. Panneau de commandes
2. Les robinets d'air (4) envoient de l'air à des groupes de jets particuliers
3. Vanne de commande de la cascade
4. Sélecteurs de massage - commande les groupes de jets choisis
5. Appuie-tête réglables
6. Grillage d'écumage/filtration
7. Cascades
8. Capots d'aspiration du niveau des pieds
9. Lampe d'éclairage du Spa
10. Jets NX2 (6)
11. Jets FX-S (14)
12. Jets FX (6)
13. Jets RX (6)
14. Jets directionnels FX (2)
15. Jets PX (8)
16. Jets FX2-S (6)FX2-S Jets (6 ea.)
17. Jets MX2 (5)
18. Vidage par gravité/Entrée du chauffe-eau/Raccord de retour du système CLEARRAY
19. Éclairage périmétrique intérieur
20. Retour de filtration de la cascade
21. Haut-parleurs du système audiophonique optionnel (4)
22. Chaîne stéréophonique sans fil BLUEWAVE 2.0 en option (derrière le panneau de l'armoire)

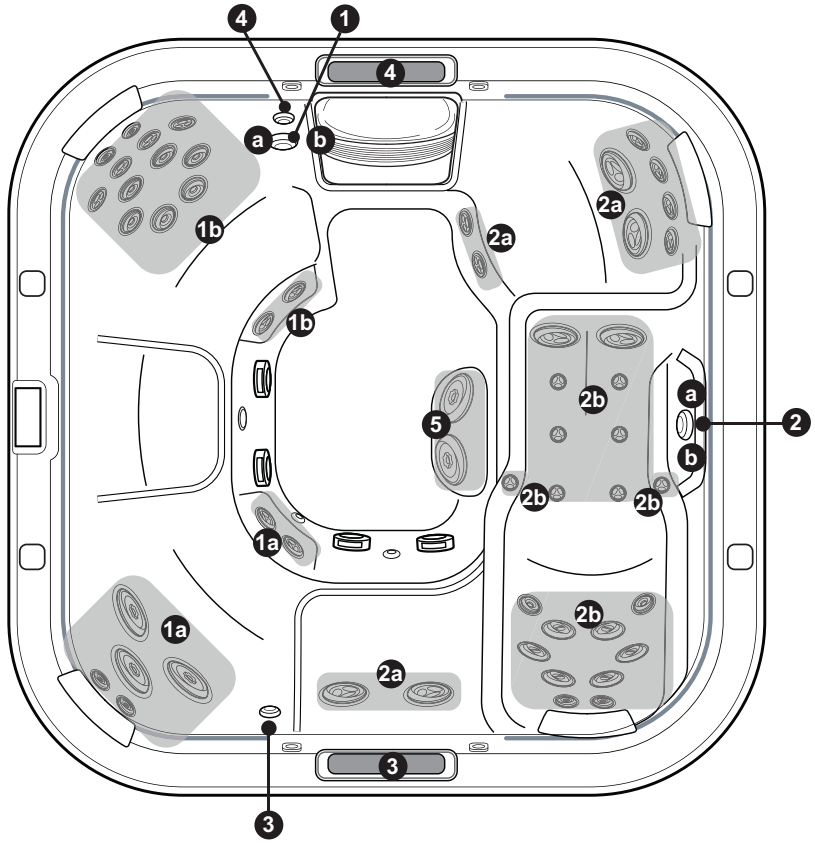

J-575

Sélecteurs de massage (1-2)

- *Le sélecteur de massage 1 détourne la sortie de la pompe à jets 1 entre les groupes de jets 1a-1b.*
- *Le sélecteur de massage 1 détourne la sortie de la pompe à jets 1 entre les groupes de jets 1a-1b.*

Sélecteur de cascades (3-4)

- *Le sélecteur de cascade (3) commande la sortie de la pompe de circulation vers la cascade (3). Le sélecteur de cascade (4) commande la sortie de la pompe de circulation vers la cascade (4).*

Jets sans sélecteur de massage (5)

- *Les jets (5) sont toujours activés lorsque la pompe à jets 1 est en marche.*

Le fonctionnement du spa peut être modifié sans préavis.

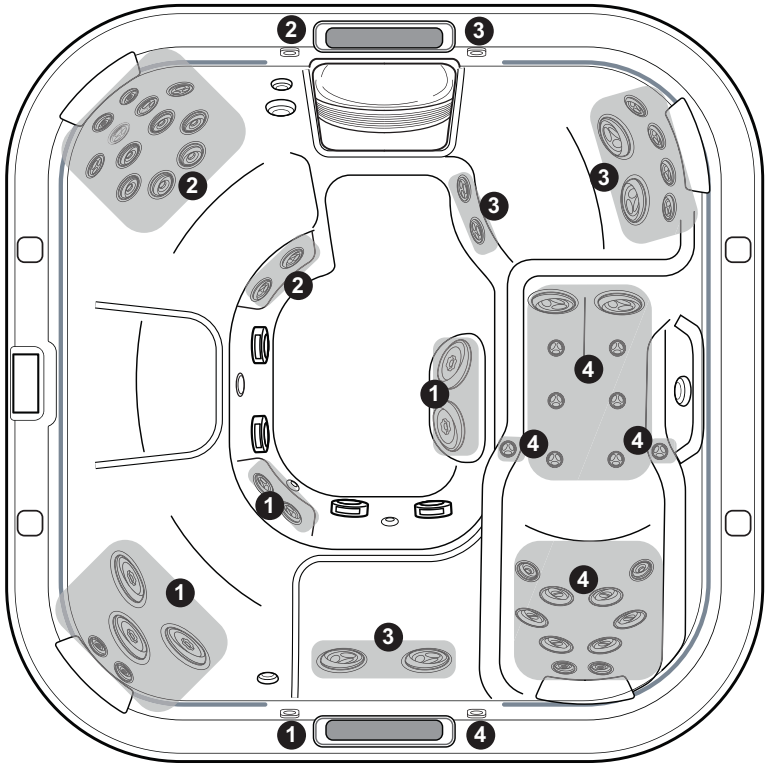

J-575

Fonctionnement des commandes d'air

- *Basculez entre les commandes d'air 1 à 4 pour ajouter de l'air aux groupes de jets désignés.*

Le fonctionnement du spa peut être modifié sans préavis.

Panneau de commande ProTouch™ Glass

Votre nouveau spa Jacuzzi est muni d'un panneau de commande à écran tactile à la fine pointe de la technologie (Figure 10.1a). Le panneau de commande accentue le style moderne et élégant de votre spa. Vous pouvez accéder à tous les menus à l'aide de l'écran tactile. Les fonctions de programmation peuvent être facilement programmées grâce à notre conception conviviale. Vous aurez ainsi plus de temps pour profiter des bienfaits de votre spa.

Remarque: *Le menu de démarrage se arrêtera après environ 3 secondes, puis passer à l'affichage. L'affichage du panneau de commande varie selon le modèle.*

Enregistrement de votre spa

Rappel
Veuillez inscrire votre spa sur :
www.jacuzzi.com
Une fois inscrit, saisissez le n° de série de votre spa et le code d'inscription ici :
saisissez le n°
ultérieurement
Jacuzzi

Pour ce faire, vous aurez besoin du numéro de série du spa , puis vous devrez enregistrer votre produit en ligne pour recevoir un code. Le code doit être saisi sur le panneau de commande.

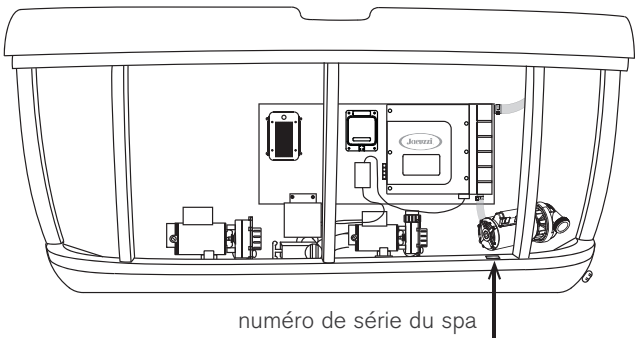

Si vous ignorez cette étape, vous pourrez activer les composants, mais ceux-ci seront désactivés après 10 minutes et l'écran reviendra alors à l'écran d'enregistrement. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que le spa soit enregistré et le code saisi.
Remarque: *Le spa continuera à être protégé si une erreur est détectée.*

Pour enregistrer votre spa, vous avez besoin de son numéro de série. Le meilleur moment pour récupérer le numéro de série est lors du branchement du spa.
Une fois votre spa enregistré sur le site **www.Jacuzzi.com**, vous recevrez un code que vous devrez saisir sur le panneau de commande.

Une fois votre spa enregistré en ligne, vous pourrez saisir les renseignements d'enregistrement sur le panneau de commande.
Remarque: *Si vous vous êtes trompé(e) lors de la saisie du numéro, vous pouvez appuyer sur* (⌫) *pour revenir en arrière.*

- Sur l'écran d'enregistrement, appuyez sur (Saisissez le n°) pour saisir le numéro de série du spa.
- Indiquez le numéro de série à 9 chiffres.
- Appuyez sur (Réglage) pour entrer les informations demandées et passer à la saisie du code.
- Saisissez à présent le code à 9 chiffres qui vous a été fourni en ligne lors de l'enregistrement de votre spa.
- Appuyez sur (Réglage) pour entrer les informations demandées.

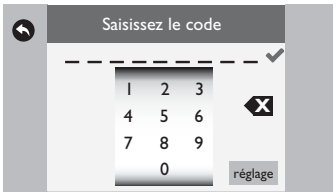

Menu principal

Le menu principal permet d'accéder aux fonctions et à la programmation du spa. Il est facile à utiliser grâce au panneau de commande tactile interactif. Après 5 minutes d'inactivité, l'écran ACL passe en mode veille. Pour réactiver l'écran, il suffit de faire glisser son doigt sur l'écran, d'un angle à l'autre.

■ Boutons de commande du menu principal

Lorsqu'une fonction est activée, ce bouton apparaît en bleu.

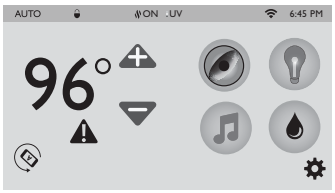

Commande de la température: Te permet d'ajuster la température de positionnement de la station thermale:
Augmentez la température d'un degré à chaque pression de ( ).
Baissez la température d'un degré à chaque pression de ( ).
Remarque: *La plage de températures du spa est comprise entre 18,33 et 40 °C (65 et 104 °F). Pour activer la fonction Température supérieure qui permet au spa d'atteindre une température de 41 °C (106 °F).*

Bouton des Jets: Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu permettant d'actionner la pompe à jets.

Bouton d'éclairage:Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu permettant d'activer les différentes options d'éclairage

Bouton audio: Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu permettant d'activer le système et les paramètres audio.
Remarque: Si le spa ne dispose pas de l'option stéréophonique, ce bouton sera absent du panneau de commande.

Bouton CLEARRAY: Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction à la demande CLEARRAY

Icône de l'indicateur d'erreur: Cette icône s'affiche lorsqu'un message d'erreur doit être pris en compte. Elle apparaît sous le relevé de la température pour rappel.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Bouton des réglages: Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de programmation et de réglage.

■ Barre d'état

La barre d'état se trouve dans la partie supérieure du menu de l'écran principal. Lorsque certains composants, fonctions ou programmes sont activés, leurs icônes sont représentées dans la barre d'état.

AUTO **Icône de l'élément chauffant/du filtre**: Le réglage actuel de l'élément chauffant/du filtre apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le mode de chauffage activé.

Icône de verrouillage: Cette icône s'affiche lorsqu'un des modes de verrouillage est activé.

ON **Icône d'activation du chauffage**: Cette icône apparaît chaque fois que l'élément chauffant est actionné et chauffe l'eau.

UV **Icône d'activation du système CLEARRAY**: Cette icône s'affiche lorsque le système CLEARRAY est activé

Icône de l'indicateur d'erreur: Cette icône s'affiche lorsqu'un message d'erreur doit être pris en compte. Elle apparaît également sous le relevé de la température pour rappel.

Icône Wi-Fi: Cette icône s'affiche lorsqu'une connexion sans fil est établie vers le routeur.

6:45 PM **Indicateur de l'heure**: La date sera toujours affichée lorsque le menu principal est affiché. Son apparence variera selon la configuration de l'horloge au format 12 heures ou 24 heures. Le format 12 heures sera affiché par défaut.
Remarque: *Le passage à l'heure avancée n'est PAS automatique. L'heure doit être réglée manuellement.*

Directives de fonctionnement

■ Panel Panneau de commande ProTouch™ Glass

Votre spa Jacuzzi est muni d'un panneau de commande ProTouchMC Glass, de sélecteurs de massage et de boutons de commande d'air situés sur le rebord supérieur du spa. Ces commandes vous permettront de commander plusieurs des fonctions spéciales de votre spa Jacuzzi.

■ Activation des pompes à jets

À partir du menu principal, appuyez sur ( ) pour accéder au sous-menu des pompes à jets. L'écran ACL affichera le sous-menu des pompes à jets.
Remarque: *Lorsque vous accédez au sous-menu des pompes à jets, toutes les pompes s'activent. Vous pouvez désactiver la pompe à jets de votre choix en appuyant sur le bouton 1 ou 2.*

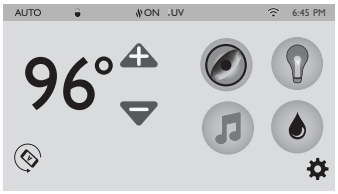

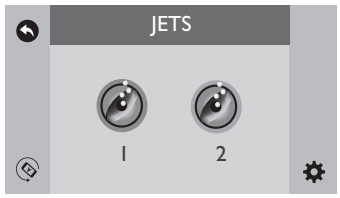

Bouton de la pompe à jets 1

Bouton de la pompe à jets 2

Bouton retour: Permet de revenir au menu précédent.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Bouton de réglage: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

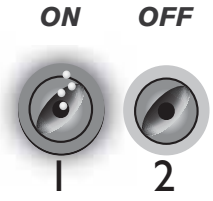

1.Appuyez sur le bouton "JETS 1" pour activer et désactiver la pompe à jets 1.
2.Appuyez sur le bouton "JETS 2" pour activer et désactiver la pompe à jets 2.
Remarque: *Ce bouton apparaît en bleu lorsqu'une pompe à jets est activée.*

Arrêt automatique *– chaque fois qu'une pompe a été mise en fonction manuellement, elle s'arrêtera automatiquement environ 20 minutes plus tard.*

■ Lights Menu:

À partir du menu principal, appuyez sur ( ) pour accéder aux sous-menus de l'éclairage. L'écran ACL affichera le sous-menu l'éclairage. À partir de ce menu, vous pouvez commander l'éclairage intérieur, l'éclairage intérieur et les effets. Lorsque vous accédez aux sous-menus, l'éclairage s'allume, si ce n'est pas déjà le cas.

Remarque: *L'éclairage s'éteint automatiquement après un délai de deux heures. Il peut être réactivé au besoin.*

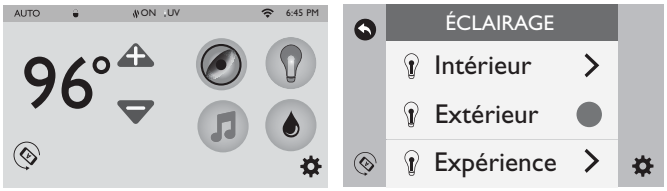

Intérieur > **Sélection de l'éclairage intérieur**: Appuyez sur (>) pour accéder au menu de l'éclairage intérieur.

Extérieur **Sélection de l'éclairage extérieur**: Appuyez sur (●) pour modifier l'intensité de l'éclairage extérieur.

Experience > **Sélection du mode d'expérience**: Appuyez sur (>) pour accéder au menu du mode d'expérience.

Bouton retour: Permet de revenir au menu précédent.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Bouton de réglage: Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de programmation et de réglage.

■ Éclairage intérieur:

L'éclairage intérieur comprend l'éclairage de la chute, à savoir la partie supérieure (éclairage périmétrique) et la partie inférieure (éclairage du puits des pieds). Chaque éclairage peut être commandé séparément ou simultanément. Vous pouvez commander 3 aspects de l'éclairage intérieur.

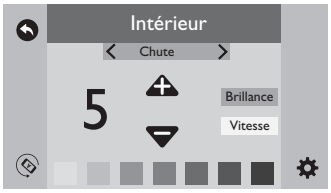

Appuyez sur (<) ou (>) pour faire défiler les options "Waterfall" (Chute), "Above" (Au-dessus), "Under" (En dessous) et "All" (Tout). Si vous choisissez l'option "All" (Tout), les lumières fonctionneront simultanément et afficheront les mêmes caractéristiques et couleurs.

Pour commander l'intensité de l'éclairage intérieur, suivez les étapes ci-dessous.

Brillance La fonction "Bright" (Brillance) contrôle l'intensité de l'éclairage intérieur. Utilisez (▲) ou (▼) pour sélectionner le niveau d'intensité souhaité. Six niveaux sont disponibles, de 5 à 0 : 5 = 100 %, 4 = 80 %, 3 = 60 %, 2 = 40 %, 1 = 20 % et 0 = 0 %.
Remarque: *Le niveau d'intensité par défaut est le niveau 3.*
Cette fonction est disponible pour les sélections suivantes: "Waterfall" (Chute), "Above" (Au-dessus), "Under" (En dessous) et "All" (Tout).

Pour commander la vitesse de l'éclairage intérieur, suivez les étapes ci-dessous.

Vitesse La fonction "Speed" (Vitesse) commande la vitesse du mélange de couleurs, exprimée en secondes. Utilisez (▲) ou (▼)pour sélectionner la vitesse de rotation.
Six niveaux sont disponibles, de 5 à 0 : 5 = 5 s, 4 = 10 s, 3 = 15 s, 2 = 30 s, 1 = 60 s et 0 = une seule couleur.
Remarque: *L'intervalle de vitesse par défaut est le niveau 0.*
Cette fonction est disponible pour les sélections suivantes: "Waterfall" (Chute), "Above" (Au-dessus), "Under" (En dessous) et "All" (Tout).

Pour sélectionner une couleur unie pour l'éclairage intérieur, suivez les étapes ci-dessous.

Pour effectuer une sélection, appuyez sur le bloc de couleur affiché à l'écran. Les couleurs disponibles sont blanc, bleu, vert, jaune, orange, rouge et rose.
Remarque: *La couleur par défaut sera toujours la dernière couleur utilisée.* Cette fonction est disponible pour les sélections suivantes: "Waterfall" (Chute), "Above" (Au-dessus), "Under" (En dessous) et "All" (Tout).

■ Éclairage extérieur

L'éclairage d'angle extérieur possède 4 réglages. L'éclairage affiche uniquement une couleur blanche unie.

Si vous appuyez en continu sur " ● " vous verrez défiler les options suivantes:

OFF (arrêt): l'éclairage extérieur est éteint.

MID (intermédiaire): couleur blanche unie à un niveau d'intensité de 50 %.

ON (marche): couleur blanche unie à un niveau d'intensité de 100 %.

AUTO couleur blanche unie à un niveau d'intensité de 100 %. L'éclairage est allumé de 19 h à 0 h.

Remarque: *"AUTO" est le réglage par défaut.*

■ Expérience

L'éclairage peut être amélioré par l'utilisateur en activant l'un des réglages ci-dessous. Il suffit d'appuyer sur Quiet (Silence), Fun (Amusement), Glow (Lueur) ou Joy (Joie) pour démarrer l'expérience. Le réglage par défaut est "Glow" (Lueur).

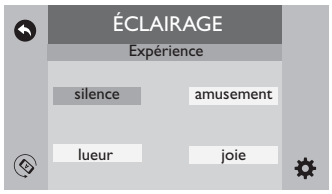

Quiet: (Silence) : toutes les lumières intérieures affichent une couleur bleue unie à un niveau d'intensité de 20 %.
Fun: (Amusement) : toutes les lumières intérieures passent par toutes les couleurs à un niveau d'intensité de 100 % et à la vitesse 5.
Glow: (Lueur) : toutes les lumières intérieures affichent une couleur blanche unie à un niveau d'intensité de 100 %.
Joy: (Joie) : toutes les lumières intérieures passent par toutes les couleurs à un niveau d'intensité de 80 % et à la vitesse 3.

■ Menu Music (Musique)

Les modèles munis du système de sonorisation en option offrent une expérience de spa améliorée. Le système de sonorisation sans fil BLUEWAVE 2.0 est compatible avec la plupart des appareils Bluetooth sans fil. Un appareil auxiliaire peut être connecté, via un câble à fiche de 3,5 mm situé derrière le panneau avant de l'armoire, si un appareil Bluetooth n'est pas disponible. Ces modèles disposent également de quatre haut-parleurs haute fidélité conçus pour cet environnement pour une qualité de son et une longévité inégalées, en plus d'un caisson d'extrêmes graves intégré pour un son acoustique superbe.
Remarque: *Si le spa ne dispose pas de l'option stéréophonique, ce bouton sera absent du panneau de commande.*

Pour accéder au menu Music (Musique), appuyez sur ( ). Une fois dans le menu, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le système stéréo en marche. Votre appareil électronique connecté, Bluetooth ou auxiliaire, fera office de système audio.

⚠ **AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT! N'installez, ne retirez et n'utilisez jamais un appareil électrique lorsque vous avez les mains mouillées ou lorsque vous êtes immergé en totalité ou en partie dans l'eau du spa!**

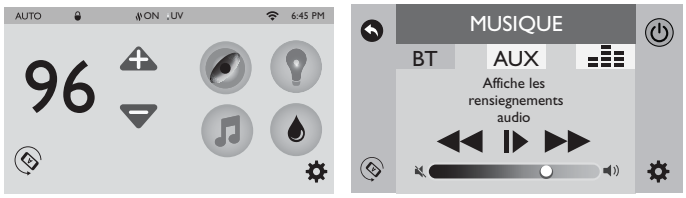

Bouton d'alimentation: Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la chaîne stéréophonique.

BT **Paramètres Bluetooth:** Appuyez sur ce bouton pour utiliser votre appareil Bluetooth avec la chaîne stéréophonique. Il s'agit du réglage par défaut.

AUX **Paramètres auxiliaires:** Appuyez sur ce bouton pour utiliser votre appareil auxiliaire avec la chaîne stéréophonique.

Paramètres audio: Appuyez sur ce bouton pour accéder au sous-menu audio.

Piste suivante: Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante.

Piste précédente: Appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente.

|| or ▶ **Pause/lecture:** Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause et lire les pistes

Curseur de volume: Déplacez le curseur pour augmenter et baisser le volume.

Artist
Track Name **Artiste et piste :** Affiche le nom de l'artiste et des renseignements sur la piste. Si ces informations ne sont pas disponibles, cette partie sera vide. Si les renseignements fournis sont trop longs, le nombre maximum de caractères sera affiché suivi de points (« ... »).

Bouton retour: Permet de revenir au menu précédent.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Bouton de réglage: Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de programmation et de réglage.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec votre appareil Bluetooth, assurez-vous que l'antenne Bluetooth est bien fixée et située au plus haut point du compartiment de l'équipement.

■ Appairage Bluetooth® Instructions

Pour lier votre appareil Bluetooth® à l'BLUEWAVE™, procédez comme suit:

Appuyez sur l'icône de la musique sur l'écran du panneau contrôle, puis touchez le bouton d'alimentation situé sur la partie supérieure droite pour allumer la chaîne stéréo.

À partir de votre appareil Bluetooth®, assurez-vous que le bluetooth est activè.

Suivez les instructions d'appairage pour votre Bluetooth® et vous connecter au "BLUEWAVE" qui s'affiche sur votre écran.

Si on vous demande un mot depasse, entrez le mot de passe "0000" et puis vous connecter.

Si l'appairage est réussie, votre appareil Bluetooth® indiquera "Connecté" à côté de l'icône "BLUEWAVE".

Une fois la connexion établie, l'icône Bluetooth® "BT" apparaîtra sur l'écran confirmant la connexion.

Remarque: *L'icône de BT ne peut être sélectionné manuellement à moins que l'établissement d'une connexion Bluetooth® avec votre appareil.*

■ Menu de réglage des paramètres audio

Pour accéder à ce menu, appuyez sur à partir du sous-menu Music (Musique). Le menu de réglage des paramètres audio offre une expérience sonore améliorée en fournissant des réglages des basses et des aigus personnalisés ou prédéfinis.

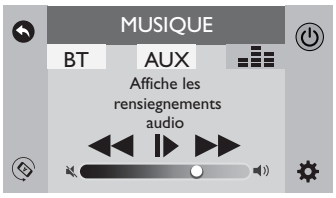

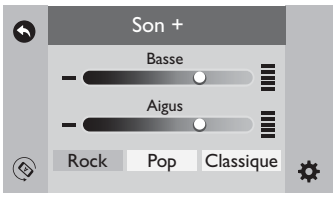

Barres d'ajustement du niveau: Indique le niveau de réglage selon le nombre de barres remplies.

Basse

Réglage des basses: Déplacez le curseur pour régler les graves du niveau -5 à 5. Cette fonction peut permettre de créer un son personnalisé.

Aigus

Réglage des aigus: Déplacez le curseur pour régler les aigus du niveau -5 à 5. Cette fonction peut permettre de créer un son personnalisé.

Préréglage Rock: Appuyez sur Rock pour activer le réglage audio "Rock". Dans ce réglage, les basses sont réglés au niveau 1 et les aigus au niveau 3. Lorsque cette option n'est pas utilisée, elle est grisée; si elle est utilisée, le bouton apparaît en surbrillance.

Préréglage Classique: Appuyez sur Classical pour activer le réglage audio "Classique". Dans ce réglage, les basses et les aigus sont réglés au niveau 1. Lorsque cette option n'est pas utilisée, elle est grisée; si elle est utilisée, le bouton apparaît en surbrillance.

Préréglage Pop: Appuyez sur Pop tpour activer le réglage audio "Pop". Dans ce réglage, les basses sont réglés au niveau -1 et les aigus au niveau -2. Lorsque cette option n'est pas utilisée, elle est grisée; si elle est utilisée, le bouton apparaît en surbrillance.

Bouton retour: Permet de revenir au menu précédent.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Bouton de réglage: Appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus de programmation et de réglage.

■ Fonction à la demande CLEARRAY

Cette fonction à la demande active le système CLEARRAY pendant 1 heure.vAppuyez sur ( ) pour mettre le système en marche. Pendant ce cycle, la pompe de circulation et l'unité CLEARRAY sont activées. Lorsque cette fonction est activée, le bouton apparaît en bleu.

Remarque: *Lorsque le système CLEARRAY est activé par un réglage programmé ou planifié, la fonction ne peut pas être désactivée.*

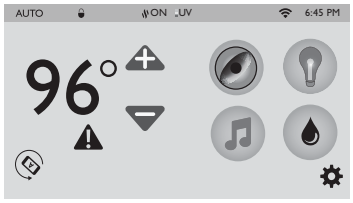

Réglage des jets individuels

Le débit de certains jets du spa peut être augmenté ou réduit en tournant la face extérieure du jet.
Remarque: *Gardez au moins six jets ajustables ouverts en tout temps.*

Réglage des jets PowerProMC MX2

Tilt PowerPro MX2 Jet nozzle to angle of choice aOrientez la buse du jet PowerPro MX2 selon l'angle que vous désirez. Tournez la buse dans le sens horaire pour réduire le débit du jet ou dans le sens antihoraire pour l'accroître.
Remarque: *Gardez au moins six jets ajustables ouverts en tout temps.*

Réglages des jets RX

Réduit en tournant la face extérieure du jet dans le sens horaire pour réduire ou arrêter le débit d'eau. Tournez le sens antihoraire pour mettre en marche ou augmenter le débit d'eau.
Remarque: *Au moins 6 jets ajustables ouverts en tout temps.*

Commande de la cascade

Tournez la soupape de commande de la cascade pour augmenter ou diminuer le débit, ou encore pour désactiver les chutes d'eau.

Commandes d'air

Certains circuits de jets comportent leur propre commande d'air. Chaque commande permet d'injecter de l'air dans les

conduites d'eau qui alimentent certains groupes de jets. Appuyez simplement sur l'un des boutons de commande d'air, le logo Jacuzzi vers le bas, pour ouvrir l'admission d'air ou appuyez sur le côté opposé au bouton pour la fermer. Pour minimiser les pertes de chaleur, toutes ces commandes d'air doivent être fermées entre les utilisations du spa.

Sélection de l'effet de massage désiré

Votre spa Jacuzzi vous permet de personnaliser l'effet de massage que vous désirez. Chaque modèle comporte un sélecteur de massage qui en modifie l'effet et la puissance en dirigeant l'eau vers des jets variés. Tournez simplement le sélecteur de massage pour répartir le débit d'eau entre les différents groupes de jets.
Remarque: *Lors du déplacement de la soupape d'une position à l'autre, il sera normal que le niveau sonore varie en hauteur et fréquence d'attaque du fait du fort débit qui y est contrôlé. Pour obtenir une filtration optimale, laissez la soupape en position centrale lorsque le spa est recouvert.*

Système de sonorisation sans fil BLUEWAVE® 2.0 en option.

Les modèles de spas Jacuzzi munis du système de sonorisation en option offrent une chaîne ambiophonique moderne intégrée rendant votre spa un lieu de détente encore plus plaisant. Ces modèles comprennent un récepteur-lecteur auxiliaire ou Bluetooth, des haut-parleurs de haute qualité conçus pour cet environnement pour une qualité de son et une longévité inégalées, en plus d'un caisson d'extrêmes graves alimenté pour rehausser votre expérience sonore.

Instructions de programmation

Votre spa Jacuzzi dispose de menus de réglages qui vous permettent de programmer et d'actionner différents composants du spa. Grâce à notre panneau de commande ProTouch™ Glass, programmer votre spa n'a jamais été aussi facile. Dans les sections qui suivent, nous vous guiderons tout au long du processus de programmation de votre spa pour vous permettre de profiter d'un maximum de confort.

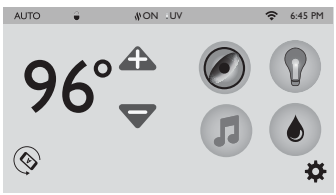

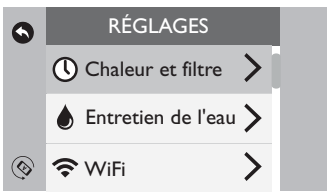

Chaleur et filtre **Élément chauffant et filtre:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation du chauffage et de la filtration.

Entretien de l'eau **Entretien de l'eau:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation de l'entretien de l'eau.

Verrou **Verrouillage:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation du verrouillage.

Heure et date **Heure et date:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation d'heure et de date.

Langue **Langue:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation de la langue.

Unités **Unités:** Appuyez sur F° ou C° pour sélectionner les unités d'affichage de la température. Le réglage par défaut est F° .

WiFi **Wi-Fi:** Appuyez sur ( ) pour accéder à la programmation Wi-Fi.

Bouton retour: Permet de revenir au menu précédent.

Bouton d'inversion: Appuyez sur ce bouton pour inverser l'image affichée.

Curseur: Déplacez le curseur de haut en bas pour afficher les sélections disponibles.

■ Programmation du mode de chauffage

Votre spa Jacuzzi est muni de 3 modes de chauffage: un mode automatique appelé "Auto" pendant lequel la température du spa est maintenue en tout temps, un cycle de chauffage économe en énergie appelé "Econo" et un mode appelé "Day" qui active l'élément chauffant uniquement pendant la journée.
Remarque: *L'élément chauffant est activé lorsque la température du spa est inférieure de ~1° à la température réglée.*

Indique que la fonction est activée. Indique que la fonction est désactivée.

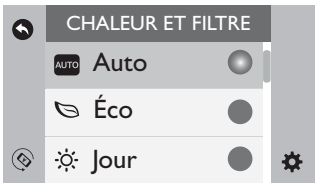

Mode de chauffage "Auto":
Lorsque le spa est programmé sur le mode "Auto", la température de l'eau est maintenue à la température réglée. Le chauffage est activé lorsque cela est nécessaire.
Pour sélectionner ce mode, appuyez sur ( ) à côté de l'icône "Auto".

Mode de chauffage "Econo":
Ce programme de chauffage économe en énergie permet de chauffer le spa en dehors des heures de pointe. Lorsque le spa est programmé sur le mode "Econo", l'eau est chauffée entre 17 h et 7 h chaque jour de la semaine.
Pour sélectionner ce mode, appuyez sur ( ) à côté de l'icône "Econo".

Mode de chauffage “Day”:
Lorsque le spa est programmé sur le mode “Day”, l’eau est chauffée entre 7 h et 17 h chaque jour de la semaine. La plage horaire peut être ajustée.
Pour sélectionner ce mode, appuyez sur (●) à côté de l’icône “Day”.

■ Programmation du filtre principal

Pour accéder à la fonction “Primary Filter” (Filtre principal), vous devez utiliser le curseur pour faire défiler l’écran jusqu’au menu “Heat & Filter” (Chaleur et filtre). Une fois le menu affiché, appuyez sur (›) pour accéder à la programmation “Primary Filter” (Filtre principal).

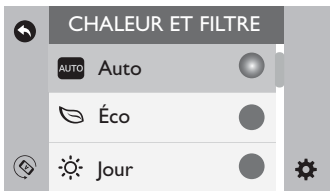

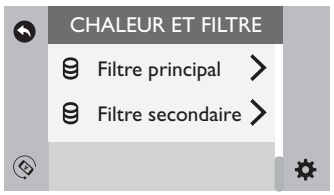

Pendant le cycle de filtrage principal, la pompe de circulation, le système CLEARRAY et l’unité d’ozone (le cas échéant) sont activés. Le cycle par défaut programmé en usine commence à 0 h et dure 8 heures. Si vous décidez de conserver ce réglage, vous pouvez sauter cette section.

⚠ **Lors de températures de froid extrême, nous vous recommandons de programmer la pompe de circulation afin qu’elle fonctionne 24 heures sur 24. Reportez-vous à la section “Hivérisation”.**

Chaque fois que la pompe de circulation fonctionne en dehors d’un cycle programmé (par ex., lors du chauffage), ce temps de fonctionnement est déduit du prochain cycle de filtrage principal. Par exemple, le cycle de filtrage principal est programmé sur 8 heures toutes les 24 heures, mais la pompe de circulation se met en marche pendant 2 heures pour chauffer l’eau après la fin du cycle. Le prochain cycle de filtrage principal durera seulement 6 heures au lieu de 8.

Pour modifier le cycle par défaut:
Appuyez sur Start *pour programmer l’heure de début du cycle. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les rouleaux afin de régler l’heure de début.*
Appuyez sur End *pour programmer l’heure de fin du cycle. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les rouleaux afin de régler l’heure de fin.*
Appuyez sur Set *pour sauvegarder et accepter les changements.*

Logique Estivale: *Par temps chaud, la température de l’eau du spa peut dépasser celle qui a été réglée. Cette situation peut se présenter par suite d’un transfert de chaleur de la pompe de filtration/circulation et des pompes à jets. Si la température de l’eau est supérieure à 35°C (95°F) et monte de deux degrés au-dessus de la température préréglée, une condition « logique d’été » survient et désactive la pompe de filtration/circulation ainsi que le système CLEARRAY®. Cette fonction de sécurité ne peut pas être modifiée! La pompe de filtration/circulation et le système CLEARRAY® resteront éteints jusqu’à ce que la température de l’eau retourne à la valeur préréglée (sauf entre 9 et 11 heures lorsque la pompe de filtration/circulation effectue son cycle obligatoire de deux heures.) Pour éviter les situations de « Logique estivale », il peut s’avérer nécessaire de réduire par temps chaud la durée des cycles de fonctionnement de la pompe de filtration/circulation.*

■ Programmation du filtre secondaire

Pour accéder au programme de filtrage secondaire, appuyez sur (›) à partir du menu Heat & Filter (Chaleur et filtre). Pendant le filtrage secondaire, la pompe à jets 1 est activée. Vous pouvez sélectionner 3 cycles. Le cycle par défaut programmé en usine est le mode “Away” (Éliminer). Si vous décidez de conserver ce réglage, vous pouvez sauter cette section.

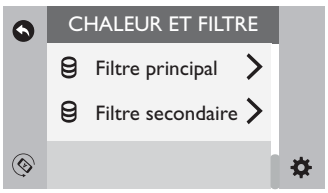

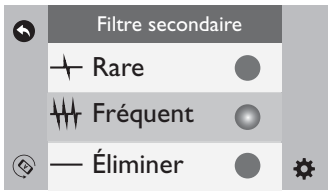

● Indique que la fonction est activée. ● Indique que la fonction est désactivée.

Pour modifier le cycle de filtrage secondaire:
Mode Away (Éliminer) le filtrage secondaire est désactivé. Pour activer ce mode, appuyez sur (●) à côté de l’icône “Away”.
Remarque: *Il s’agit du réglage d’usine par défaut.*
Mode Infrequent (Rare): Active deux cycles à 20 h et à 8 h tous les deux jours. Chaque cycle durera 10 minutes pour un total de 20 minutes tous les deux jours. Pour activer ce mode, appuyez sur (●) à côté de l’icône “Infrequent”. L’heure et la durée ne peuvent être modifiées.
Mode Frequent (Fréquent): Active deux cycles à 20 h et à 8 h tous les jours. Chaque cycle durera 10 minutes pour un total de 20 minutes tous les jours. Pour activer ce mode, appuyez sur (●) à côté de l’icône “Frequent”. L’heure et la durée ne peuvent être modifiées.

■ Cycle de nettoyage

Le cycle de nettoyage se déclenche une fois par jour pendant deux minutes à 12 heures (midi). Cette fonction ne peut être modifiée. La pompe à jets 1 et la pompe de circulation tourneront pendant une minute, puis s’arrêteront. La pompe à jets 2 se mettra ensuite en marche durant une minute, puis s’arrêtera. Prenez note que le cycle de nettoyage programmé à l’usine ne peut pas être annulé ou modifié!

■ Cycle de dégagement

Ce cycle purgera l'air présent dans les conduites de plomberie suite à la vidange et au remplissage du spa. La pompe à jets 1 et la pompe de circulation tourneront pendant une minute, puis s'arrêteront. La pompe à jets 2 se mettra ensuite en marche durant une minute, puis s'arrêtera. Ce cycle se déclenchera uniquement:

- Au démarrage.
- Après un verrouillage d'entretien.

■ Programmation de l'entretien de l'eau

Pour garder une eau propre et saine, un bon entretien est nécessaire. L'unité CLEARRAY est un système d'avant-garde qui assainit l'eau à l'aide d'une ampoule UV. Vous pouvez programmer votre spa pour qu'il vous rappelle quand contrôler et remplacer certains composants.

À partir du menu "Settings" (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de "Water Care" (Entretien de l'eau) pour accéder aux options de programmation.

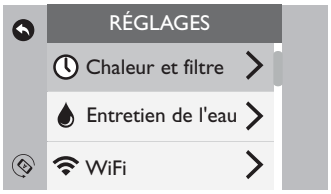

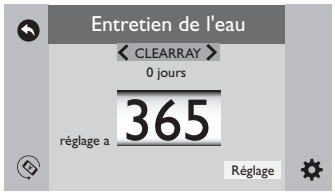

Programmation de la minuterie de l'ampoule UV CLEARRAY

L'ampoule UV CLEARRAY a une durée de vie d'un an. Une minuterie s'active après la mise sous tension et commence un compte à rebours à partir de 365 jours. Lorsque la minuterie expire, un message d'erreur apparaît à l'écran: l'ampoule UV doit être remplacée et la minuterie remise à zéro.

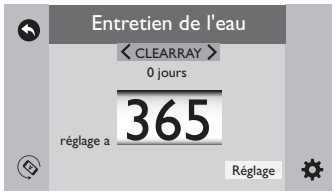

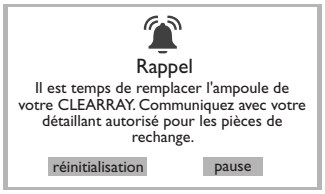
Rappel
Il est temps de remplacer l'ampoule de votre CLEARRAY. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour les pièces de rechange.
réinitialisation
pause

Lorsque vous accédez au menu "Water Care" (Entretien de l'eau), vous pouvez régler la minuterie de l'ampoule UV CLEARRAY.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le rouleau et régler le nombre de jours de 0 à 365. Les réglages sont effectués par incréments de 10 jours.

Remarque: *La minuterie UV CLEARRAY compte à rebours en jours, et pas selon l'usage. Les jours sont enregistrés en mémoire si le courant est interrompu.*

Appuyez sur Réglage pour confirmer et sauvegarder vos changements.

Lorsque la minuterie est expirée, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande. L'ampoule UV CLEARRAY doit être remplacée et la minuterie doit être réinitialisée. Appuyez sur "reset" (réinitialisation) et suivez instructions ci-dessus pour réinitialiser la minuterie. Si vous appuyez sur "snooze" (rappel), le message s'effacera, mais l'icône d'erreur (⚠) s'affichera et l'écran de rappel réapparaîtra dans 10 jours.

Programmation de la minuterie du filtre ProClarity/ProClear

Une minuterie programmable peut être réglée pour vous rappeler quand nettoyer ou remplacer les filtres et le panier écumoire.

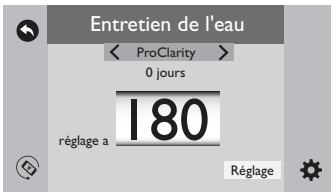

Rappel
Il est temps de nettoyer ou de remplacer les filtres de votre ProClarity et de votre ProClear. Communiquez avec votre détaillant autorisé si de nouveaux filtres sont nécessaires.
réinitialisation
pause

Lorsque vous accédez au menu "Water Care" (Entretien de l'eau), appuyez sur (❮) ou (❯) jusqu'à ce que l'option "ProClarity" apparaisse.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le rouleau et régler le nombre de jours de 0 à 180. Les réglages sont effectués par incréments de 10 jours.

Remarque: *Les jours sont enregistrés en mémoire si le courant est interrompu.*

Appuyez sur Réglage pour confirmer et sauvegarder vos changements.

Lorsque la minuterie est expirée, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés. Suivez les instructions ci-dessus pour réinitialiser la minuterie. Si vous appuyez sur "snooze" (rappel), le message s'effacera, mais l'icône d'erreur (⚠) s'affichera et l'écran de rappel réapparaîtra dans 10 jours. Pour connaître la méthode de nettoyage, reportez-vous à la section "Nettoyage de la cartouche de filtre".

Programmation de la minuterie du filtre de profondeur ProClarity

Une minuterie programmable peut être réglée pour vous rappeler quand remplacer le filtre de profondeur ProClarity.

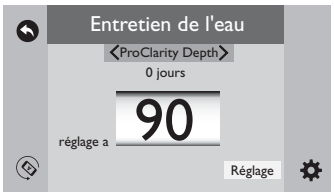

Rappel
Il est temps de remplacer le filtre de votre ProClarity Depth. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour un nouveau filtre.
réinitialisation
pause

Lorsque vous accédez au menu "Water Care" (Entretien de l'eau), appuyez sur ❮ ou ❯ jusqu'à ce que l'option "ProClarity Depth" apparaisse.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le rouleau et régler le nombre de jours de 0 à 90. Les réglages sont effectués par incréments de 10 jours.

Remarque: *Les jours sont enregistrés en mémoire si le courant est interrompu.*

Appuyez sur Réglage pour confirmer et sauvegarder vos changements.

Lorsque la minuterie est expirée, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande. Suivez les instructions ci-dessus pour réinitialiser la minuterie. Le filtre doit être remplacé. Pour connaître l'emplacement du filtre, reportez-vous à la section "Nettoyage de la cartouche de filtre". Si vous ap-

puyez sur “snooze” (rappel), le message s’effacera, mais l’icône d’erreur (⚠) s’affichera et l’écran de rappel réapparaîtra dans 10 jours.

Programmation de la minuterie de changement d’eau
Un rappel de “renouvellement de l’eau” programmable peut être réglé pour vous rappeler quand vider et remplir le spa.

Rappel
Votre spa doit être vidé et rempli à nouveau avec de l'eau fraîche. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour la procédure de vidange.
réinitialisation
pause

À partir du menu “Water Care” (Entretien de l’eau), appuyez sur (❮) ou (❯) jusqu’à ce que l’option “Water Change” (Renouvellement de l’eau) apparaisse. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le rouleau et régler le nombre de jours de 0 à 180. Les réglages sont effectués par incréments de 30 jours.
Remarque: *Les jours sont enregistrés en mémoire si le courant est interrompu.*
Appuyez sur Réglage pour confirmer et sauvegarder vos changements.
Lorsque la minuterie est expirée, un message apparaît sur l’écran du panneau de commande. L’eau doit être vidée et remplacée par de l’eau propre. Suivez les instructions ci-dessus pour réinitialiser la minuterie. Si vous appuyez sur “snooze” (rappel), le message s’effacera, mais l’icône d’erreur (⚠) s’affichera et l’écran de rappel réapparaîtra dans 10 jours. Pour connaître l’emplacement du filtre, reportez-vous à la section “Nettoyage de la cartouche de filtre”.

Verrouillage du spa
À partir du menu “Settings” (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de “Lock” (Verrouillage) pour accéder aux options de programmation. Vous pouvez empêcher les utilisateurs de modifier certaines fonctions du spa. Lorsqu’une fonction de verrouillage est active, l’icône de verrouillage (🔒) apparaît dans la barre d’état. Lorsque vous accédez au menu “Lock” (Verrouillage), si l’un des trois réglages est activé, il apparaîtra en orange.
Remarque: *Un code par défaut peut être utilisé en cas de perte ou d’oubli du code d’origine. Le code “0772” déverrouillera le réglage bloqué.*

Verrouillage de la température:
Appuyez sur Temp pour verrouiller ou déverrouillage.
Utilisez la molette 0000 pour assigner un code de verrouillage et de déverrouillage à 4 chiffres en faisant glisser votre doigt pour changer les chiffres.
La fonction de réglage de la température est désactivée, mais le spa continuera à exécuter toutes les tâches programmées.

Verrouillage du spa:
Appuyez sur Spa pour verrouiller ou déverrouillage.
Utilisez la molette 0000 pour assigner un code de verrouillage et de déverrouillage à 4 chiffres en faisant glisser votre doigt pour changer les chiffres.
Toutes les fonctions d’activation et de réglage sont désactivées, mais le spa continuera à exécuter toutes les tâches programmées.

Verrouillage d’entretien:
Appuyez sur Service pour verrouiller.
Toutes les fonctions du spa sont verrouillées pour permettre l’activation d’un mode d’entretien temporaire pour le nettoyage du filtre.
Remarque: *Ce mode expire après 2 heures. Le spa ne doit pas rester dans ce mode de verrouillage pendant une période prolongée, en particulier lors de climats plus froids ou en cas de gel.*

Programmation de la date et l’heure
À partir du menu “Settings” (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de “Time & Date” (Heure et date) pour accéder aux options de programmation.

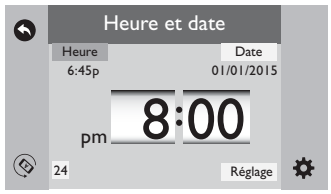

Pour régler la date et l’heure:
Appuyez sur Heure pour programmer l’heure.
Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les rouleaux afin de régler l’heure. La mention “am” ou “pm” sera affichée en fonction du réglage de l’heure.

Appuyez sur Date pour programmer la date.
Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les rouleaux afin de régler la date. Le mois, le jour et l’année peuvent être réglés séparément.
L’heure est affichée par défaut au format 12 heures. Pour choisir le format 24 heures, appuyez sur (24) pour modifier le réglage.
Appuyez sur Réglage pour sauvegarder et accepter les changements.

Programmation de la langue
À partir du menu “Settings” (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de “Language” (Langue) pour accéder aux options de langue.

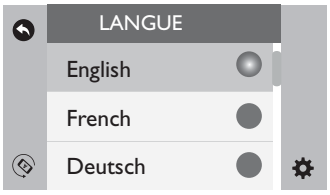

● Indique que la fonction est activée. ● Indique que la fonction est désactivée.
Vous pouvez sélectionner 4 langues: Anglais, Français, Allemand et Espagnol. Pour afficher les sélections, utilisez la molette pour vous déplacer vers le haut et vers le bas. Pour sélectionner une langue, appuyez sur (●) à côté de la langue que vous souhaitez afficher.

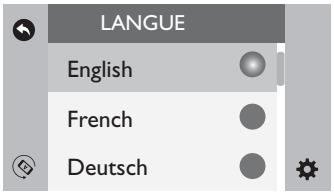

Configuration Wi-Fi
Connexion à votre réseau Wi-Fi. À partir du menu “Settings” (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de “Wi-Fi” pour accéder aux options de programmation. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application Wi-Fi pour cette configuration.

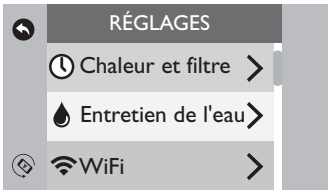

Vous devez suivre les instructions de l’application pour pouvoir vous connecter au réseau Wi-Fi.
Lorsque le système tente d’établir la connexion, le message “Spa Wi-Fi Setup in-progress” (Paramètres Wi-Fi du spa En cours...) apparaît. Une fois la connexion établie, l’écran indique “Spa Wi-Fi Setup Connection Success” (Paramètres Wi-Fi du spa Connexion réussie).

Si les paramètres de connexion Wi-Fi doivent être mis à jour ou si vous devez vous connecter à un nouveau routeur, suivez les étapes ci-dessous.
À partir du menu “Settings” (Réglages), appuyez sur (❯) à côté de “Wi-Fi” pour accéder au menu.
Appuyez sur Réinitialisation? . L’écran affichera le message “Spa Wi-Fi Setup in-progress” (Paramètres Wi-Fi du spa En cours...) et le bouton de réinitialisation apparaîtra en orange.
Appuyez à nouveau sur Réinitialisation? . Les données actuelles seront effacées et le spa pourra se connecter aux données nécessaires.
Reconfigurez votre spa en suivant les instructions de l’application.

Entretien du spa

Un entretien régulier et approprié de votre spa contribuera à préserver sa beauté et son rendement. Votre marchand Jacuzzi agréé vous fournira à cette fin tous les renseignements, produits et accessoires dont vous aurez besoin.

Pour tout conseil concernant le nettoyage et l’entretien du spa et les produits à utiliser, se référer au catalogue – guide fourni avec le produit.

■ Nettoyage de la cartouche de filtre

Rappel
Il est temps de nettoyer ou de remplacer les filtres de votre ProClarity et de votre ProClear. Communiquez avec votre détaillant autorisé si de nouveaux filtres sont nécessaires.
réinitialisation
pause

Une fonction de rappel programmable, qui fait clignoter à l’écran un message après un nombre de jours spécifié, vous rappelle de nettoyer le filtre de l’écumoire et de vérifier le sac du filtre de polissage. Ce rappel doit être remis à zéro après chaque intervalle de nettoyage. Consultez la Section “Programmation de l’entretien de l’eau” pour plus d’information et des instructions détaillées sur la programmation. Votre spa est équipé d’un système de filtration perfectionné à deux étages. Les débris fins sont filtrés par la pompe de circulation qui aspire l’eau dans la cartouche filtrante plissée de l’écumoire ProClarity ou ProClear 8 heures par jour (sauf programmation contraire). Les gros débris sont filtrés par le pompes 1 fonctionne pendant l’utilisation du spa ou lors d’un cycle de filtration programmé. Ces pompes aspirent l’eau dans le raccord situé au fond du spa jusqu’à un filtre secondaire muni d’un sac de polissage.

■ Nettoyer les filtres et le sac filtrant

Pour assurer un rendement optimal:
La cartouche du filtre ProClarity™ **(A)** doit être nettoyée tous les mois et remplacée tous les 18 mois.
Le filtre de profondeur ProClarity **(B)** doit être remplacé tous les trois mois.
La cartouche du filtre ProClarity **(C)** peut être rincée lorsque les filtres sont nettoyés.
La cartouche du filtre d’écumage ProClear II **(D)** doit être nettoyée tous les mois et remplacée tous les 18 mois.
Le sac à débris ProClarity **(E)** doit être vérifié et vidé mensuellement.
Pour ce faire, reportez-vous à la procédure de nettoyage du filtre suivante.
Remarque: *Ne tentez pas de laver le filtre de profondeur ProClarity **(B)** et le sac à débris ProClear/ProClarity **(E)** car ils se déchireront!*

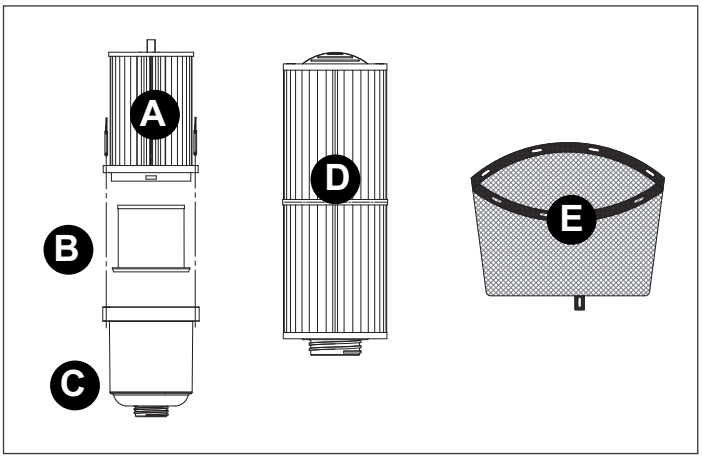

DÉBRANCHER LA MINI-PISCINE AVANT DE NETTOYER LES CARTOUCHES DU FILTRE!

Les cartouches de rechange peuvent être achetées chez votre revendeur habituel Jacuzzi.

■ **Nettoyage des filtres/du sac à débris:**

A. Débrancher l'alimentation de la mini-piscine.

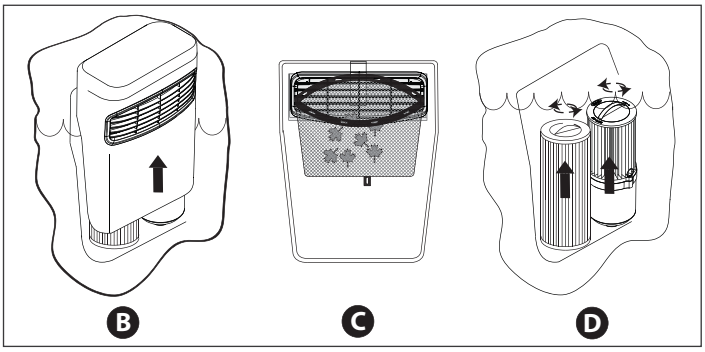

B. Soulevez le couvercle vers le haut pour accéder aux cartouches du filtre.
C. Retirez le sac à débris ProClarity des pinces, puis nettoyez les débris.
D. Tournez en sens antihoraire les poignées des cartouches de filtration pour les devisser de leurs parois de montage.

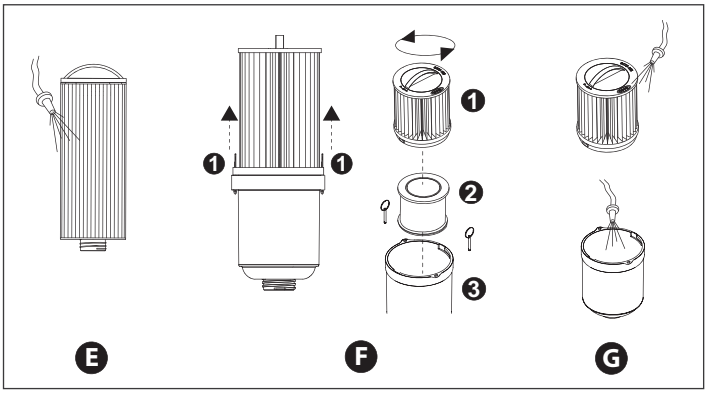

E. Si présent, retirer le diffuseur d'additifs chimiques comme indiqué dans les instructions avant de rincer la cartouche du filtre. Rincer les détritus des plis du filtre moyennant un tuyau de l'eau de jardin et un gicleur à haute pression. Commencer par la haut et continuer vers le bas en direction de la poignée. Répéter jusqu'à ce que tous les plis soient propres.
F. Retirer les axes du filtre (1) pour séparer le filtre ProClarity de la boîte. Une fois retirés les axes du filtre, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la poignée de la cartouche du filtre pour la dévisser de la boîte du filtre. Il est possible de nettoyer le filtre (1) et la boîte (3), mais le filtre de profondeur ProClarity Depth (2) doit être remplacé tous les trois/quatre mois.
G. Rincer les détritus des plis du filtre moyennant un tuyau de l'eau de jardin et un gicleur à haute pression. Commencer par la haut et continuer vers le bas en direction de la poignée. Répéter jusqu'à ce que tous les plis soient propres. Rincer tous les détritus de la boîte. Réassembler le filtre ProClarity. Ne pas oublier de remplacer le filtre de profondeur avec un nouveau. Une fois le filtre assemblé, le fixer avec les axes (1).

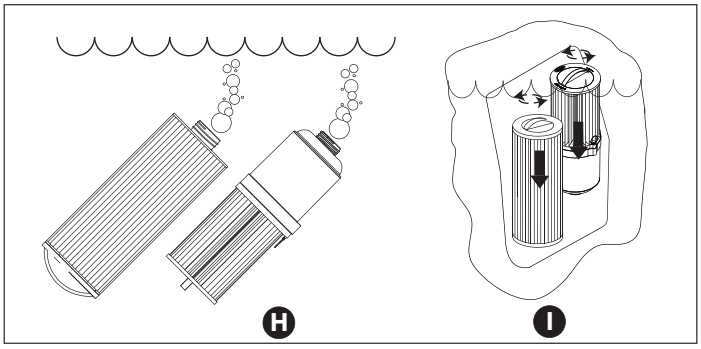

H. Plonger dans la mini-piscine les deux cartouches des filtres. Tourner l'extrémité filetée vers le haut pour éliminer les bulles d'air, puis maintenir les cartouches plongées afin d'éviter l'entrée d'air pendant l'installation.
I. Repositionner chaque cartouche dans le collecteur du skimmer, puis tourner les poignées dans le sens des aiguilles d'une montre pour les revisser dans leur logement.
N.B. : *Ne pas trop serrer.*
Installer le sachet de détritus propre dans les arrêts du couvercle du filtre comme illustré (il est possible de tourner le skimmer et d'utiliser la partie arrière pour en prolonger l'utilisation.) Réinstaller la protection du skimmer sur les filtres. Enfin, rebrancher l'alimentation de la mini-piscine.

Évacuation et remplissage

Nous conseillons de changer l'eau de la mini-piscine environ tous les 3-6 mois. La fréquence avec laquelle doit être changée l'eau dépend de la fréquence d'utilisation, le soin apporté à l'entretien de la qualité de l'eau, etc.... L'eau doit être changée lorsqu'il n'est plus possible de contrôler la mousse et/ou lorsque l'on a plus la normale sensation de "brillant", même si les mesures d'équilibrage de l'eau correspondent aux paramètres adéquats.

ATTENTION ! Débrancher la mini-piscine du secteur d'alimentation électrique avant de la vider. Ne pas rebrancher tant que la mini-piscine n'est pas à nouveau remplie.

S'il fait froid et la mini-piscine est située à l'extérieur, elle risque de geler (voir chap. "Préparation pour l'hiver"). Si par contre il fait trop chaud, ne pas laisser la mini-piscine directement exposée aux rayons de soleil.

Pour vider la mini-piscine, suivre la procédure suivante :
1. Débrancher la mini-piscine du secteur d'alimentation électrique.

Standard Drain

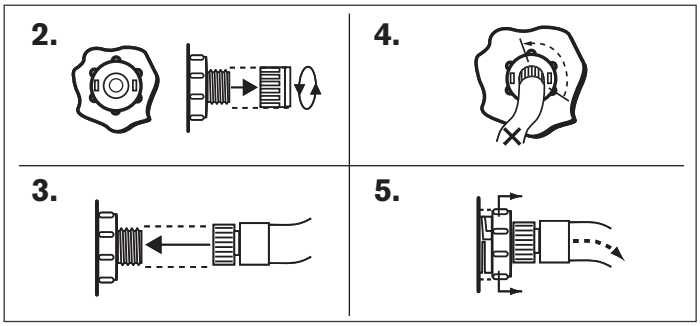

2. Repérez le bouchon de vidage situé à l'avant, au coin gauche, sur la cuve de plastique noire. Maintenez la partie la plus large du corps de la valve (à l'arrière) pour l'empêcher de tourner, puis dévissez et ôtez le bouchon pour exposer le raccord fileté mâle.
3. Fixez un tuyau d'arrosage au raccord fileté.
4. Tournez doucement la partie la plus large du corps de la valve (à l'arrière) d'un tiers de tour dans le sens antihoraire pour déverrouiller la valve.
5. Tirez sur la partie large (à l'arrière) vers l'extérieur pour ouvrir le drain.
6. Une fois le spa vidé, suivez les étapes 2 à 5 dans l'ordre inverse afin de refermer le drain avant de remplir le spa.

Quick Drain™
2. Vous devez d'abord retirer les panneaux d'angle pour pouvoir enlever le panneau central.
3. Saisissez l'un des panneaux d'angle par le fond, au point de contact avec la cuvette inférieure. Tirez ensuite doucement le panneau vers l'avant pour le libérer de l'attache. Disposez le panneau d'angle dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager. Répétez la procédure pour retirer l'autre panneau d'angle.
4. Vous devez à présent retirer le panneau central. Saisissez les côtés du panneau et tirez doucement l'armoire vers l'avant jusqu'à ce que toutes les attaches se libèrent, puis tirez vers le haut pour enlever le panneau. Disposez le panneau dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager.
5. Repérez la vanne de vidange rapide.
6. Dévissez le capuchon de la vanne de vidange. Mettez le capuchon de côté.
7. Vissez l'adaptateur avec le tuyau fourni dans le compartiment de l'équipement; fixez le tout à la vanne de vidange rapide. Assurez-vous d'orienter le tuyau dans une zone où l'eau s'écoulera correctement.
8. Ouvrez la vanne guillotine de vidange en faisant coulisser la poignée vers le côté et en la tirant vers le haut.
9. Après la vidange du bain à remous, fermez la vanne guillotine en la poussant vers le bas et en faisant coulisser la poignée vers le côté. Retirez l'adaptateur et réinstallez le capuchon de la vanne de vidange rapide avant de recharger le bain à remous.

Après avoir rempli le spa à nouveau, refermez le disjoncteur d'alimentation et suivez la "Méthode de remplissage du Spa". Remplissez toujours le spa via les deux récipients porte-filtre.

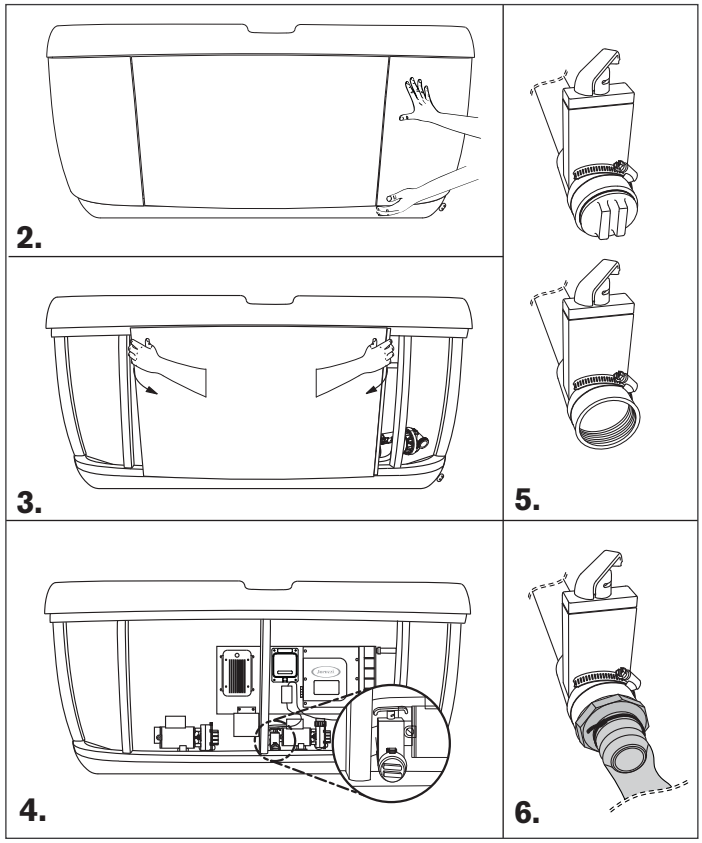

Nettoyage de l'intérieur du spa

Pour préserver le lustre des surfaces de votre spa, il est primordial de ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de nettoyants chimiques pouvant attaquer la surface. Si vous n'êtes pas certain si un produit quelconque est adéquat pour les surfaces de votre spa, consultez votre dépositaire Jacuzzi autorisé. Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant Spa All Purpose Cleaner de Jacuzzi pour nettoyer la surface intérieure du spa.

Pour tout conseil concernant le nettoyage et l'entretien du spa et les produits à utiliser, se référer au catalogue – guide fourni avec le produit.

Entretien des appuie-tête
Nettoyez au besoin les quatre appuie-tête de votre spa en les essuyant avec un chiffon doux et propre ou une brosse souple imbibée de détergent. Il n'est pas nécessaire d'enlever les appuie-tête pour les nettoyer. Pour enlever les appuie-tête afin de les ranger ou les remplacer, agrippez chaque extrémité et tirez doucement vers le centre du spa. Pour les reposer, placez-les sur leur bande de fixation et appuyer jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

Entretien du cabinet du spa
Le cabinet ne requiert que peu sinon aucun entretien. Pour le nettoyer, essuyez-le simplement avec un chiffon propre imbibé d'une solution de détergent doux.

⚠ **Ne nettoyez jamais le caisson avec un boyau d'arrosage à haute pression au risque de provoquer un court-circuit à l'intérieur de l'équipement électrique du spa.**

Nettoyer le panneau de contrôle
Frotter légèrement le panneau de contrôle avec un linge en microfibre qui est utilisé pour le nettoyage des lentilles de lunettes en polycarbonate.

Entretien du couvercle
La couverture de votre spa Jacuzzi est munie d'un boîtier en vinyle. Ce boîtier en vinyle est attrayant et durable. Il est fortement recommandé de le nettoyer et de le traiter mensuellement, à l'aide du conditionneur pour couverture de spa Jacuzzi, pour préserver et augmenter sa longévité. Les produits chimiques Jacuzzi sont uniquement destinés aux États-Unis.

Nettoyer et Revitaliser le Couvert de Vinyle:
1. Utilisez un tuyau d'arrosage pour libérer les débris et la saleté.
2. À l'aide d'une grande éponge ou d'une brosse à poils doux, utilisez du savon dilué ou doux et nettoyez le dessus en vinyle. Rincez jusqu'à ce que le couvert soit propre et ne laissez pas le savon sécher sur le couvert. N'utilisez pas de savon pour le dessous du couvert.
3. Veuillez consulter votre dépositaire Jacuzzi si vous souhaitez acheter des produits d'entretien et de traitement pour couverture. Traitez au moyen de traitements non à base de pétrole pour garder le vinyle souple et empêcher les fils/coutures de sécher. N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs ou de détergents forts. N'utilisez pas des produits contenant de la silicone ou de l'alcool.

Instructions pour l'Entretien et Maintenance Supplémentaires:
1. Les débris peuvent s'accumuler sur le couvert du spa. Enlevez la neige ou autres débris vous aidera à éviter les bris.
2. N'oubliez pas de verrouiller les sangles du couvert pour sécuriser l'entrée au spa non-désirée ou accidentelle.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le vinyle.
4. Ne pas marcher, s'asseoir ou se tenir debout sur le couvert.
5. Ne tirez pas sur les volets/la jupe du couvert ou les sangles de verrouillage pour retirer le couvert.
6. Utilisez uniquement les systèmes de levier recommandés.
7. Utilisez uniquement des produits chimiques et des nettoyants recommandés par Jacuzzi.
8. N'oubliez pas de conserver le couvert sur le spa lorsque vous ne vous en servez pas. Maintenir un bon niveau d'eau assure un fonctionnement efficace et une utilisation électrique efficiente.
9. Ne pas exposer votre spa au soleil pour de longues périodes car les rayons UV peuvent endommager l'intérieur.
10. Soyez prudent lorsque vous retirez le couvert. Avant d'enlever le couvert, assurez-vous que tous les verrous ont été libérés pour éviter d'endommager les verrous et/ou afin de prévenir les bris aux sangles du couvert.

Hivernage

■ En fonctionnement normal, votre spa Jacuzzi est conçu pour prévenir automatiquement que son eau gèle.

■ Durant la saison de gel, vérifiez régulièrement que l'alimentation est présente en tout temps.

■ Lors de températures de froid extrême (inférieures à 0 °F), nous vous recommandons de programmer la pompe de circulation afin qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 (Programmation du filtre principal) et de sélectionner le mode chauffage automatique (Mode de chauffage "Auto") pour protéger le spa.

■ Si vous ne souhaitez pas utiliser votre spa par temps froid, ou qu'une panne de courant se prolonge, **il est important de vider toute l'eau du spa, y compris celle des pompes et de la tuyauterie, pour le protéger des dommages dus au gel.**

Pour obtenir des conseils d'expert quant à l'hivernage de votre spa, consultez votre marchand Jacuzzi agréé.
En situations d'urgence, vous pouvez minimiser les dommages en procédant comme suit:
- Coupez l'alimentation électrique du spa.
- Suivez les directives pour vider le spa
- Tourner le sélecteurs(s) de massage/dérivation en position centrale pour permettre à l'eau de la plomberie de se décharger.

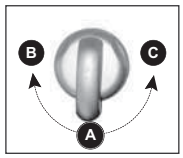

- Tourner le valves de les chutes d'eau en position ouverte pour permettre à l'eau de la plomberie de se décharger.

- Lorsque l'eau descend sous le niveau des sièges, utilisez les moyens nécessaires pour enlever l'eau restant dans la partie creuse des sièges et au fond du spa.
- Ouvrez toutes les commandes d'air et laissez-les ouvertes jusqu'à ce que vous réutilisiez à nouveau le spa.
- Lorsque le niveau de l'eau a fini de baisser, utilisez les moyens disponibles pour éliminer l'eau au fond du spa.
- Enlevez les panneaux latéraux du caisson et repérez les bouchons de purge situés à l'avant de chaque pompe. Enlevez-les et laissez l'eau s'écouler des pompes et du chauffe-eau.
Remarque: *Durant cette opération, il s'écoulera entre 4 à 8 litres (1 à 2 gal) d'eau. Utilisez un aspirateur d'atelier ou une autre méthode pour empêcher l'eau de se répandre dans le compartiment des équipements. Replacez ensuite les bouchons de drainage.*
- Desserrez la bride du tuyau au bas du chauffe-eau et dégagez-le du raccord (tournez le tuyau de gauche à droite tout en le tirant vers le bas). Inclinez le tuyau pour le vider, puis reposez-le avec sa bride.
- Desserrez le serre boyau se trouvant sur l'entrée de la pompe de circulation située derrière l'armoire de commande et retirez le boyau en le tournant d'un côté et de l'autre tout en tirant vers l'extérieur. Descendez le boyau pour permettre l'écoulement de l'eau et puis réinstallez le serre boyau.
- Desserrez le collier de serrage du tuyau au fond du système CLEARRAY® et sortez le tuyau du raccord du système CLEARRAY (tournez le tuyau vers l'avant et vers l'arrière tout en tirant vers le bas). Inclinez le tuyau vers le bas et laissez-le se vidanger, puis réinstallez le tuyau et le collier. Retirez le couvercle du

système CLEARRAY pour avoir accès à la lampe UV et au tube de quartz. Retirez la lampe UV et rangez-la dans un endroit sûr. Retirez le tube de quartz et séchez-le, puis remontez-le. En fonction de la durée de temps, songez à remplacer la lampe UV lorsque vous recommencerz à utiliser votre spa.
- Replacez les panneaux latéraux du caisson et couvrez le spa afin que l'humidité ne puisse y pénétrer.

Pour toute question concernant l'hivernage de votre spa ou son utilisation pendant l'hiver, consultez votre marchand Jacuzzi.

Redémarrage du spa par temps froid

Si vous souhaitez redémarrer votre spa après qu'il ait reposé à vide par temps froid, sachez que certaines parties de la tuyauterie risquent d'être encore gelées. L'eau ne pouvant pas circuler normalement, votre spa pourrait de ne pas fonctionner correctement, ce qui risque d'endommager l'équipement.
Nous vous recommandons de prendre conseil auprès de votre marchand avant d'essayer de redémarrer votre spa dans ces situations.

Maintien de la qualité de l'eau

Pour réduire le risque d'attraper une maladie hydrique (comme une infection, des bactéries ou un virus) et/ou des troubles respiratoires, gardez la qualité de l'eau dans les limites précisées. Cela vous permettra de profiter davantage de votre spa et de prolonger la vie utile de son équipement. Cela nécessite une attention régulière puisque la chimie de l'eau est le résultat d'un équilibre de plusieurs facteurs. Toute remise à plus tard concernant l'entretien de l'eau conduira à une mauvaise condition et un état possiblement malsain de l'eau non recommandés pour la baignade et même endommager votre spa. Pour obtenir des conseils particuliers concernant la conservation de la qualité de l'eau, consultez votre dépositaire Jacuzzi autorisé qui peut vous recommander les produits chimiques appropriés. Les produits chimiques Jacuzzi sont uniquement destinés aux États-Unis.

Système de purification d'eau CLEARRAY™ (UV)
Notre système de purification d'eau, est installé en usine sur votre nouveau spa et commencera instantanément la désinfection de votre eau. Le système de purification d'eau CLEARRAY est une technologie exclusive qui utilise la technique à UV naturelle pour désinfecter votre eau et supprimer les bactéries, les virus et les algues dans les spas portatifs. La lumière ultraviolette, également connue sous le nom d'UV-C ou de lumière germicide, détruit les microorganismes en perturbant leur ADN afin qu'ils ne puissent pas se reproduire et soient considérés comme morts. Le ballast est la source d'alimentation du système de purification; il dispose de deux voyants à DEL. Le voyant vert indique l'entrée de l'alimentation électrique et le voyant rouge indique que le système fonctionne correctement. Le système CLEARRAY est standard sur tous les modèles.

Remarque: Le système CLEARRAY ne fonctionne que lorsque la pompe de circulation est en marche et s'arrête lorsqu'une des pompes à jets est actionnée manuellement pendant l'utilisation du spa. Le système demeurera éteint pendant cinq minutes après que les deux pompes à jets sont arrêtées ou sont éteintes manuellement, puis le fonctionnement reprend uniquement si la pompe de circulation est programmée à fonctionner.

L'ampoule doit être remplacée après un an. Si la minuterie CLEARRAY a été correctement programmée, un message s'affiche sur l'écran ACL lorsque le temps imparti est écoulé. Pour effacer le message, une nouvelle ampoule CLEARRAY doit être installée et la minuterie doit être réinitialisée.

Messages d'erreur

Votre spa Jacuzzi possède un certain nombre de fonctions uniques conçues pour sa protection et/ou pour assister au dépannage de défaut.
Lorsqu'une erreur se produit, le spa vous avertira en affichant l'écran ci-dessous ainsi qu'un code d'erreur. La liste suivante énumère tous les messages programmés et leur signification. Exigez toujours des pièces de rechange d'origine Jacuzzi.

Remarque: Si vous appuyez sur (⊗). L'icône d'erreur (⚠) restera affichée à l'écran pour rappel. Si l'erreur n'est pas prise en compte ni corrigée, le message d'erreur réapparaîtra 2 heures plus tard.

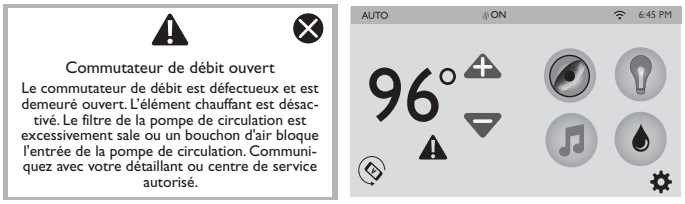
Commutateur de débit ouvert
Le commutateur de débit est défectueux et est demeuré ouvert. L'élément chauffant est désactivé. Le filtre de la pompe de circulation est excessivement sale ou un bouchon d'air bloque l'entrée de la pompe de circulation. Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.
AUTO
ON
6:45 PM
96°

"COMMUTATEUR DE DÉBIT OUVERT" Le commutateur de débit est défectueux et est demeuré ouvert. L'élément chauffant est désactivé. Le filtre de la pompe de circulation est excessivement sale ou un bouchon d'air bloque l'entrée de la pompe de circulation.
■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

"COMMUTATEUR DE DÉBIT FERMÉ" Le commutateur de débit est défectueux et est demeuré fermé. L'élément chauffant est désactivé.
■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

"CAPTEUR DE HAUTE TEMPÉRATURE COURT-CIRCUITÉ" Le capteur de température est défectueux. L'élément chauffant est désactivé.
■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

"CAPTEUR DE HAUTE TEMPÉRATURE OUVERT" Le capteur de température est défectueux. L'élément chauffant est désactivé.
■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU COURT-CIRCUITÉ” Le capteur de température est défectueux. L’élément chauffant est désactivé.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU OUVERT” Le capteur de température est défectueux. L’élément chauffant est désactivé.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE COURT-CIRCUITÉ” Le capteur de température est défectueux. L’élément chauffant est désactivé.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé. Ce capteur surveille la température du contrôleur.

“CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE OUVERT” Le capteur de température est défectueux. L’élément chauffant est désactivé.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé. Ce capteur surveille la température du contrôleur.

“COMMUTATEUR DE DÉBIT FERMÉ LORS DU DÉMARRAGE” Commutateur de débit court-circuité lors du démarrage du système (le système est désactivé).

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“GELÉ LORS DU DÉMARRAGE” Commutateur de débit court-circuité lors du démarrage du système et condition de gel détectée.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“AVERTISSEMENT DE FROID” L’eau du spa est de -6.67°C/20°F plus froide que le réglage de température, élément chauffant activé. Le spa demeurera dans ce mode jusqu’à ce que la température de l’eau atteigne une température de -9.44°C/15°F en dessous de la température réglée.

■ Aucune intervention nécessaire.

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignotera et l’icône d’erreur (⚠) apparaîtra sous la température.

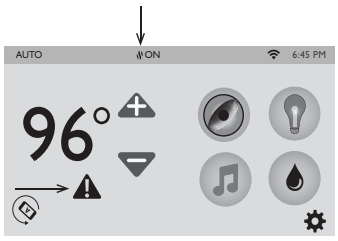

“PROTECTION CONTRE LE GEL” Une condition de gel potentiel a été détectée. Les pompes à jets fonctionneront jusqu’à ce que le risque soit éliminé. Aucune autre intervention requise.

■ Si le problème persiste, communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé(e).

“PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE”
N’ENTREZ PAS DANS L’EAU!

La température de l’eau est au-dessus de la limite acceptable. L’élément chauffant est désactivé. Retirez le couvercle du spa pour accélérer le refroidissement.

■ Si le problème persiste, communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé(e).

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignotera et l’icône d’erreur (⚠) apparaîtra sous la température.

⚠ **RISQUE D’HYPERTHERMIE (SURCHAUFFE) CAUSANT UNE BLESSURE GRAVE, DES BRÛLURES OU DES MARQUES.**

“PROTECTION DE SURVEILLANCE”
N’ENTREZ PAS DANS L’EAU!

La température de l’eau est au-dessus de la limite acceptable. Votre spa est désactivé. Retirez le couvercle du spa pour accélérer le refroidissement.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignotera et l’icône d’erreur (⚠) apparaîtra sous la température.

“PROTECTION DE SURVEILLANCE CONTRE LE GEL”

La température de l’eau du spa est inférieure à 4.4°C/40°F. Les pompes à jets fonctionneront jusqu’à ce que le risque soit éliminé.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignotera et l’icône d’erreur (⚠) apparaîtra sous la température.

⚠ **RISQUE D’HYPERTHERMIE (SURCHAUFFE) CAUSANT UNE BLESSURE GRAVE, DES BRÛLURES OU DES MARQUES.**

“PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE DU CONTRÔLEUR”

La température du contrôleur a dépassé les limites acceptables. Si cet état persiste, créez de l’ombre sur le côté des équipements du spa.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignotera et l’icône d’erreur (⚠) apparaîtra sous la température.

“ERREUR COM. PANNEAU”

Le contrôleur supérieur a un problème de communication avec votre spa.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“ERREUR COM. STÉRÉO”

La stéréo a un problème de communication avec votre spa.

■ Communiquez avec votre détaillant ou centre de service autorisé.

“RAPPEL DE REMPLACEMENT CLEARRAY”

Rappel
Il est temps de remplacer l'ampoule de votre CLEARRAY. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour les pièces de rechange.
réinitialisation
pause

Il est temps de remplacer l’ampoule de votre CLEARRAY

■ Communiquez avec votre détaillant autorisé pour les pièces de rechange.

“RAPPEL DE REMPLACEMENT DU FILTRE PROCLARITY/PROCLEAR”

Rappel
Il est temps de nettoyer ou de remplacer les filtres de votre ProClarity et de votre ProClear. Communiquez avec votre détaillant autorisé si de nouveaux filtres sont nécessaires.
réinitialisation
pause

Il est temps de nettoyer ou de remplacer les filtres de votre ProClarity et de votre ProClear.
■ Communiquez avec votre détaillant autorisé si de nouveaux filtres sont nécessaires.

“RAPPEL DE REMPLACEMENT DU FILTRE PROCLARITY DEPTH”

Rappel
Il est temps de remplacer le filtre de votre ProClarity Depth. Communiquez avec votre détaillant autorisé pour un nouveau filtre.
réinitialisation
pause

Il est temps de remplacer le filtre de votre ProClarity Depth.
■ Communiquez avec votre détaillant autorisé pour un nouveau filtre.

“RAPPEL DE RENOUVELLEMENT DE L’EAU”

Rappel
Votre spa doit être vidé et rempli à nouveau avec de l'eau fraîche. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour la procédure de vidange.
réinitialisation
pause

Votre spa doit être vidé et rempli à nouveau avec de l’eau fraîche.
■ Reportez-vous à votre manuel d’utilisation pour la procédure de vidange.

“TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE ACTIONNÉE”
Le spa est conçu pour atteindre une température de 40°C (104°F), mais il peut être réglé pour atteindre 41°C (106°F). Pour accéder à la température supérieure, vous devez appuyer sur le relevé de la température pendant environ 5 secondes. Le relevé de la température se mettra à clignoter pour indiquer que le système est prêt.

Appuyez sur ( ) pour augmenter la température à 41°C (106°F).

Remarque: L’icône de l’élément chauffant (ON) clignote pour indiquer que la fonction est active.

Dépannage - Procédures

Dans le cas peu probable que votre spa ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vérifiez d’abord son installation ainsi que les instructions de ce manuel et surveillez tout message affiché sur le panneau de commande. Si vous n’êtes toujours pas satisfait de son fonctionnement, veuillez suivre les instructions de dépannage.

AUCUNE COMPOSANTE NE FONCTIONNE (pompe, éclairage, etc.)

Vérifiez l’affichage du panneau de commande.

■ Si des lettres ou des symboles sont affichés, consultez la section précédente pour en déterminer la signification et connaître les mesures à prendre.

■ Si rien n’est affiché à l’écran:
- Vérifiez le disjoncteur de la maison.
- Contactez votre marchand ou votre centre de réparation.

LA POMPE NE FONCTIONNE PAS

Appuyer sur le bouton “JETS”.

■ Si vous n’entendez aucun bruit ou qu’un grondement se fait entendre ET QUE L’ICÔNE S’AFFICHE, coupez l’alimentation du spa et contactez votre marchand ou votre centre de réparation agréé.
■ Si le moteur fonctionne mais que l’eau ne jaillit pas des jets:
- La pompe est peut-être désamorcée. Voir les instructions ci-dessous.
- Contactez votre marchand ou votre centre de réparation agréé.

Instructions de réamorçage de la pompe:
COUPEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPA.
- Enlevez la poignée du sélecteur de massage associé à la pompe à réamorcer.
- Desserrez légèrement le bouchon du sélecteur de massage (dans le sens antihoraire), en écoutant si de l’air s’échappe.
- Resserrez le bouchon avec les doigts, replacez la poignée et rétablissez l’alimentation électrique du spa.

IMPORTANT: *S’il y a risque de gel et que la pompe ne fonctionne pas, prenez les mesures nécessaires pour éviter tout dommage au système “Hivernage”.*

JETS PEU EFFICACES
- Vérifiez que la pompe à jets est en marche.
- Vérifiez la position des sélecteurs de massage.
- Ouvrez la commande d’air du circuit de jets choisi.
- Vérifiez le niveau de l’eau.
- Assurez-vous que le filtre n’est pas sale.

EAU TROP CHAUDE
- Abaissez le réglage du thermostat.
- Mettez le spa en mode “Econo” pour activer l’élément chauffant pendant la durée préprogrammée.
- Assurez-vous que les pompes sont éteintes et qu’elles ne fonctionnent pas en continu.

AUCUNE CHALEUR
- Vérifiez le réglage du thermostat.
- Laissez le couvercle en place pendant le chauffage.

- Si l'indicateur de l'élément chauffant est affiché et que vous ne détectez pas de hausse de température après un délai raisonnable, communiquez avec votre dépositaire ou centre de service autorisé.

FILTRATION / CIRCULATION ARRÊTÉE

- Vérifiez si la pompe de Circulation est programmée pour fonctionner 8 heures sur 24.
- Assurez-vous qu'aucune erreur n'empêche l'activation de la pompe.
- La température du spa est supérieure à 35°C (95°F) et est deux degrés plus chaude que la température fixée. La fonction de "Logique estivale" est activée.

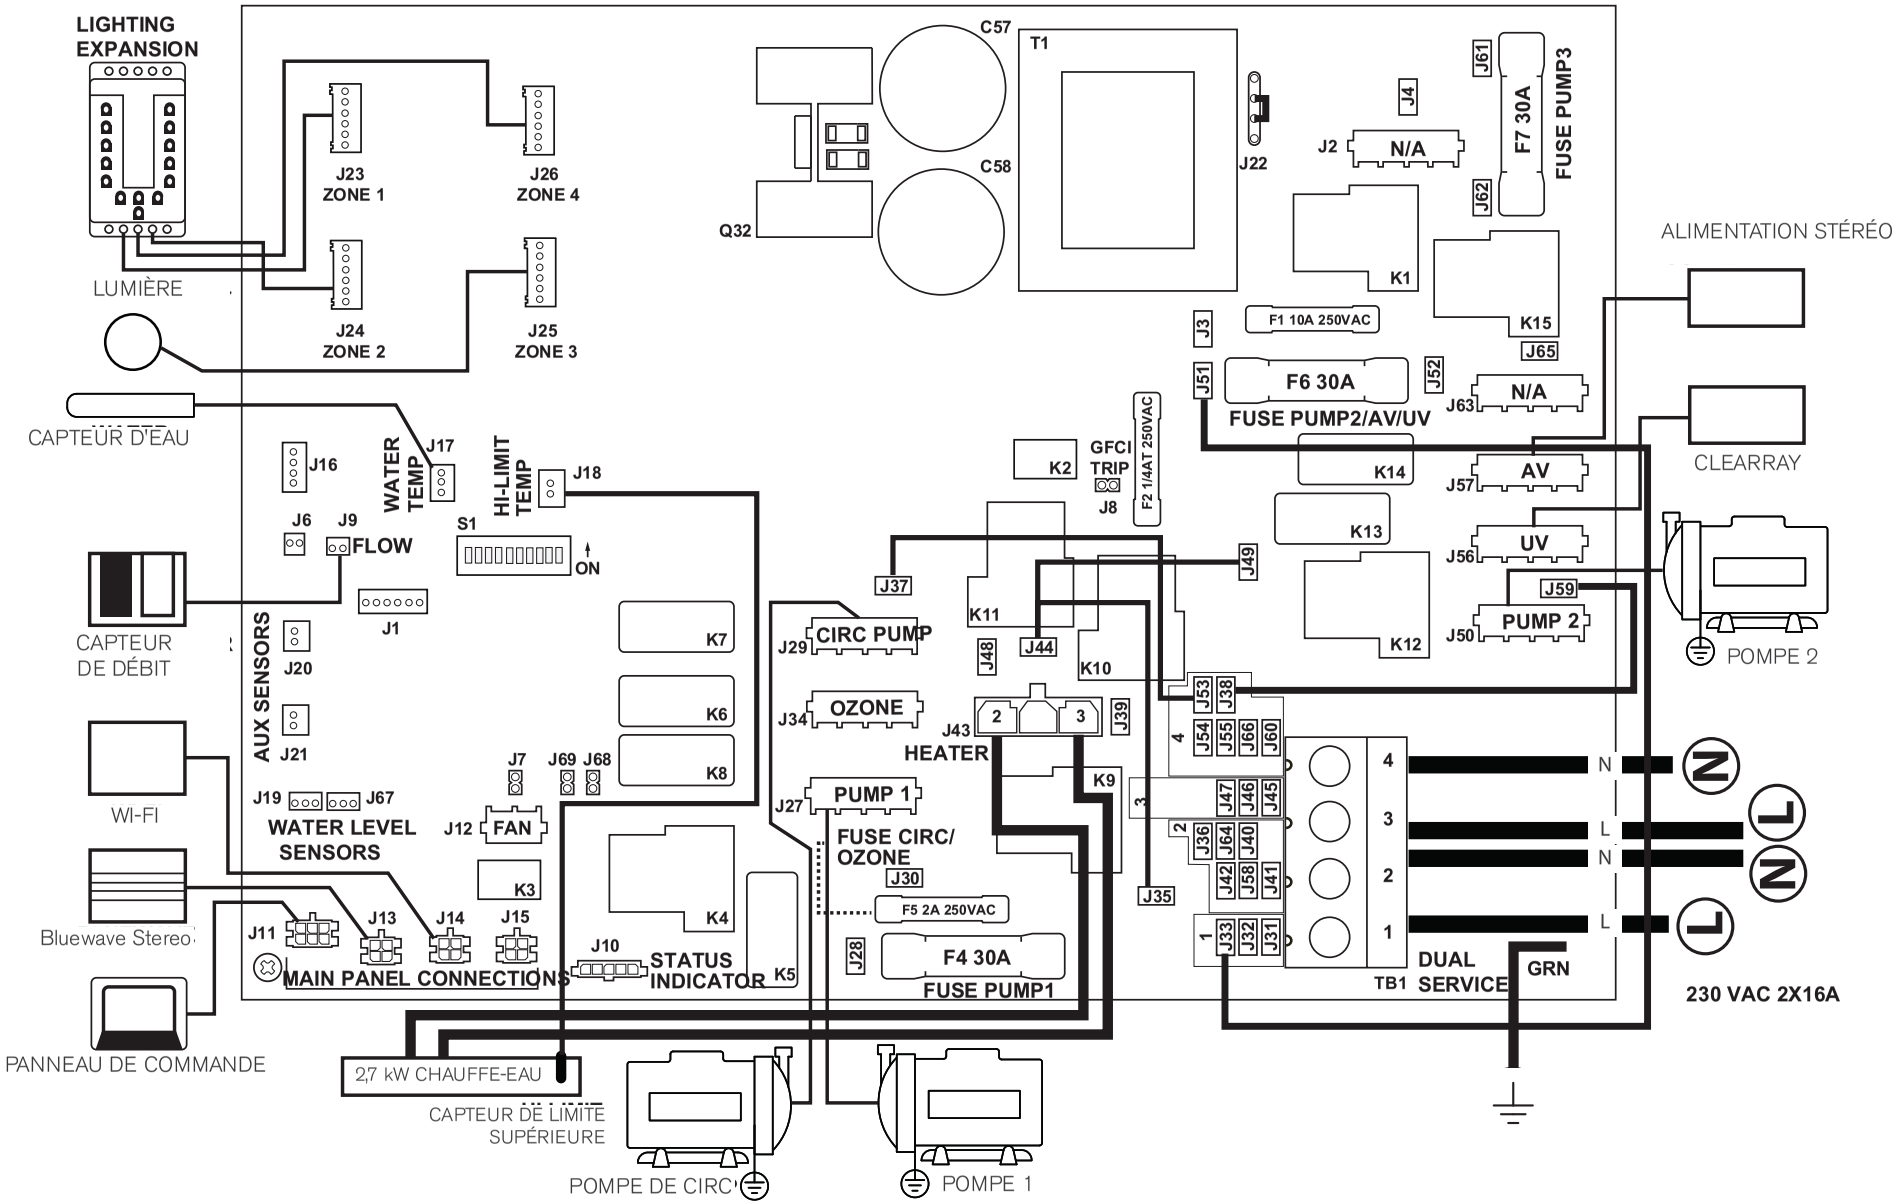
LIGHTING EXPANSION
LUMIÈRE
J23 ZONE 1
J24 ZONE 2
J25 ZONE 3
J26 ZONE 4
CAPTEUR D'EAU
CAPTEUR DE DÉBIT
WI-FI
Bluewave Stereo
PANNEAU DE COMMANDE
J16
WATER TEMP
J17
HI-LIMIT TEMP
J18
J6
J9
FLOW
S1
ON
J1
AUX SENSORS
J20
J21
J19
J67
WATER LEVEL SENSORS
J7
J69
J68
J12
FAN
K3
J11
J13
J14
J15
MAIN PANEL CONNECTIONS
J10
STATUS INDICATOR
K4
K5
K6
K7
K8
2,7 kW CHAUFFE-EAU
CAPTEUR DE LIMITE SUPÉRIEURE
POMPE DE CIRC
POMPE 1
C57
C58
T1
Q32
J22
J4
J2
N/A
J61
F7 30A
FUSE PUMP3
J62
K1
K15
J65
J3
F1 10A 250VAC
J51
F6 30A
FUSE PUMP2/AV/UV
J52
N/A
J63
K2
GFCI TRIP
J8
F2 1/4AT 250VAC
K14
AV
J57
K13
UV
J56
J59
PUMP 2
J50
K12
J49
J37
K11
J48
J44
K10
J29
CIRC PUMP
J34
OZONE
J43
HEATER
2
3
J39
J53
J38
J54
J55
J66
J60
J47
J46
J45
J36
J64
J40
J42
J58
J41
J33
J32
J31
K9
J27
PUMP 1
FUSE CIRC/ OZONE
J30
F5 2A 250VAC
J28
F4 30A
FUSE PUMP1
J35
TB1
DUAL SERVICE
GRN
ALIMENTATION STÉRÉO
CLEARRAY
POMPE 2
N
L
230 VAC 2X16A

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Phone + 39 0434 859111 - Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK

Jacuzzi® Spa and Bath Ltd

Old Mill Lane - Low Road - Hunslet

Leeds LS10 1RB

Jacuzzi® Hot Tubs: hottubsales@jacuzziemea.com

Jacuzzi® Bathrooms: retailersales@jacuzziemea.com

Phone: +44 (0)113 2727430 - Fax: +44 (0)113 2727445

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/32

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone: 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Phone: 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.eu

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03300 Cusset Cedex (FRANCE)

Phone: +33 (0)4 70 30 90 50 - Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Jacuzzi® Bathroom España

C/Comte urgell, 252 local A

08036 Barcelona

Phone: + 34 932 385 031 - Fax: + 34 932 385 032

www.jacuzzi.es

info-es@jacuzzi.it

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.

220108460

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MARCH 2015

take care and live
RECYCLE !